

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



感電のおそれがあります

- ◇器具の交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
- ◇カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。



⚠ 注 意



- ◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、がないかお調べください。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となることがあります。絶対になさらないでください。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C8105-1解説による）



保守とお手入れ

⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご相談ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル



0570-550-575

（全国共通番号）

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00
中部地区、関西地区は各ショールームの営業日に準じます。

通話料はお客様の負担となります
PHSからは接続できません

http://www.yamagiwa.co.jp/

取扱説明書

REFINO



yamagiwa

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：定格表
- 3 ページ：取付方法
- 4 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意、保守とお手入れ
アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付は、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇器具は指定の取付方向に取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇器具の取付けの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇アース工事は電気設備基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具取付の際は、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇アース工事が必要な器具ですので、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。感電・火災の原因となります。尚、100Vでご使用の場合はアース工事は必要ありません。
- ◇周囲環境温度は0℃～35℃の間でご使用ください。


お 願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

定 格 表


カタログ番号	型 番	使用電圧	消費電力	定格・適合ランプ	質 量
331F-211W	53FD-01B1-4W	AC100V	32W	GX53/3 LEDユニットフラット形 8.0W Ra83 (2700K) X4灯 (別売)	3.8kg
331F-211G	53FD-01B1-4G	AC100V	32W	GX53/3 LEDユニットフラット形 8.0W Ra83 (2700K) X4灯 (別売)	3.8kg

■同梱付属品■

取付ネジ (M3.5)	取付木ネジ (φ4.0)	取扱説明書 (この説明書)
		

取付方法

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因になります。

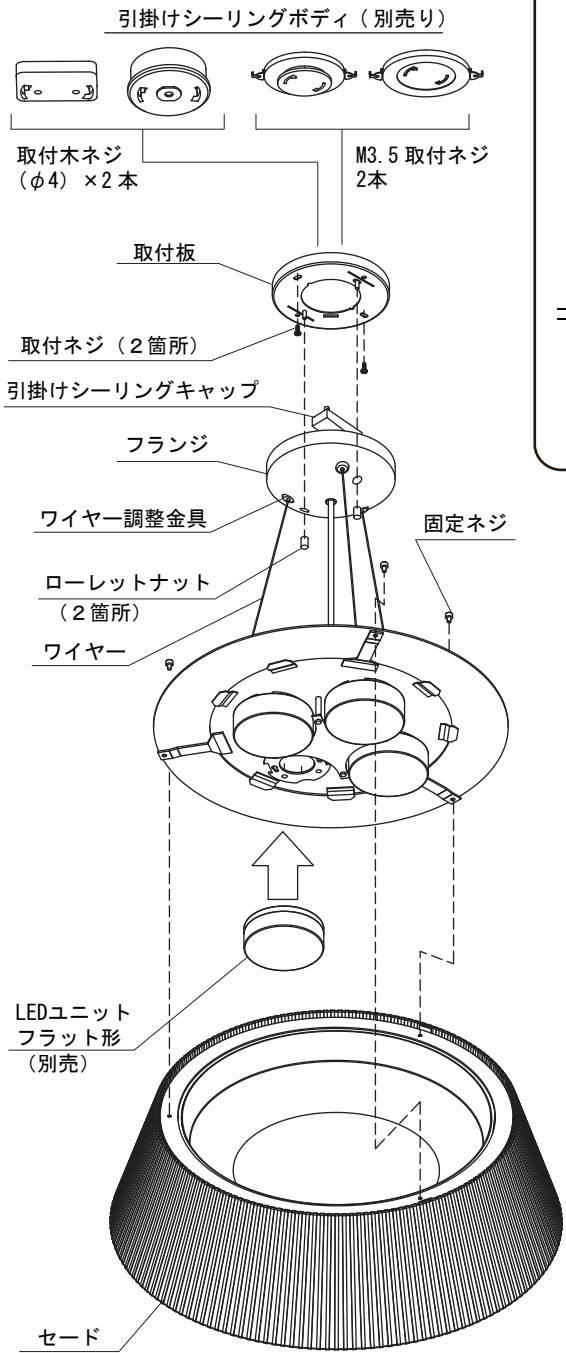

(図1)


天井面に下図の引掛けシーリングボディが付いている場合は
そのままお客様がお取り付けできます。



天井面に下図の引掛けシーリングボディが付いている場合は器具の取付板
を天井に直接取付木ビス (同梱) で取り付けてください。



上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へ
ご依頼ください。
引掛けシーリングボディ取付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で
天井の補強材のある位置に取り付けてください。

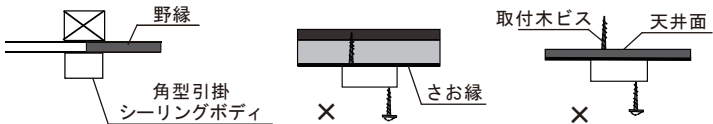


天井面よりボルトが出ている場合についても、専門の電気工事店へ
ご依頼ください。

【施工のまえに】


- 取付部の強度は器具質量に十分耐えられるようにしてください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
- 傾斜した天井への取付は、45度以下の傾斜天井に取付け可能です。

- ①取付板を取り付ける (図1)
＜埋込引掛けシーリングボディがついている場合＞
●取付板を引掛けシーリングボディに取付ネジ (2本) で固定します。
＜角型・丸型引掛けシーリングボディがついている場合＞
●取付板を付属の取付木ネジ (4本) で補強材のある位置にしっかりと
取付けてください。
＜ボックス又は天井直接取り付けの場合＞
●取付板を付属の取付木ネジ (4本) で補強材のある位置に
しっかりと取付けてください。
※ボックス又は天井直接取付の場合、電源結線は引掛けシーリング
キャップを切断し直接結線してください。
(工事は電気工事店様へご依頼ください。)
- ②引掛けシーリングキャップを引掛けシーリングボディにセットします。
- ③フランジをローレットナット (2個) で取付けてください。
- ④LEDユニットフラット形 (別売) を取り付けます。 (図2)

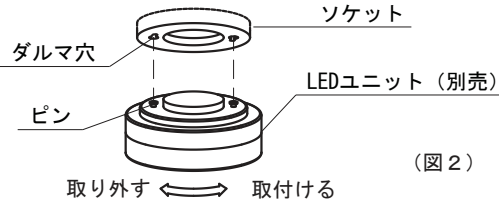

(図2)

- ⑤セードを固定ネジ (3箇所) で取り付けてください。
●ワイヤーの長さを調整する方法

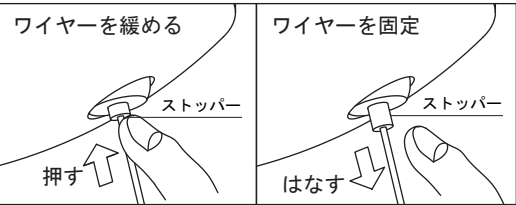

- ワイヤー調整金具のストッパーを押すことにより、
ワイヤーの長さを調整することができます。

⚠ 注意

ストッパーを押し上げている間、ワイヤーはロックされませんので、器具の重さで
一気に下がってしまい、落下の恐れがあります。
吊り長さを調整する場合は、必ず器具本体を支えながら行ってください。