


部品名称と器具の取付方法

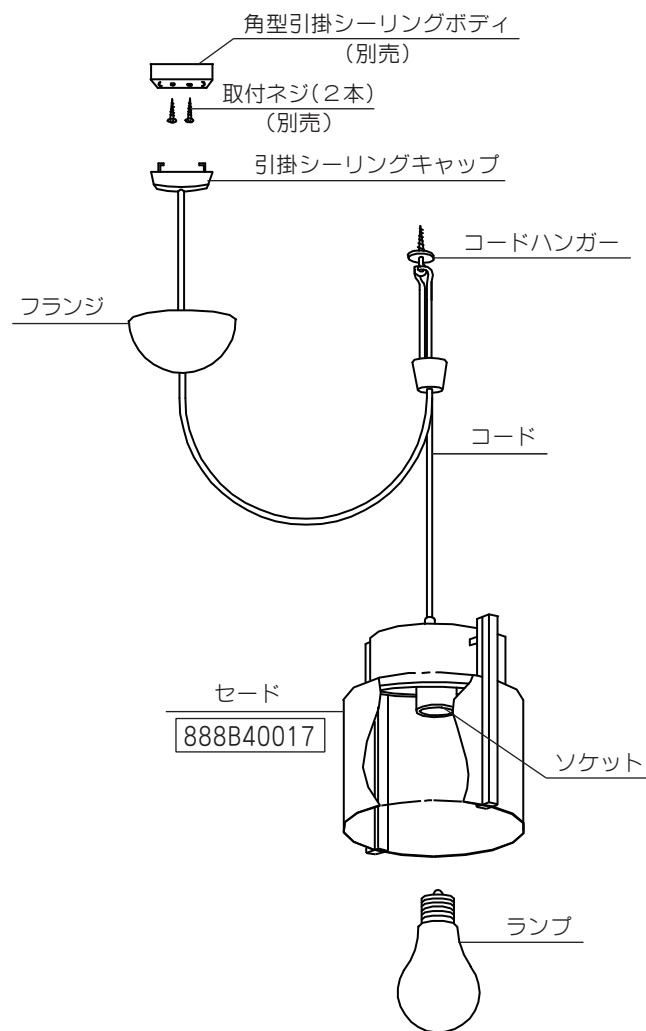

部品をご購入の際は□内の部品番号でお問い合わせください。

電球形蛍光ランプ(別売)使用上のご注意

- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。(雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・調光(明るさの調節)はできません。


LED電球(別売)使用上のご注意

- ・LED電球は製造メーカーによって発光部位置、光イメージが変化します。また極端に形状の違うランプや器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ・ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。
- ・調光の対応はLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

- 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取り付けできます。



- 上図の引掛シーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へご依頼ください。引掛シーリングボディ取付電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。

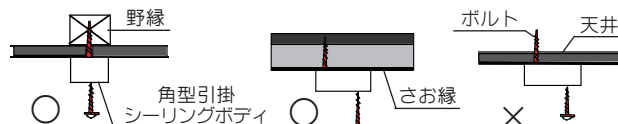

- 天井面よりボルトが出ている場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

1. 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。
 2. フランチを押し上げ、天井に密着させてください。
 - ・フランチには方向性があります。角型引掛シーリングの場合はI印と引掛シーリングの長方向を合わせように埋め込んでください。
 - ・埋込引掛シーリングの場合はII印と引掛シーリングの長方向を合わせように埋め込んでください。
- 注) 埋込引掛シーリング・丸型引掛シーリングに取付ける際は、多少フランチが浮きますが、ご了承ください。

3. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
 - 別売の電球形蛍光ランプ(E17EFA15タイプ)もご使用になれます。
 - 別売のLED電球(E17LDA5タイプ)もご使用になれます。

4. コードハンガーを天井の補強材のある位置に取り付けて、器具の高さを調整してください。
※コードハンガー使用時のみ、45度以下の傾斜天井に取付け可能です。

施工時のご注意

- ・温度の高くなる場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所にはご使用にならないでください。

引掛シーリングキャップのはずし方

- ・ボタンを押し、そのまま左方向へ回してください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
P2405	—	B4PC-05Z7-10	100V	90W	E17PS45 ミニクリプトンランプホワイト100W×1	0.6kg

- 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 木製品のため木目・色等は多少の違いがございますので、ご了承ください。

白熱灯ペンダント

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目次	
1ページ	: 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
2ページ	: 照明器具ご使用についての安全上のご注意
3ページ	: シリーズ商品の紹介、保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ等
4ページ	: 部品名称と器具の取付方法、定格表

保管用
取説No. B4POO4A4

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

警告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に器具を取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実にこなしてください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

お願い


照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- 感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。
- 器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

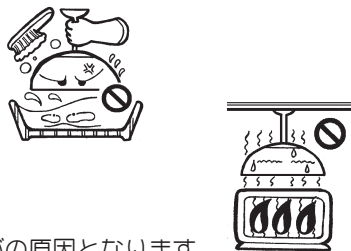

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。


お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

シリーズ商品の紹介

ドムスシリーズ（ドイツ）

ドムス社はドイツ北部の自然に囲まれた環境のなかで、近代的な技術と確かなクラフトマンシップを基本に生産を続けています。＜木＞の素材を十分に活かすために、表面は天然オイルとワックスを使って仕上げられ、その方法により、気孔が開いたままとなり木が呼吸し、生きた状態で木肌の美しさを保つことができます。

■ 完成図

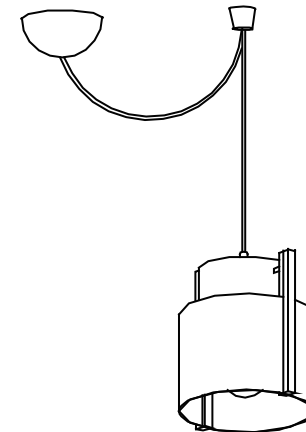

保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
（全国共通番号）

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>