



部品名称

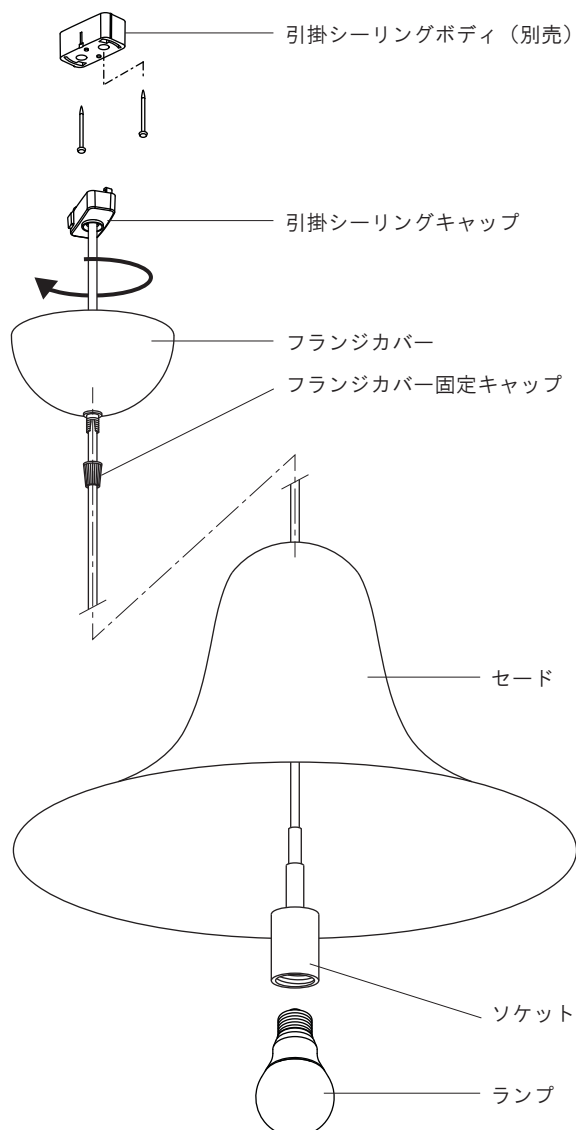

- 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。



- 上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へご依頼ください。
引掛シーリングボディ取付電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。

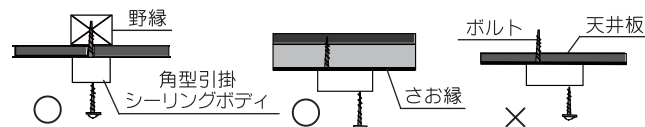

- 天井面よりボルトが出ている場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

1. セードをソケット上部のパイプに載せるようにセットします。



2. 引掛シーリングキャップの歯を引掛けシーリングボディの穴にはめ、カチッと音がするまで右にまわしてください。
※この時、壁のスイッチは切っておいてください。
3. フランジカバーを天井まで持ち上げ、フランジカバー固定キャップを閉めて固定してください。
4. ランプを装着して、壁のスイッチを入れてください。

定格表

型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	重量
776PANTOP45BLK/LED (ブラック)	100V	7.4W	E26 LED 電球 一般球形 60W タイプ ×1	1.7kg
776PANTOP45GRY/LED (グレー)				
776PANTOP45BRS/LED (ブラス)				

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
(全国共通番号)

受付時間 (土日祝を除く) 10:00~17:00
中部地区・関西地区は各ショールームの営業日に準じます。

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

この度は VERNER PANTON の照明器具をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。又、この取扱説明書は必ず保管しておいてください。

取説No. PANTOP45_LED-A01

＝ 安全上のご注意 ＝

⚠ 警告

火災の恐れがあります。

- ◆ 電源接続の際は取扱説明書の取付方法に従って確実に行ってください。
- ◆ 電源配線は、ランプ表面にふれないように取り付けてください。

転倒によるケガの恐れがあります。

- ◆ 電源接続の際は取扱説明書の取付方法に従って確実に行ってください。
- ◆ 器具の設置は、設置面が水平であることを確認し、設置後は傾けたり、接触したりしないようにしてください。

感電の恐れがあります。

- ◆ 組立が完了するまでは、必ず電源を切ってください。
- ◆ ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

火災の恐れがあります。

- ◆ 器具に表示されている以外のランプは取り付けないでください。
- ◆ 調光器との併用はできません。
- ◆ 器具を布・紙等でおおったりしないでください。又、カーテン・揮発物等の燃えやすいものには近づけないでください。

感電・火災のおそれがあります。

- ◆ 器具及び部品の改造をしないでください。
- ◆ 器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすいもの等)を差し込まないでください。

⚠ 注意

- ◆ この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水分の多い場所では使用できません。また屋外では決して使用しないでください。**感電・火災の原因**になります。
- ◆ 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◆ 取り付けした器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるケガの原因**となることがあります。
- ◆ 取付けは確実に行ってください。**落下によるケガの原因**となります。
- ◆ 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電や火災の原因**となる場合があります。
- ◆ 器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体をおかないでください。**器具の変形や火災の原因**となる場合があります。

＝ お願い ＝

- ◆ ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ◆ 点灯中及び、消灯直後のランプにはさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ◆ お取り扱いの際は布手袋、又はタオル等を使って両手で静かに行ってください。

＝ 補修とお手入れの仕方 ＝

- ◆ 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに**電源を切**ってお買い上げ販売店にご相談ください。
- ◆ ランプの交換は器具に表示されている種類及び、ワット数以下のものをご使用ください。
- ◆ ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。**感電の危険**があります。
- ◆ 器具が汚れた場合は水で**濡らせた布をよく絞**って拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ◆ 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの**揮発性のあるもので拭いたりしないで**ください。
- ◆ 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）**清掃・点検**してください。