

製品保証書

■ 保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- ・電球等の消耗品については対象外です。
- ・バランスや動きの変化等、付属工具により調整可能な事象については対象外です。
- ・安全上のご注意、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理とさせていただきます。
- ・修理不可能と判断した場合には商品交換とさせていただく場合があります。

■ 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、本保証書を添えてお買い上げ販売店までご持参ください。
- ・保証期間を過ぎている時は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
修理可能な場合にはお見積もりの上、有償修理とさせていただきます。
- ・その他、修理に関するご相談は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

■ 保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源使用(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) その他法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷。
- (7) 日本国外以外での使用による故障及び損傷。

■ 部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特にお申し出がない限り弊社にて引き取らせていただきます。
- ・修理に際し、弊社品質基準に適合した純正外の部品を使用する場合があります。

<販売店記入欄>

販売店：

販売年月日： 年 月 日

担当：

◎ご不明な点がある場合は下記までお問い合わせください。

Lynn Inkoop Ltd. / 有限会社リンインクープ E-mail : info@lynnbelys.com / www.lynnbelys.com
〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町2-10 合羽坂テラス3F Tel : 03-6323-8293
〒810-0062 福岡市中央区荒戸1-1-1 柴藤ビル2F Tel : 092-725-8400

保守とお手入れについて

rev:170124

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行なってください。
- ◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。



Memo

取扱説明書

保管用



SANTA & COLE

サンタアンドコール 日本発売元
有限会社リンインクーブ
〒162-0064
東京都新宿区市谷仲之町2-10 合羽坂テラス3F
tel 03 6323 8293
fax 03 6325 4509
<http://www.lynnbelys.com>

お客様へ

このたびは、照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へ
お渡しください。

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上の注意



⚠ 警告

	<ul style="list-style-type: none">◇器具および取扱説明書に記載している電圧・周波数で使用してください。指定外の電源で使用すると、感電・火災の原因となります。◇器具の取付けは、本体表示及び取扱説明書に従い行なってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。落下の原因となります。◇器具取付部の強度を確認し、質量に耐えられるように確実に行なってください。落下の原因となります。◇ランプ取付けの際には、必ず電源を切ってください。
	<ul style="list-style-type: none">◇振動や衝撃の多い場所には設置しないでください。不点灯・短寿命・落下の原因となります。◇極端な凸凹のある面に取り付けないでください。落下の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none">◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none">◇器具各部品の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行なってください。落下の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none">◇取付電気工事は必ず、工事店、電器店（有資格者）にご依頼ください。一般の方による取付は法律で禁止されています。◇周囲温度が35℃を超える高温場所及び高湿度の環境には設置しないでください。点灯不良・火災の原因となります。◇風呂場など湿気または水気のある場所及び屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。◇器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどしないでください。感電・火災の原因となります。◇この器具は調光できません。調光器には接続しないでください。点灯不良・火災の原因となります。

各部の名称と取り付けかた

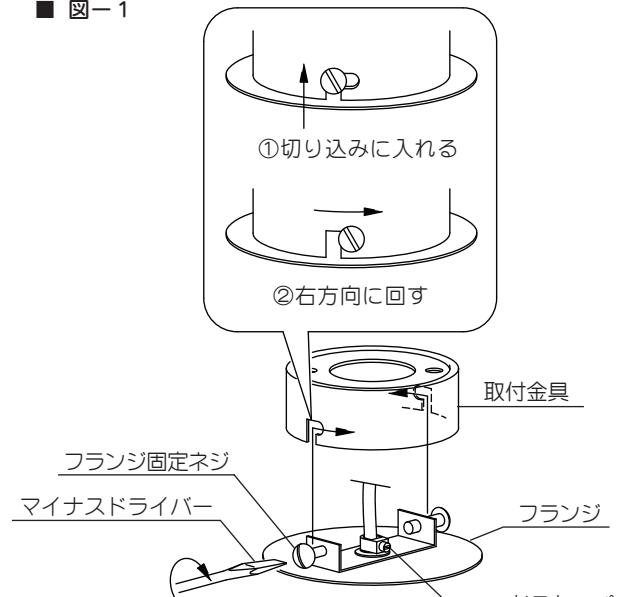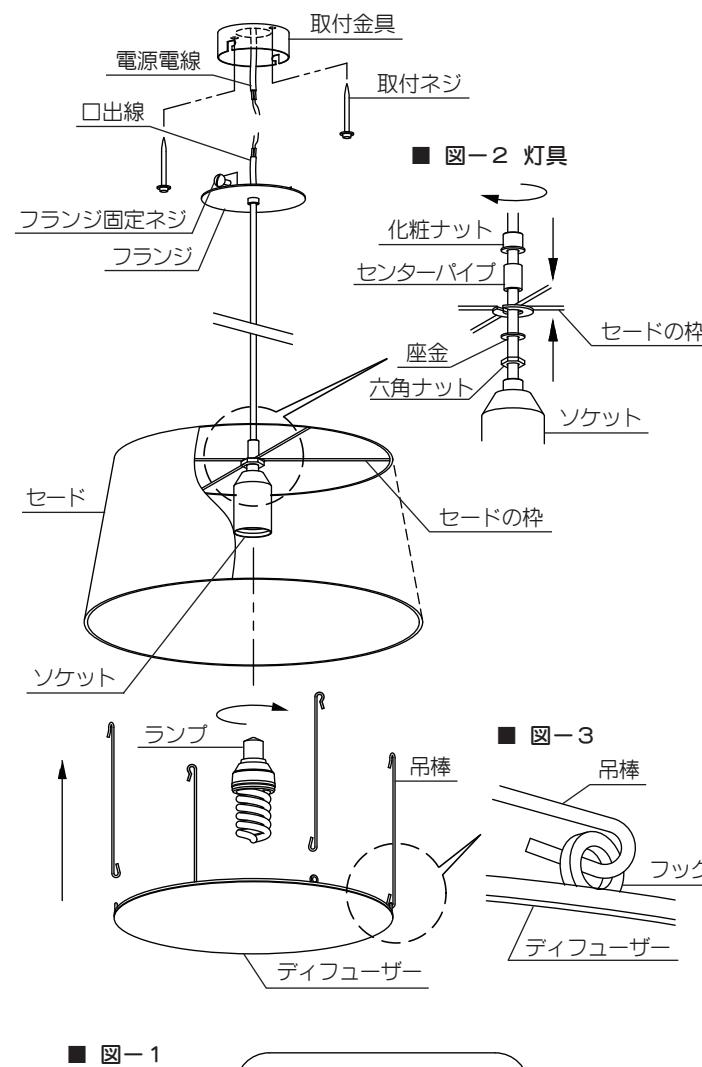

- 取付金具を天井に押し付け、付属の取付ネジで補強材のある位置に固定してください。
補強材のない位置に取り付けますと、器具落下の原因になります。
- 電源電線を取付金具の中央にある穴から引き込み、口出線と電源電線を結線してください。
コード長さを短縮する際は、コードストッパーの横ビスを緩めて好みの高さに調節したうえで、余長をカットしてください。調節後の、コードはストッパーの横ビスでしっかりと再固定してください。
- フランジ側面にあるフランジ固定ネジを取付金具の穴にはめ、右方向に回してください。
固定ネジが取付金具の切れ込みに引っ掛かるようにしてください。(図-1)
その後、フランジ固定ネジをマイナスドライバーでしっかりと締めつけてください。
- セード中央の切れ込みに灯具を入れ、図のように部品をセットして締めつけてください。(図-2)
- ランプをソケットにねじ込んでください。
器具に表示されている種類およびワット数以外のランプは使用しないでください。
※ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行なってください。
やむをえず、発光管を持って行なう場合は強く握らないでください。
- 吊棒一本ずつディフューザーのフック部分に引っ掛け、セードの枠に吊るしてください。(図-3)
吊棒の先端は上下で形状が異なりますので、間違えないようご注意ください。(図-4)

使用上のご注意

- 点灯中・消灯後のランプは大変熱くなっていますので、触らないようご注意ください。
- 器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。(雑音が入る時はランプから 1m 以上離してご使用ください)
- 器具の近くではリモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- 調光(明るさの調節)はできません。

施工時のご注意

- 温度の高くなる場所や湿気の多い場所・水のかかる場所にはご使用にならないでください。
- 器具はクロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付けてください。メッキ・塗装などの変色やサビのもとになります。

定格表

カタログ番号	定格電圧 周 波 数	入力電流	消費電力	光源	質量
GT5 BLACK	100V 50/60Hz				
GT5 NATURAL					
GT5 RED-AMBER					
GT5 GREEN					
GT5 MUSTARD					
GT5 TERRA					
E26 電球形蛍光ランプ 18W×1 (EFD25E・L/N/D)					
					2.0kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警 告

	◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
	◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。火災の原因となります。
	◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
	◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。
	◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となります。
	◇濡れた手で器具にさわらないでください。感電の原因となります。
	◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
	◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

注 意

	◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。 3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。 (使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)
	◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
	◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 ◇器具に直接水を勢いよくかけて洗わないでください。

使用上のご注意

- 器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。(雑音が入る時はランプから 1m 以上離してご使用ください)
- 器具の近くではリモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- 調光(明るさの調節)はできません。