

保証書

品名 / 品番	SPRING PENDANT LARGE			017000000201/BRASS	017000000202/WHITE
お買上げ日	年	月	日	保証期間	本体 1 年間 ※電球等の消耗品は対象外です。
お客様	〒				
	ご住所				
	お名前				
	TEL				
販売店	印				

保証規定

- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
- ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷
 - ・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷
 - ・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷
 - ・指定された電源以外を使用した、またはその影響による故障や損傷
 - ・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷
 - ・施工上の不備に起因する故障や不具合
 - ・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷
 - ・保証書（本書）の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明な点は、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

製品に関するお問い合わせは

林物産株式会社 ライフスタイル事業部
TOM DIXON SHOP
info@tomdixon.jp
TEL：03-5778-3283
FAX：03-5778-6041

取扱説明書

SPRING PENDANT LARGE

Tom Dixon.

保証書付

対象商品品番 / 色

017000000201/BRASS

017000000202/WHITE

このたびは、本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、この取扱説明書がいつでも確認できる場所に保管してください。

電球の交換はできません

LED が内蔵
されています

⚠ 注意

大変熱くなりますので、
点灯時・消灯直後は絶対に
触れないでください。

安全上のご注意

必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

⊘ 記号は<禁止>（しないでください）を表示します。

⚠ 記号は<強制>（必ずしてください）を表示します。

設置について



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

■この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。
それ以外の用途に使用しないでください。
また、下記の点をお守りください。



禁止

- ・床や壁に取り付けない
 - ・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない
 - ・屋外で使用しない
 - ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない
 - ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
 - ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
 - ・粉塵の多い場所で使用しない
 - ・燃えやすいものを近づけない
- 守らないと感電・火災・落下の原因となります。



厳守

■器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



分解禁止

■器具の分解・改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。



注意

人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



厳守

■器具に表示された電源電圧の ±6% を守って使用してください。
火災・感電の原因となります。



厳守

■機器の表示に従って正しく取り付けてください。
器具によっては取り付け方向に制限があります。
正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

使用について



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容



禁止

■器具を燃えやすいもので覆わないでください。
火災・感電の原因となります。



禁止

■指定以外のランプは使用しないでください。
指定のランプは本体に表示されています。それ以外の
ランプを使用すると、火災・器具の故障の原因となります。



分解禁止

■器具の分解・改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。

異常がある場合は

万一、異常(煙が出る、異臭がする等)がある場合は、すぐに使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。



注意

人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



厳守

■お手入れをする際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。




禁止

■光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。
ランプの周囲にある製品は、その製品ごとに表示された
内容に従ってランプとの適切な距離をとってください。
ランプに近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

取り付けのしかた

製品の取り扱いに十分ご注意ください。乱暴に扱うと破損の原因となります。

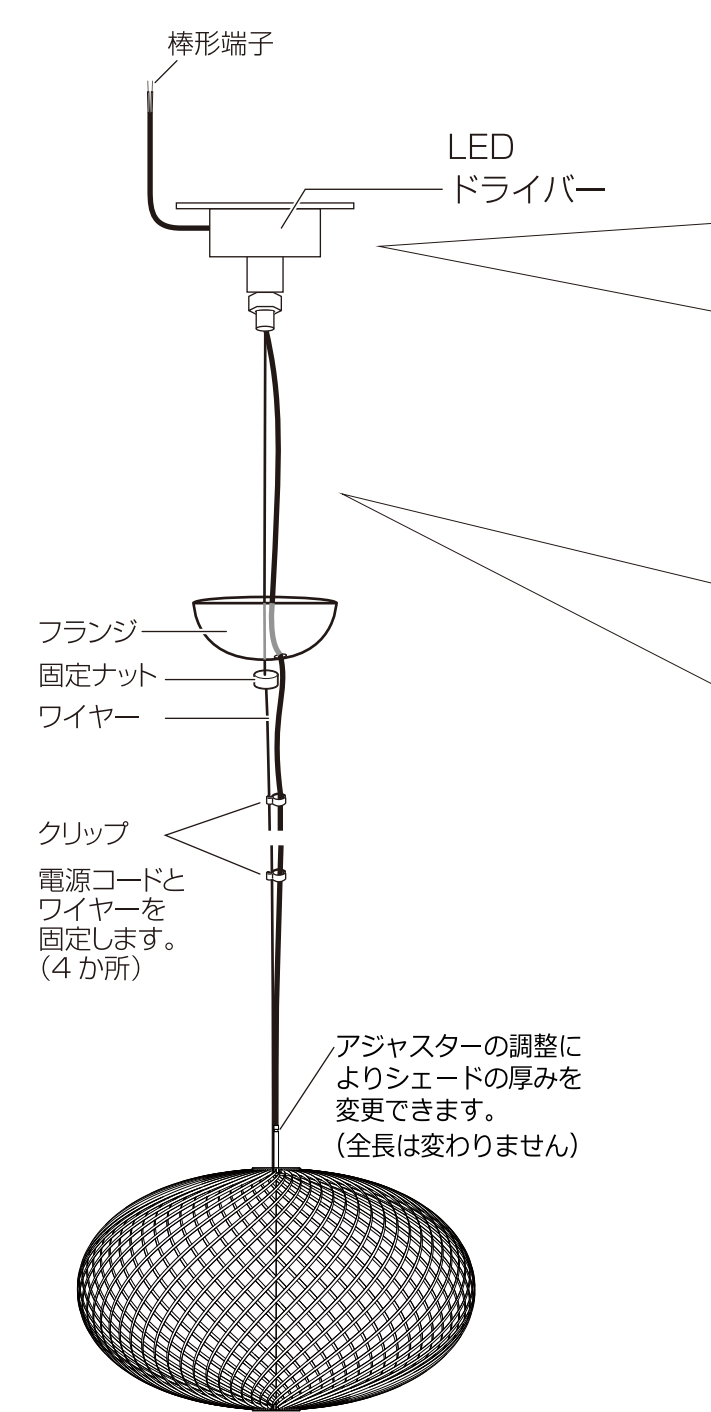

電球の交換はできません


LED が内蔵
されています



注意 大変熱くなりますので、
点灯時・消灯直後は絶対に
触れないでください。

1 天井にブラケットを取り付ける

取付面の補強をして、天井に設置します。

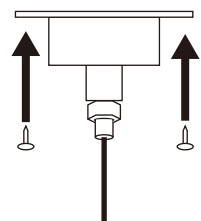

お使いの環境により
ねじの位置や数を調節
してください。

ねじ止めをする取付面の裏側に補強材
をあてて、施工してください。




警告 守らないと落下による
けがの原因となります。

■右のような場所には取り付けできません。

- ・押すとたわむ天井 (補強材のない天井)
- ・傾斜を合わせた舟底天井
- ・サオプチ天井・傾斜している天井・壁面

2 棒形端子を接続する

必ず工事店の方が施工を行ってください。

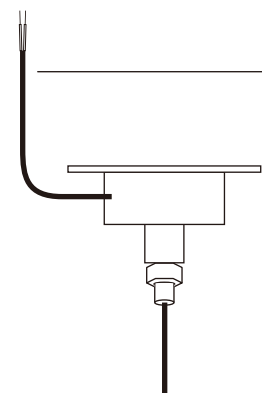

①LED ドライバーから出ている棒形端子
を電源に接続します。

この製品は、引掛シーリングキャップは
使用しません。
棒形端子で接続してください。

②フランジを引き上げて固定します。



固定ビスをゆるめてフランジの位置
を下げて、上記の作業をしてください。

固定ビス
反時計回り…ゆるむ
時計回り …しまる

お知らせ

**Tom
Dixon.**

■お手入れをする

■お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを
確認してから行ってください。

守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないで
ください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に
従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り
除いてください。

■製品について

点検のしかた

末永く安全にお使いいただくために次の点を
ご確認ください。

- ☐ 製品にゴミやほこりがたまっている
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- ☐ 指定以外の電球を使用している
→指定された電球を使用する
- ☐ 異臭や異音がする、製品に変形や破損が
ある、またはその他の異常がある
→使用を中止し、お買上げの販売店または
弊社問い合わせ先にご相談ください。

■対応調光器

試験済み調光器一覧

- ☐ パナソニック WTC57521W
- ☐ 東芝 WDG9001
- ☐ コイズミ照明 AE36745E (3A)
- ☐ 大光 LZA-90306E (3A)
- ☐ 遠藤 RX116WC