

施工説明書 取扱説明書

LEE BROOM CAROUSEL

電気工事店様へ

工事完了後、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

対象商品品番

037000000002/POLISHED GUNMETAL
037000000003/POLISHED GOLD
037000000004/POLISHED CHROME
037000000005/MATTE BLACK

このたびは、本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの施工説明書をお読みいただき、正しくお取り付けください。
またお読みになった後は、この施工説明書がいつでも確認できる場所に保管してください。

安全上のご注意

必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「**⚠ 警告**」と「**⚠ 注意**」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。



記号はく禁止>(しないでください)



記号はく強制>(必ずしてください)

設置について



警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

- この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。それ以外の用途に使用しないでください。
また、下記の点をお守りください。
- ・床や壁に取り付けない
 - ・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない
 - ・屋外で使用しない
 - ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない
 - ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
 - ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
 - ・粉塵の多い場所で使用しない
 - ・燃えやすいものを近づけない
- 守らないと感電・火災・落下の原因となります。



禁止



厳守

- 器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
※電気工事は必ず工事店にご依頼ください。



分解禁止

- 器具の分解・改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。



注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



厳守

- 器具に表示された電源電圧の ±6%を守って使用してください。
火災・感電の原因となります。



厳守

- 機器の表示に従って正しく取り付けてください。
器具によっては取り付け方向に制限があることがあります。
正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

使用について



警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容



禁止

- 器具を燃えやすいもので覆わないでください。
火災・感電の原因となります。



禁止

- 指定以外のランプは使用しないでください。
指定のランプは本体に表示されています。それ以外のランプを使用すると、火災・器具の故障の原因となります。



分解禁止

- 器具の分解・改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。



異常がある場合は

万一、異常(煙が出る、異臭がする等)がある場合は、すぐに使用を中止し、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。



注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



厳守

- お手入れやランプの交換をする際は、電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。



禁止

- 光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。
ランプの周囲にある製品は、その製品ごとに表示された内容に従ってランプとの適切な距離をとってください。
ランプに近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

施工について



警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容



禁止

- 次のような場所には取り付けないでください。
・不安定な場所
・補強のない薄い場所(ベニヤ板や石膏ボードなど)
・55 度を超える傾斜天井
守らないと火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



厳守

- 壁スイッチに調光機能が付いている場合は一般の入切用スイッチに交換してください。
火災のおそれがあります。



厳守

- 端子台の差込穴の置く前電源線を確実に差し込んでください。
差し込みが不完全の場合火災・感電のおそれがあります。



厳守

- 器具を取り付ける際は、その説明書に従ってください。
取り付けによる不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



厳守

- 交流 100V で使用してください。
過電圧を加えると、過熱による火災・感電のおそれがあります。



注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



禁止

- 湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。
この器具は防湿・防雨型ではありませんので、浴室などの湿気の多い場所や屋外での使用はできません。
火災・感電の原因となることがあります。



禁止

- 壁の近くに取り付けしないでください。
器具が揺れてシェードなどが壁に接触することによる落下・破損・傷などの原因となることがあります。



厳守

- 器具を確実に取り付けてください。
ネジの締め付けが不完全な場合、器具落下によるけがの原因となることがあります。




厳守


- 器具の取り付け・取り外しは手袋などの保護具を着用してください。
素手で作業するとけがのおそれがあります。

同梱品 / 各部の名称

本体

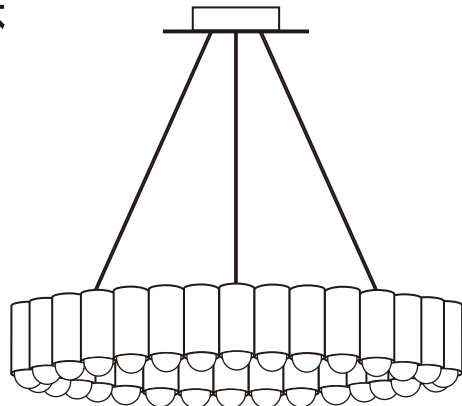

シーリングプレート

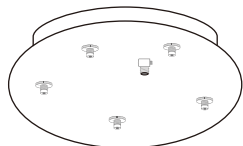

六角レンチ



指定電球 ×30



キャップ ×30



対応電球

LED 電球：専用の指定電球以外使用できません。



警告

指定電球以外は
使用できません。




注意

大変熱くなりますので、
点灯時・消灯直後は絶対に
触れないでください。

取り付けのしかた


1. シーリングプレートのパーツをわける

- ①シーリングプレートから
付属の六角レンチを使用して
ネジを 4 本外します。
- ②シーリングプレートトップと
ベースをわけます。

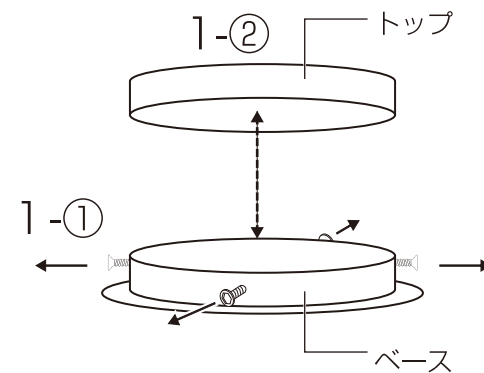

2. シーリングプレートトップを 天井に取り付ける

- ①シーリングプレートトップの
中央の穴に出天井側の
電源コードを通しておきます。
- ②取付面の補強をして、
天井に設置します。
- ③シーリングプレートトップを
確実に取り付けます。
※取り付け後に緩みや
ガタツキがないか
必ず確認をお願いいたします。

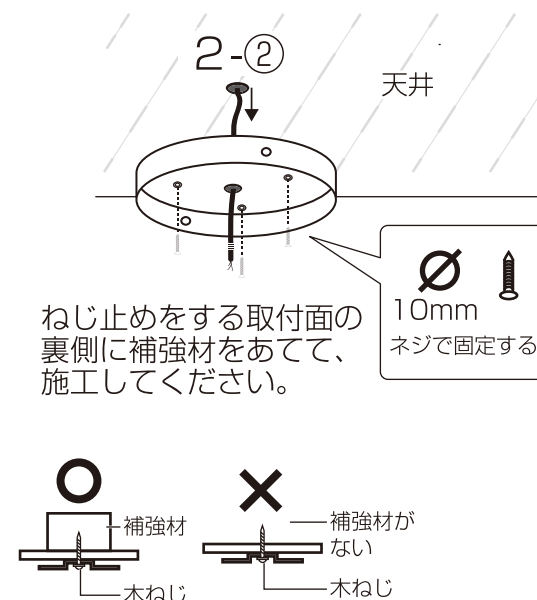

⚠ 警告 守らないと落下によるけがの原因となります。

■右のような場所には取り付けできません。

- ・押すとたわむ天井(補強材のない天井)・傾斜を合わせた舟底天井
- ・サオブチ天井・傾斜している天井・壁面


取り付けのしかた

3. 電源の接続

⚠ 注意

- ※必ずブレーカーを落とした状態で作業を行ってください。
- ※作業は 2 人以上で行ってください。

- ①ケーブルグリップを緩めて電源コードの長さを
調整します。
- ②天井側の電源と本体の電源を接続します。

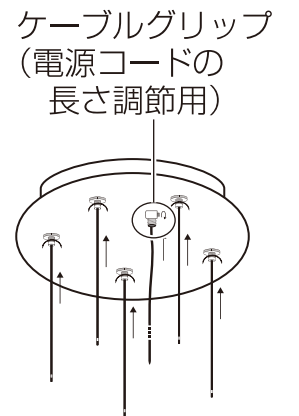


4. シーリングトッププレートとベースを取付ける

⚠ 注意

- ※作業は 2 人以上で行ってください。


付属の六角レンチを使用し、
ネジ 4 カ所を固定します。
ネジに緩みがないか必ず
確認を行ってください。

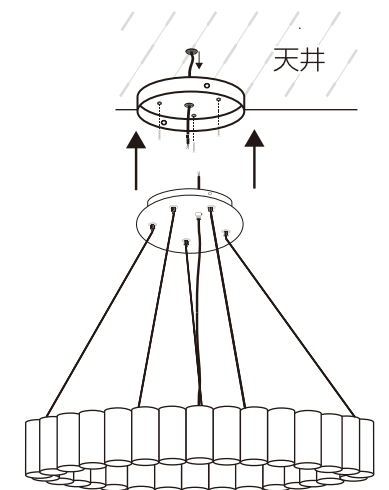

取り付けのしかた


5. ワイヤー長の調整

ワイヤー調整ネジをゆるめ、
本体が水平になるよう、
5本のワイヤーを調整します。

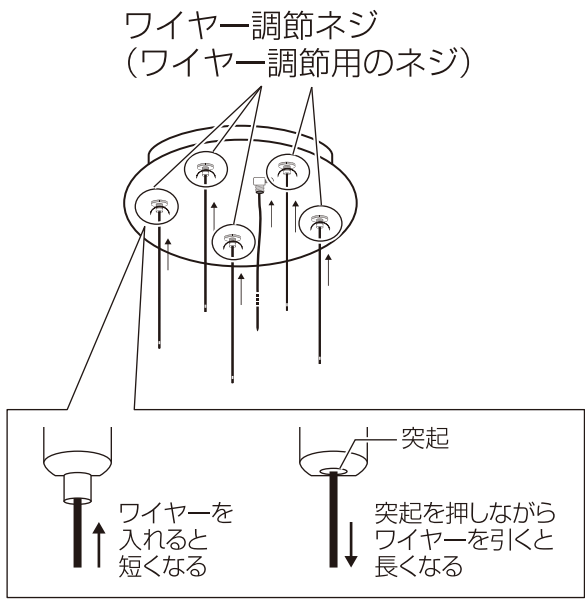

6. 電球を取り付ける

- ①専用電球をソケットに取り付けます。
※ブレーカーを落とした状態で
取付けてください。
※専用電球以外は取り付けられません。
- ②電球を取付けた後、キャップを取り付けます。
※電源は OFF にして取り付けてください。
※使用可能な電球以外は取り付けないでください。

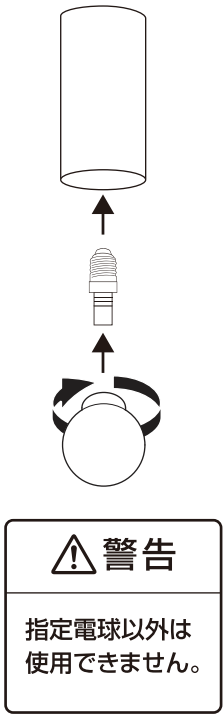

お知らせ

■電球を交換する時は

- 指定以外の電球は使用しないでください。
指定のランプは本体に表示されています。
それ以外のランプを使用すると、火災・器具の故障
の原因となります。
- 電球の交換をする際は、電源を切り、
ランプが冷えたことを確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。

■お手入れをする

- お手入れの際は、電源を切り、ランプが冷えたことを
確認してから行ってください。
守らないと やけど・感電の原因となります。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないで
ください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に
従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り
除いてください。

■製品について

- 点検のしかた
長時間安全にお使いいただくために次の点を
ご確認ください。
- ☐製品にゴミやほこりがたまっている
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
 - ☐指定以外の電球を使用している
→指定された電球を使用する
 - ☐異臭や異音がする、製品に変形や破損が
ある、またはその他の異常がある
→使用を中止し、お買上げの販売店または
弊社問い合わせ先にご相談ください。

保証書

品名 / 品番	CAROUSEL	037000000002/POLISHED GUNMETAL	037000000004/POLISHED CHROME
		037000000003/POLISHED GOLD	037000000005/MATTE BLACK
お買上げ日	年 月 日	保証期間	本体 1 年間 ※電球等の消耗品は対象外です。
お客様	〒		
	ご住所		
	お名前		
	TEL		
販売店	印		

保証規定

- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
- ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷

・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷

・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷

・指定された電源以外を使用した、またはその影響による故障や損傷

・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷

・施工上の不備に起因する故障や不具合

・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷

・保証書（本書）の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明な点は、お買上げの販売店または弊社問い合わせ先にご相談ください。

製品に関するお問い合わせは

林物産株式会社 ライフスタイル事業部

contact@leebroom.jp

TEL：03-5778-3283

FAX：03-5778-6041