



部品名称


取付方法

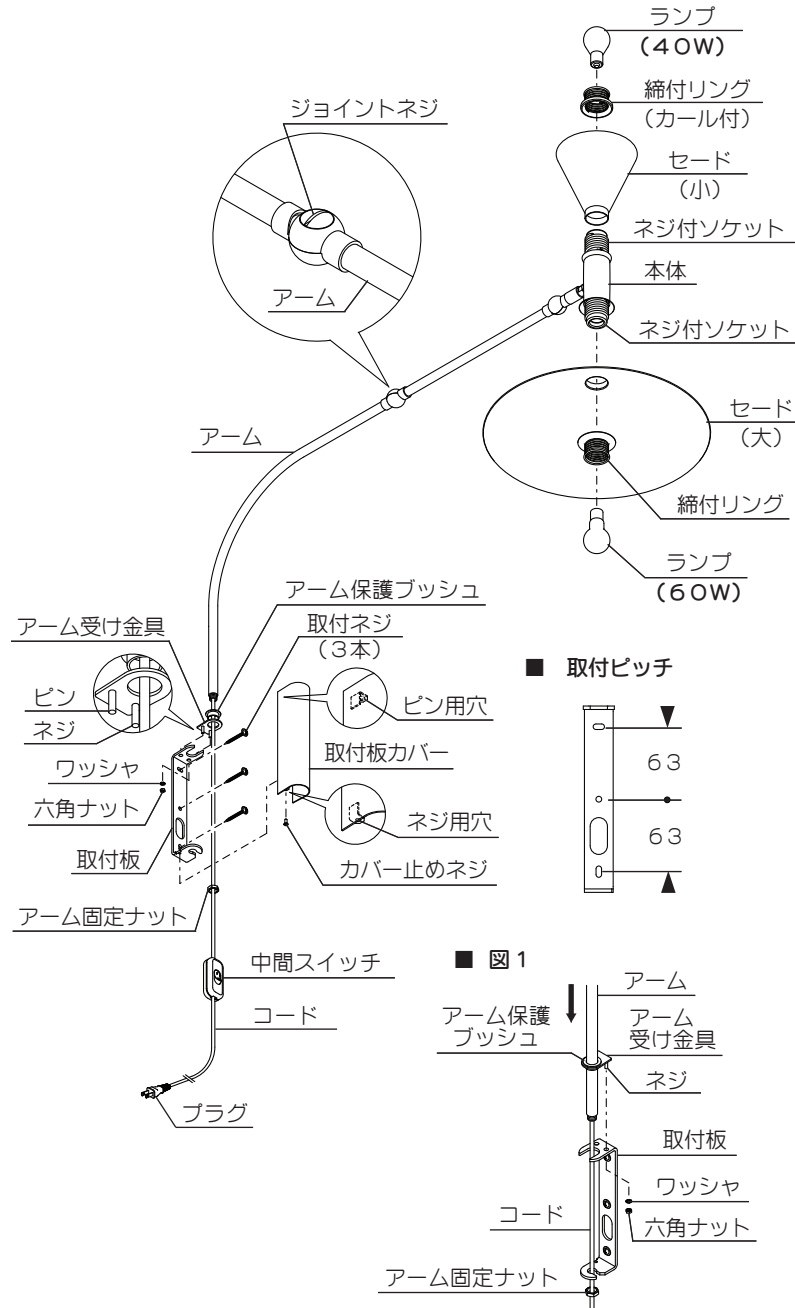


取付ピッチ



■ 図1

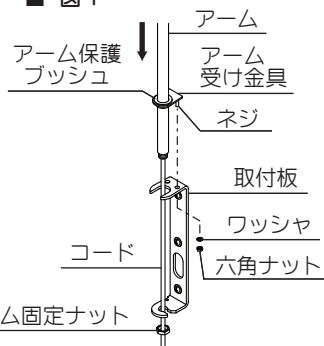

■ 図2

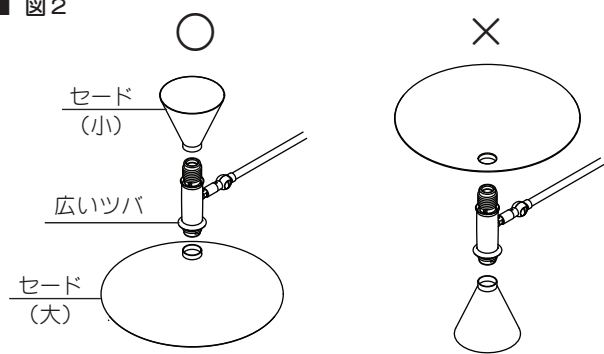

※この器具は壁面取付専用器具です。天井面や床面への取付けはできません。
※取付場所の近くにコンセントを用意してください。

- 取付板を「取付方向注意シール」の通り、付属の取付ネジ（3本）で補強材のある位置に取り付けてください。
- アームを取付板にセットし、アーム受け金具とアーム固定ナットで確実に固定してください。
※アームを取付板にセットする際、まずコードを取付板の切欠き部分から差し込み、下へスライドさせてアーム受け金具のネジとピンを取付板の穴にセットします。（図1）
- 取付板カバーを取付板にカバー止めネジで固定してください。（六角レンチをご使用ください）
※アーム固定金具のピンを取付板カバーのピン用穴に下からスライドさせて差し込むようにセットしてください。
- 締付リングをはずし、セードをネジ付ソケットにセットし、締付リングで確実に固定してください。
※セードをセットする際には本体の広いツバが下向きになっているのを確認し、セード（大）と合わせてください。（図2）
- ネジ付ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類および指定ワット数のランプをご使用ください。
- プラグをコンセントに差し込んでください。
・ランプの点灯・消灯は中間スイッチに行なってください。
・プラグを抜くときはコードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。
・長時間ご使用にならない場合はプラグをコンセントから抜いておいてください。

施工時のご注意

- 取付面に凹凸がない場所に器具を取り付けてください。
- 壁面・クロス貼りなど接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ・塗装などの変色やサビの原因となります。
- 温度の高くなる場所や湿気が多い場所、水のかかるような場所にはご使用にならないでください。

使用上のご注意

- ランプ付近は高温になりますので、被照射面（壁など）に近づけすぎないように注意してください。
- 点灯中および消灯直後のランプは高温となりますので手を触れないでください。
- 照射方向前面は照射物から0.2m以上離してご使用ください。
- 点灯中の可動はアームを持って行なってください。
- アームの可動ジョイント部がゆるんだ場合は、アームのジョイントネジを締め付けて調節してください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
181B2699	グレー 白	U1BB-01Z1-2	100V	90W	E17 S35 ミニクリプトンランプ ホワイト 40W×1 E17 PS35 ミニクリプトンランプ ホワイト 60W×1	1.4kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1709B

取扱説明書

お客様へ

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



目次

1ページ	：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
2ページ	：照明器具ご使用についての安全上のご注意
3ページ	：保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
4ページ	：部品名称、取付方法、定格表

保管用

取説No.U1B002A2

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告

!	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。 ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
	<p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
🔥	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
🚫	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に、器具を取付けしないでください。

注意




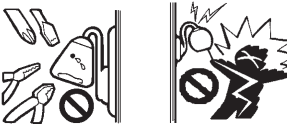


- ◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同径のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気が多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い


電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。 	
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇可動部分は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。 	
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 <p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。 	

⚠ 注意
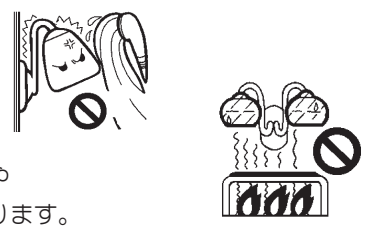
<p>◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）</p> <p>◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。</p> <p>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。</p> <p>感電や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電・火災の原因となります。</p> <p>◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。 	
--	--

お願い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
（全国共通番号）

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00

通話料はお客様のご負担となります
 PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>