

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。	
	火災のおそれがあります ◇器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・発揮物等の燃えやすい物に近づけないでください。	

⚠ 注 意

◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因 となります。	 
◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。 （使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）	
◇ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。 落下によるけがの原因 となります。	
◇明るく安全に使用していただくために、 器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検 してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、がないかお調べください。	
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となることがあります。 ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因 となることがあります。	
◇点灯中及び消灯後のランプにさわらないでください。やけどの原因となります。	

保守とお手入れ

⚠ 注 意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
・スイッチが入って入るか？・ランプが切れていないか？ ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。
- ◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お問い合わせサイト

<http://www.yamagiwa.co.jp/contact>

お客様相談室

ナビダイヤル  **0570-550-575**
（全国共通番号）

受付時間： 10：00～17：00

- 土日祝・長期休暇・YAMAGIWA名古屋、YAMAGIWA大阪の定休日（一部地域のみ）を除きます。
おかけ間違いのないようお願いいたします。

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

取 扱 説 明 書

白熱灯ブラケット

CRYSTAL SHIP



このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取付け、正しくご使用ください。
この取扱説明書の記載内容は、次の目次の通りです。

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
2 ページ：定格表、部品名称
3 ページ：器具の取付方法
4 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意について、
保守とお手入れ、アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取り付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプを取付ける際には、必ず電源を切ってください。
	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具の取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。締め付けが不十分だと、**器具落下の原因**となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
乾燥が不十分だとメッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となります。
- ◇灯具及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

定格表



カタログ番号	型番	使用周波数	使用電圧	消費電力	適合ランプ	器具寸法	質量
B2671N	04BA-01B7-1N	50/60HZ 共用	AC100V	40W	E17 ミニクリプトンランプ クリア 40W×1灯	高さ: 203mm 巾 : 150mm 奥 : 110mm	1.5 kg

本品の規格及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

部品名称

■分解図

イラストは器具を一部省略してあらわしたものです。

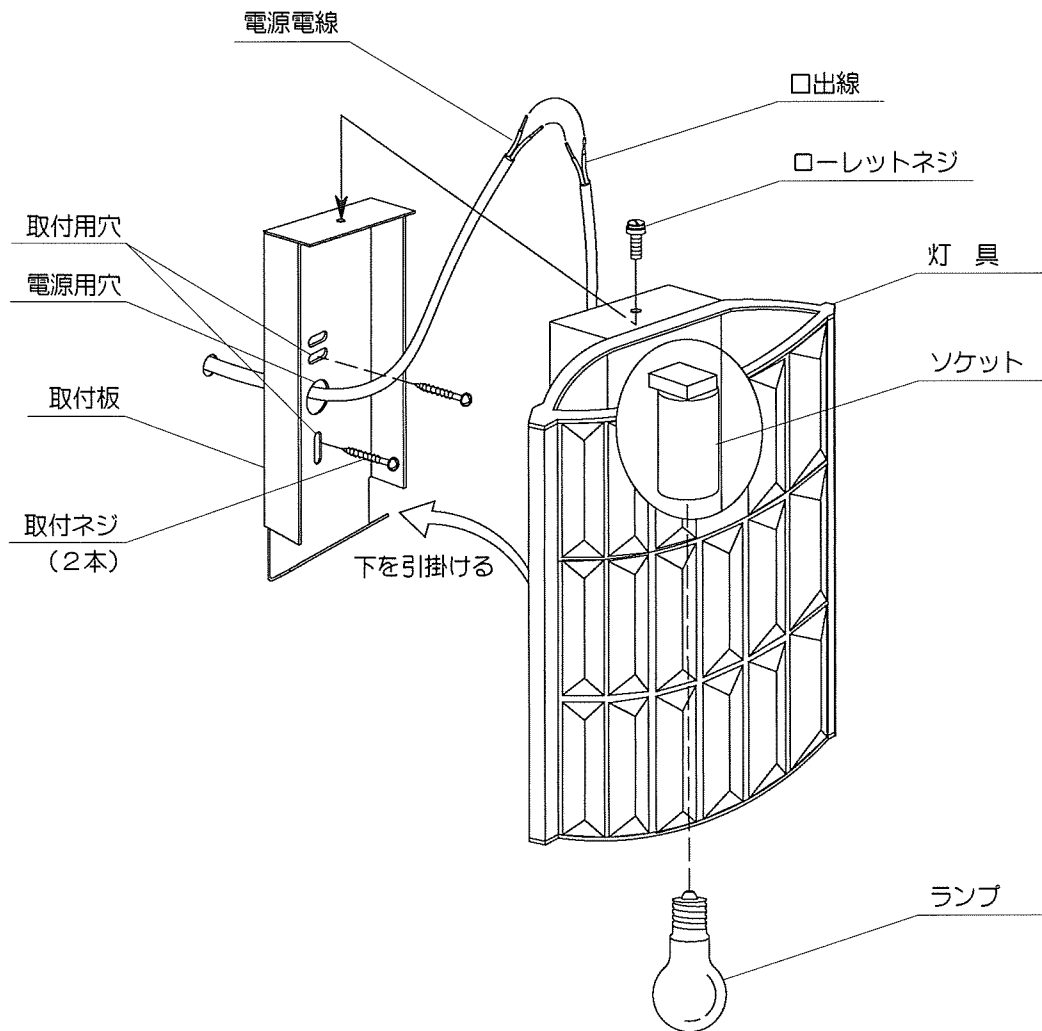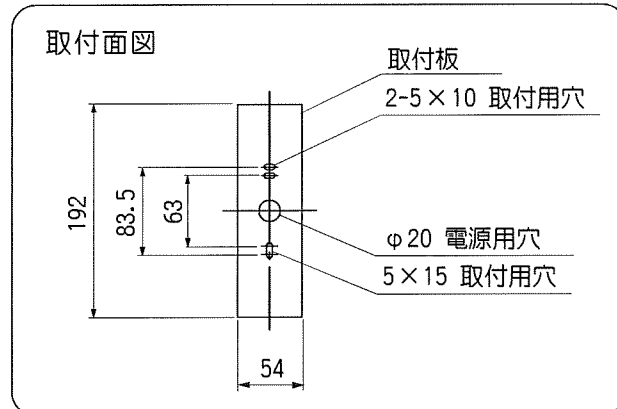

器具の取付方法

【施工の前に】


- 壁の取付部分に電源電線を引き込んでおきます。

①取付板から灯具をはずす

- ローレットネジをゆるめてははずしてから灯具を上の方から離してください。

②取付板を壁に取付ける

- 壁からの電源電線を取付板の電源用穴に通してください。
- 取付ネジ(2本)を取付板の取付用穴に差込み、ドライバーを使って確実に固定してください。
- ※この器具の取付けには正しい方向があります。器具に表示してある「取付方向注意シール」の通りに取付けてください。間違った方向で取付けると故障や事故の原因となります。(右図を参照)

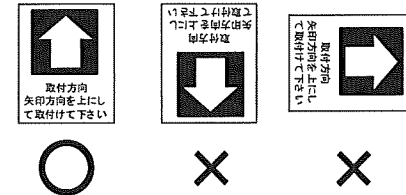

③電源電線を口出線に接続する

④取付板に灯具を取付ける

- 電源電線と口出線を取付板の中に収めてください。
- 灯具の下部にある引掛け部を取付板に合わせ、壁に押し付けてください。
- 先にはずしたローレットネジで確実に固定してください。

⑤ランプをソケットに取付ける

- ランプをソケットに確実にねじ込んでください。
- ゆるみ・ガタ等がないように、ソケットの奥までねじ込んでください。
- 不備がありますと火災・不点灯の原因となります。

ランプの交換方法

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 表示に従ったランプのワット数以下のランプを使用してください。指定ワット数を超えるランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプ交換は、必ず電源を切り、消灯後約10分経ってから行ってください。点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手を触れないでください、やけどの原因になります。
- ゆるみ・ガタ等がないよう、ソケットの奥まで差込んでください。不備がありますと火災・感電・不点の原因となります。