



電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 部品名称

## 取付方法

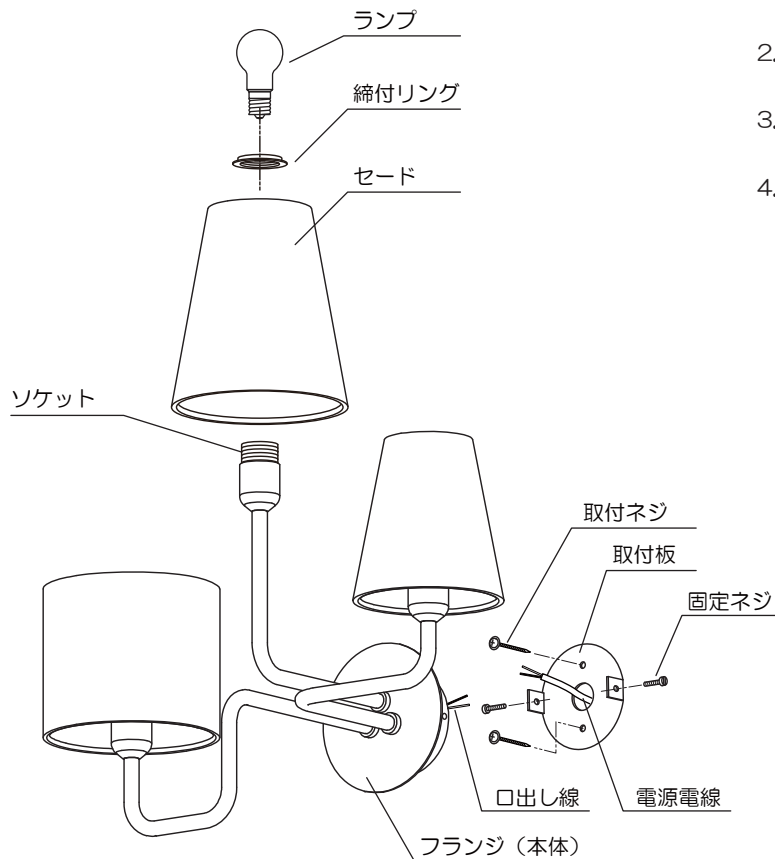

### ■ 取付ピッチ

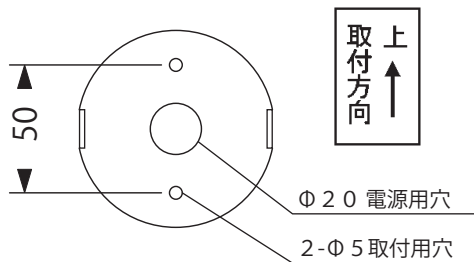

## 施工時のご注意

- 温度の高温な場所や湿気の多い場所、水のかかるような場所にはご使用にならないでください

## 定格表

| カタログ番号        | 型番               | 使用電圧 | 消費電力  | 適合ランプ                      | 質量    |
|---------------|------------------|------|-------|----------------------------|-------|
| 125K-714B (黒) | L7KB-01Z8-3B (黒) | 100V | 13.2W | E17<br>LED電球 40Wタイプ LDA4×3 | 1.0kg |
| 125K-714R (赤) | L7KB-01Z8-3R (赤) |      |       |                            |       |
| 125K-714W (白) | L7KB-01Z8-3W (白) |      |       |                            |       |

- LED電球は製造メーカーによって発光部位置、光イメージが変化します。  
また極端に形状の違うランプは、器具に干渉するランプは使用しないでください。

- ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

## LEDブラケット

# 取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



### 目次

- 1ページ : 照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ : シリーズ商品の紹介、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ : 部品名称、取付方法、定格表他

### 保管用

取説No. L7K001A1

ご不明な点がありましたら  
販売店にご相談ください。

## 照明器具取付(施工) についての安全上のご注意

### ⚠ 警告



#### 火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

#### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。  
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

#### 感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



#### 火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



#### 落下によるけがのあそれがあります

- ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に、器具を取付けしないでください

### ⚠ 注意


- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。
- ◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、  
同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。  
**メッキや塗装等の変色や、さびの原因**となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。  
**落下によるけがの原因**となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

## お願い

電気工事店様へ  
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### ⚠ 警 告
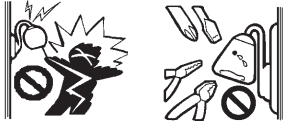
|                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>火災のおそれがあります</b><br>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。<br>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 |  |
|  | <b>感電・火災のおそれがあります</b><br>◇器具及び部品の改造をしないでください。<br>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。                  |  |
|  | <b>感電・火災のおそれがあります</b><br>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。                             |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>感電のおそれがあります</b><br>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。                                                  |  |

### ⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。  
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。  
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどの原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。  
落下によるけがの原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
  - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。



## お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

## 保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
  - ・スイッチが入っているか？
  - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
  - ・ランプが切れていないか？
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



### アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

### お客様相談窓口

ナビダイヤル  0570-550-575  
（全国共通番号）

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00

通話料はお客様のご負担となります  
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>