


電気工事店様へ
お願い
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称

組立方法

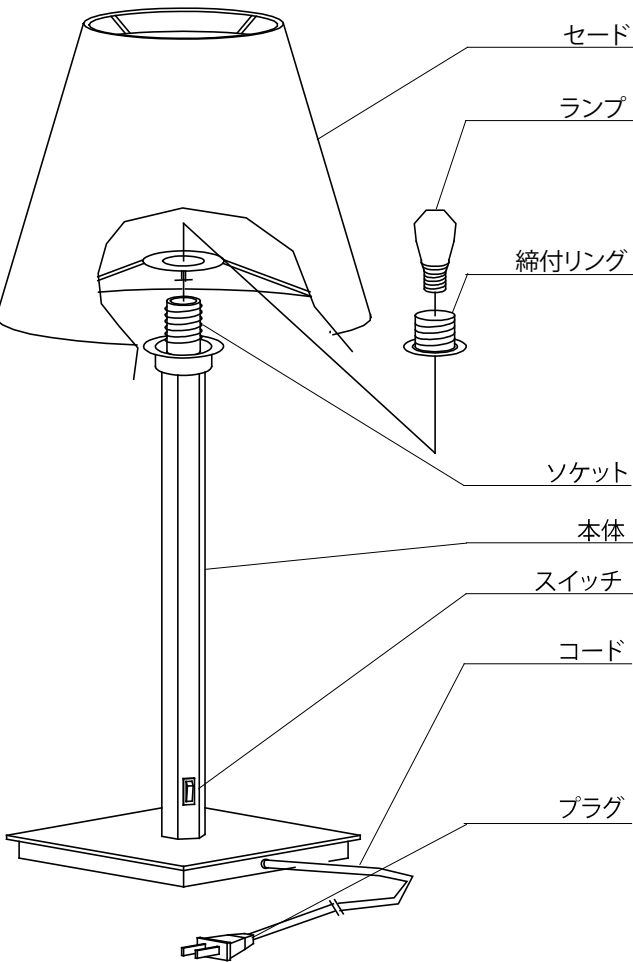

- 注) 床やテーブル等の安定した場所でご使用ください。
不安定な場所でのご使用はしないでください。
1. セードをソケットに取付、締付リングで締め付けてください。
 2. ランプをソケットにねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
※ランプ取り付け、取り外しは樹脂部を持って行なってください。
 3. プラグをコンセントに差し込んでください。
ランプの点灯・消灯はスイッチにて行ってください。
- ※プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。
長期間で使用にならない場合は、プラグはコンセントから抜いておいてください。

使用上のご注意

- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・調光(明るさ調整)はできません。

LED電球使用上のご注意

- ・LED電球は製造メーカーによって発光部位置、光イメージが変化します。また極端に形状の違うランプや器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ・ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。
- ・調光の対応はLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧 周波数	消費電力	適合ランプ	質量
332S7398N	—	39MK-05B7-AN	100V 50/60Hz	4.0W	E17 LED電球 4.0W×1 (LDA4L-G-E17/40/S-PS)	2.6kg

取扱説明書

お客様へ
このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいます。誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



目次

- 1 ページ : 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ : 保守とお手入れについて
- 3 ページ : アフターサービスのお問い合わせ、適合セード
- 4 ページ : 部品名称、組立方法、定格表

保管用

取説No. 39S020A0

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

警告



- 火災のおそれがあります
- ◇不安定な場所で使用しないでください。
 - ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
 - ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



- 感電・火災のおそれがあります
- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
 - ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。
 - ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。
 - ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
 - ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。




- 感電・火災のおそれがあります
- ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- 感電のおそれがあります
- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



注意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に勝照明器具の寿命の目安は10年です。)
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。
屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6か月に1回程度)清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
発火・火災の原因をなることがあります。

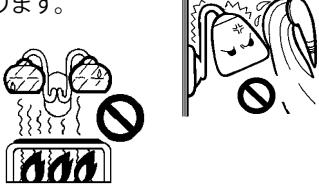

保守とお手入れについて

- 異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- 木・布・紙のセードは乾いた布やブラシ、ハケでほこりを払い落してください。また、水拭きをしますとシミの原因となりますのでおやめください。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。



適合セード欄

本体	セード／円柱形 (φ 2 8 0 mm)			セード／円錐形 (φ 3 0 0 mm)		
カタログ番号	仕 様	セードカタログ番号	セード型番	仕 様	セードカタログ番号	セード型番
3 3 2 S 7 3 9 8 N	ブラック	332Z1205B	3 9 S G - 0 1 B 3 - Z B	ブラック	332Z1208B	3 9 S G - 0 2 B 0 - Z B
	ホワイト	332Z1205W	3 9 S G - 0 1 B 3 - Z W	ホワイト	332Z1208W	3 9 S G - 0 2 B 0 - Z W
	ブルー	332Z1205A	3 9 S G - 0 1 B 3 - Z A	ブルー	332Z1208A	3 9 S G - 0 2 B 0 - Z A
	グリーン	332Z1205M	3 9 S G - 0 1 B 3 - Z M	グリーン	332Z1208M	3 9 S G - 0 2 B 0 - Z M
	レッド	332Z1205R	3 9 S G - 0 1 B 3 - Z R	レッド	332Z1208R	3 9 S G - 0 2 B 0 - Z R
	イエロー	332Z1205Y	3 9 S G - 0 1 B 3 - Z Y	イエロー	332Z1208Y	3 9 S G - 0 2 B 0 - Z Y

注) セードは必ず適合する本体と組み合わせてご使用ください。適合する組み合わせ以外は使用できません。

お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル **0570-550-575**
(全国共通番号)

受付時間(土日祝を除く) 9:00~17:00

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>