


部品名称と器具の取付方法

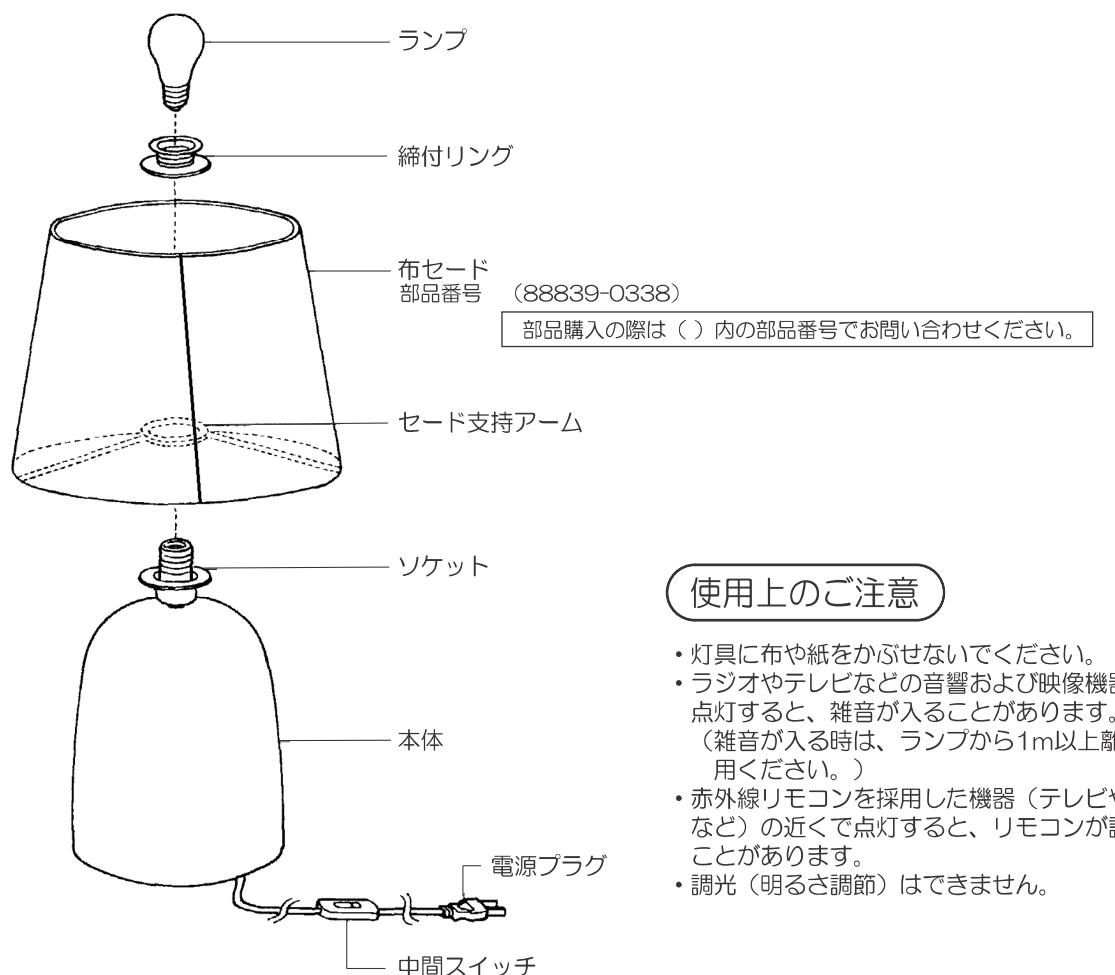

使用上のご注意

- ・灯具に布や紙をかぶせないでください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- ・調光(明るさ調節)はできません。

組立方法

注) 床、テーブルなどの安定した場所でご使用ください。不安定な場所でのご使用はおやめください。

- ・布セードの支持アームをソケットにかぶせ、締付リングでしっかりと固定してください。
- ・セードのつなぎ目を本体の電源プラグ位置に合せてください。

・ランプをソケットにねじ込んでください。

注) ランプは器具に表示されている種類及びワット数のものをご使用ください。

※ ランプの取り付け、取り外しは樹脂部を持って行ってください。

やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。

・電源プラグをコンセントに差し込んでください。

・ランプの点灯・消灯は中間スイッチで行ってください。

△ 注意

ランプの取り付け、取り外しの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電の原因となります。

△ 注意

点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。
やけどの原因となります。

本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更することがありますご了承ください。

定 格 表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ランプ	質 量
S7410	白色	39SF-06K8-10	100V	54W	E17 ミニクリプトンランプホワイト 60W×1 (KR100V-54WW)	1.1 kg

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。



目 次

- 1ページ : 照明器具ご使用についての安全上の注意
2ページ : 保守とお手入れについて、お願い
3ページ : アフターサービスのお問い合わせ
4ページ : 部品名称、組立方法、定格表

保管用
取説No. 39S019AO
ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上の注意

警 告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。		
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 また電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。		
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。		

△ 注 意

	◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)
	◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因となることがあります。
	◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。 ◇器具に表示された定格以外の電圧で、使用しないでください。 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
	◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。 感電・火災の原因となります。
	◇点灯中および消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
	◇グローブおよびランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。
	◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電・火災の原因となります。
	◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。 ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。 発火・火災の原因となることがあります。

保守とお手入れについて

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
- ・ランプが切れていないか？

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。

●ランプの交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。 感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

●カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。 金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



お願い

・ぬれた手で器具にさわらないでください。

・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。

故障・破損となる場合があります。

・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。

・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼつてふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

・お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

39S019AO

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) 0570-550-575

受付時間（土日祝を除く）10:00～17:00
通話料はお客様のご負担となります
P H Sからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>