日本フロス株式会社 03-3582-1468 http://Japan.flos.com/

取扱説明書

保管用

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。 ご使用の前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

必ずお守りください 安全上のご注意

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ・誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で 説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意 味は次のとおりです。

警告 死亡や重症を負うおそれがある内容です。

してはいけない内容です

障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがあ る内容です。



実行しなくてはならない内容です




◇不安定な場所で使用しない

倒れたり落ちたりして、火災、けがのおそれがあり ます。



◇器具を布・紙等でおおったりしない





◇カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づ けない

火災のおそれがあります。



◇電源プラグを抜く時は、ACアダプタまたは電源 プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、感電、ショート、火災のお それがあります。



◇電源コードに重たいものを載せたり、電熱具 等に近づけない

傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のお それがあります。



◇お手入れの際には、必ず電源を切る 感電、ショート、火傷のおそれがあります。



◇器具を改造したり、部品交換をしない 感電、火災のおそれがあります。



◇異常時(煙がでたり変な臭いがする等)には、 速やかに電源プラグを抜く

異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販 売店にご相談ください。

注意



◇この器具は屋内使用器具です。屋外では使 用しない

感電や火災の原因となります。



◇風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用 しない

感電、火災の原因となります。



◇点灯中および消灯直後の光源近傍に触れな

光源近傍は熱くなっていますので、火傷の原因と なります。



◇ぬれた手で電源プラグを持たない 感電の原因となります。



◇器具に殺虫剤などをかけかたり、シンナーな どで拭かない

器具の変形や短寿命の原因になります。



◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わな

感電や火災の原因となります。



◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無 理に動かさない

器具の故障、短寿命の原因となります。



◇グローブ、セードの着脱は、両手で静かに扱 い、取付けは確実に行う

落下によるけがの原因となります。



◇この器具は、常温(5℃~35℃)で使用する 指定範囲以外でご使になられますと、器具短寿 命や火災の原因となります。



◇明るく安全に使用していただくために、安全 チェックシートに基づき器具を定期的に(1年 に1回以上)清掃,点検をする


- ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱 落、コードの痛みがないかお調べください。
- ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いた やわらかい布でよく拭いて取り除いてください。 発火や火災の原因となります。




◇照明器具には寿命があります。およそ8~10 年経過しますと外観に異常が無くても内部 の劣化は進行しています。必ず点検・交換を

点検せずに長時間使い使い続けると感電・火災・ 発熱・性能劣化のおそれがあります。

組立方法

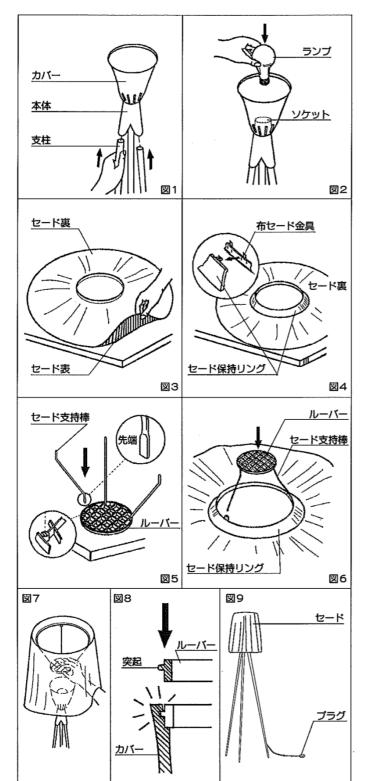

- ※床等の安定した場所でご使用ください。不安定な場所で使用しないでください。転倒のおそれがあります。
- 1. 本体に2本の支柱を奥まで差し込んでください。(図1)
- ランプをソケットにねじ込んでください。(図2)
 ※器具に表示されている種類およびワット数以下のランプをご使用ください。
- 平らな面に布セードを広げます。(図3)
 ※裏の面を上にしてください。(布セード金具の止め縫いのある方がセード裏になります。)
- 4. 布セードに付いている布セード金具を2つとばしでセード保持リング(透明な樹脂)の内側から突起に入れてください。(図4)
- 5. ルーバーにセード支持棒のつぶれた方を差し込んでくだ さい。(図5)
- 6. セード保持リング (透明な樹脂) の3ケ所の穴にセード 支持棒を差し込んでください。(図6)
- 7. セード全体を反転させて、ルーバーの3ケ所の突起をカバー内側にあるスリットに均等に差し込んでください。 (図7・8)
- 8. プラグをコンセントに差し込んでください。(図9)
- 8. ランプの点灯・消灯・調光は、調光つまみでおこなって ください。(下図参照)

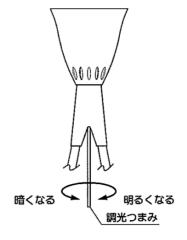

定格表

名 称	COLOURS	適合ランプ	使用電圧	消費電力	質量
ROSY ANGELIS	GRAY	E26 普通ランプシリカ 100W×1	100V	95W	1.6Kg