



日本フロス株式会社
03-3582-1468
<http://Japan.flos.com/>

取扱説明書

保管用

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- ・誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。
- ・本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。



警告 死亡や重症を負うおそれがある内容です。



注意 障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。



してはいけない内容です



実行しなくてならない内容です

!**警告**

- ◇**不安定な場所で使用しない**
倒れたり落ちたりして、火災、けがのおそれがあります。
- ◇**器具を布・紙等でおおったりしない**
火災のおそれがあります。
- ◇**カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけない**
火災のおそれがあります。
- ◇**電源プラグを抜く時は、ACアダプタまたは電源プラグを持って抜く**
電源コードを引っ張ると、感電、ショート、火災のおそれがあります。


- ◇**電源コードに重たいものを載せたり、電熱具等に近づけない**
傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。
- ◇**お手入れの際には、必ず電源を切る**
感電、ショート、火傷のおそれがあります。
- ◇**器具を改造したり、部品交換をしない**
感電、火災のおそれがあります。
- ◇**異常時(煙がでたり変な臭いがする等)には、速やかに電源プラグを抜く**
異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。

!**注意**


- ◇**この器具は屋内使用器具です。屋外では使用しない**
感電や火災の原因となります。
- ◇**風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用しない**
感電、火災の原因となります。
- ◇**点灯中および消灯直後の光源近傍に触れない。**
光源近傍は熱くなっていますので、火傷の原因となります。
- ◇**ぬれた手で電源プラグを持たない**
感電の原因となります。
- ◇**器具に殺虫剤などをかけたり、シンナーなどで拭かない**
器具の変形や短寿命の原因になります。
- ◇**器具に水をかけたり、水の中につけて洗わない**
感電や火災の原因となります。
- ◇**可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさない**
器具の故障、短寿命の原因となります。

- ◇**外部調光器を使用しない**
火災の原因となります。
- ◇**グローブ、セードの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行う**
落下によるけがの原因となります。
- ◇**この器具は、常温(5°C~35°C)で使用する**
指定範囲以外でご使になられると、器具短寿命や火災の原因となります。
- ◇**明るく安全に使用していただくために、安全チェックシートに基づき器具を定期的に(6ヶ月に1回)清掃、点検をする**
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよく拭いて取り除いてください。
 発火や火災の原因となります。
- ◇**照明器具には寿命があります。およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする**
点検せずに長時間使い使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。
(使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。JIS C8105-1解説による)


部品名称

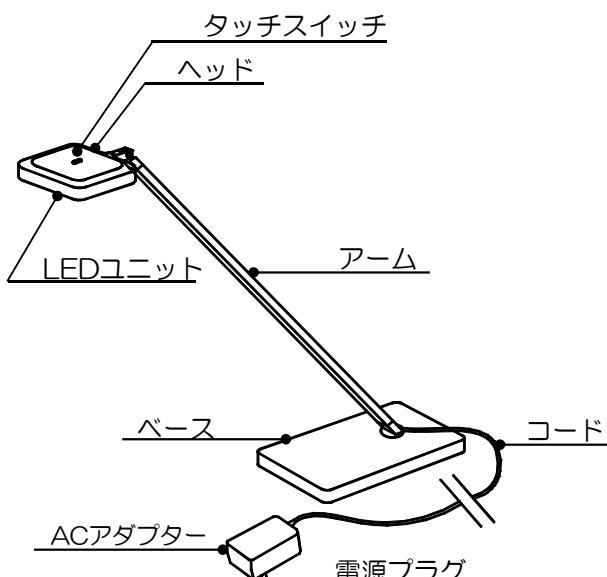

■ 図-1

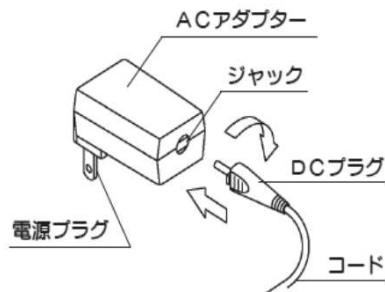

■ 可動範囲

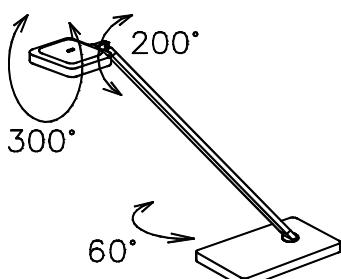

定格表

名 称	COLOURS	適合ランプ	使用電圧	消費電力	質 量
MINI KELVIN LED		36 TOP LED 4W 3000K 97lm	100~240V	4W	0.8Kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

組立方法

1. 床、テーブル等の安定した場所でご使用ください。
2. ACアダプターのジャック部分にDCプラグを奥まで挿し90度回転させてください。（図-1）
軽く引っ張って、ロックされて抜けないか確認してください。取付不良の場合、LEDランプの点滅や器具故障の原因になります。
3. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
※電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずに必ずACアダプターを持って抜いてください。
※ランプの点灯・消灯は、ヘッド部にあるタッチスイッチに軽く触れてください。
4. ヘッド、アームを（可動範囲）のように可動させることができます。
※可動角度以上に器具を無理に回さないでください。器具内の回転止めが破損し、不点灯・火災・感電のおそれがあります。

使用時のご注意

- 点灯中および消灯直後のランプは高温となりますので手を触れないでください。
- 器具に布や紙などをかぶせないでください。
- 器具可動範囲以外に可動させると器具破損の原因となりますのでご使用の際はご注意ください。
- 本体を動かす場合は、ベースを持って動かしてください。本体（アーム）に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

LEDユニットについてのご注意

- この器具のLEDユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。
- LEDの明るさ、光色には固体差があります。あらかじめご了承ください。
- このLEDユニットは調光できません。調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。