



■器具の組立方法

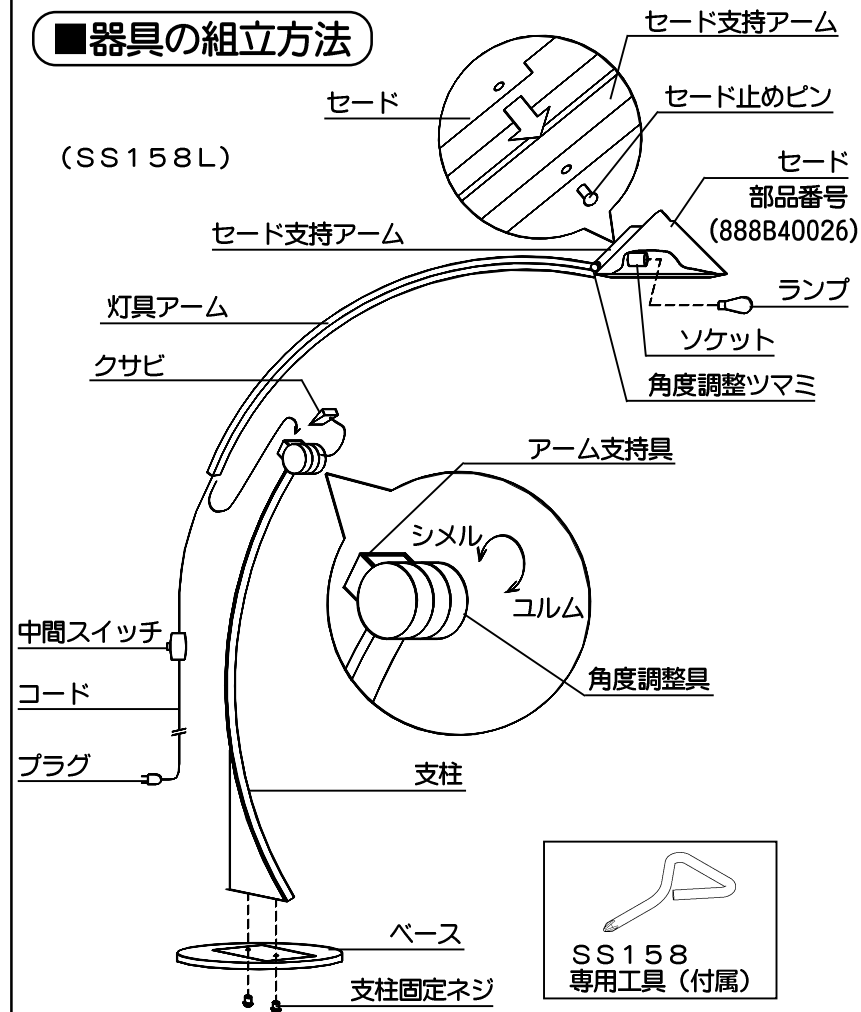

SS158Lの組立方法

1. 支柱に埋め込まれているナットとベースの穴を合わせ付属の専用工具を使い、支柱固定ネジにてしっかりと固定してください。
2. セードをシールのついている面を内側にして、セード支持アームの溝に差し込み、セード止めピン（4本）を最後まで差し込んでください。
※差し込む際、多少きつめですが異常ではありません。
3. 灯具アームをアーム支持具に差し込み、好みの長さに調整し、クサビを差し込み固定してください。アーム支持具の位置を、角度調整具をゆるめて正面側か背面側かを選ぶことが出来ます。（3ページの使用例A・B参照）
※クサビは差し込んであるだけなので、外からの衝撃により、外れる場合がありますので、取り扱いにご注意ください。尚、外れたら速やかに差し直してください。
4. 灯具アーム角度調整具を緩め、角度をお好みの位置にして、締め直して固定してください。
※灯具アームの角度調整後は、必ずセードを水平に調整してください。
5. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
6. プラグをコンセントに差し込みます。器具の点灯・消灯は中間スイッチで行ってください。

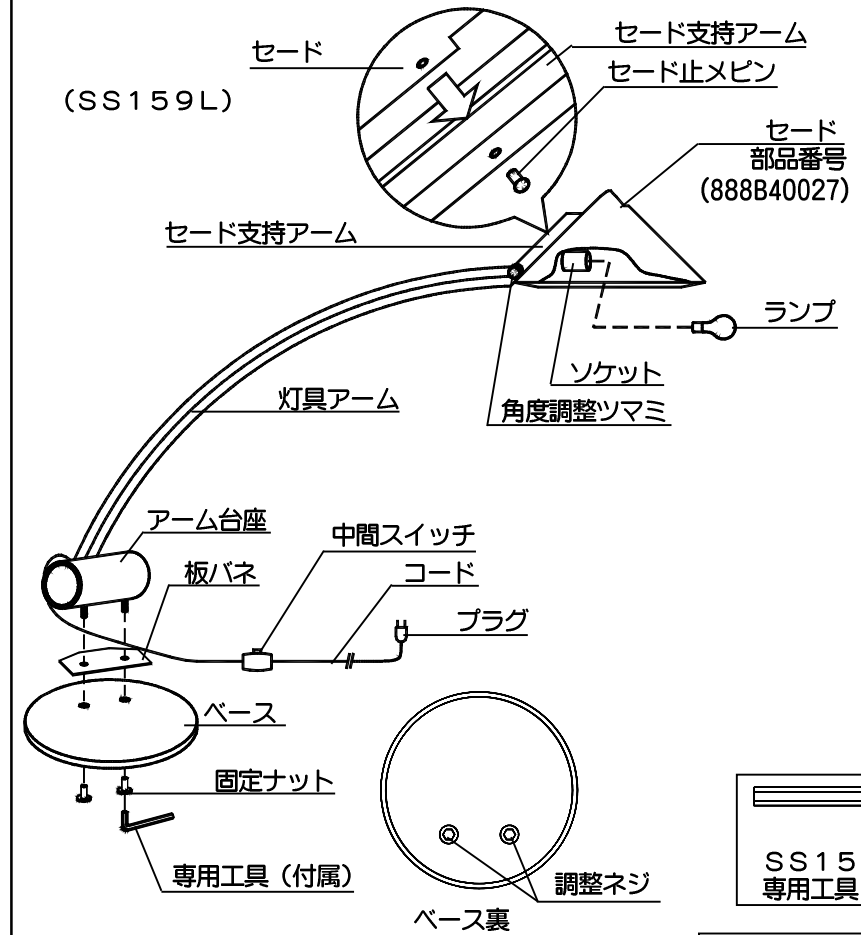

SS159Lの組立方法

1. アーム台座とベースの間に板バネをはさみ込み、付属の専用工具で固定ナットを締め付けます。この時、お使いになるアームの角度を決めて固定してください。
注) 灯具アームの角度を調整する場合は必ず固定ナットをゆるめてから行ってください。締めたまま可動させますと、灯具アームに負担がかかり破損する恐れがあります。
2. セードをシールのついている面を内側にしてセード支持アームの溝に差し込み、セード止めピン（4本）を最後まで挿して固定してください。
※差し込む際、多少きつめですが異常ではございません。
※灯具アームの角度調整後は、必ずセードを角度調整ツマミで水平に調整してください。
3. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
4. プラグをコンセントに差し込みます。器具の点灯・消灯は中間スイッチで行ってください。

部品を購入の際は上記の部品番号でお問い合わせください。

取扱説明書

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 2ページ：保守とお手入れ等
- 3ページ：シリーズ商品の紹介・定格表・姿図・アフターサービス
のお問い合わせ
- 4ページ：器具の組立方法

取説No. B4S009A5

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談下さい。

保管用

yamagiwa

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告




感電のおそれがあります。
◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

感電・火災のおそれがあります。
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの
販売店にご相談ください。



感電・火災のおそれがあります。
◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇可動部分は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。



火災のおそれがあります。
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇不安定な場所で使用しないでください。



⚠ 注意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
発火・火災の原因となることがあります。



保守とお手入れのしかた

●異常時に(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。



●グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。

●器具に殺虫剤をかけたり、高濃度のアルコール・シンナー・ベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。塗装の剥離・変質・変色の原因になります。



⚠️ お願い

- ぬれた手で器具をさわらないでください。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- 器具のお手入れの際に、高濃度のアルコール・ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。塗装の剥離・変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

シリーズ商品の紹介


ドムスシリーズ (ドイツ)

ドムス社はドイツ北部の自然に囲まれた環境のなかで、近代的な技術と確かなクラフトマンシップを基本に生産を続けています。＜木＞の素材を十分に活かすために、表面は天然オイルとワックスを使って仕上げられ、その方法により、気孔が開いたままとなり木が呼吸し、生きた状態で木肌の美しさを保つことができます。


定格表

カタログ番号	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
SS158L	B4SA-18Z8-1L	交流100V	60W	E17PS35ミニクリプトンランプホワイト60W×1	6.2kg
SS159L	B4SF-18Z5-1L	交流100V	40W	E17S35ミニクリプトンランプホワイト40W×1	2.9kg


本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

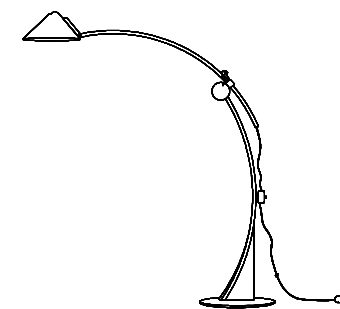

SS158L
(使用例A)

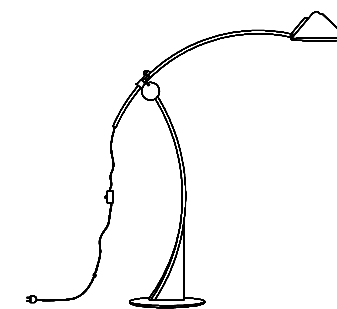

SS158L
(使用例B)

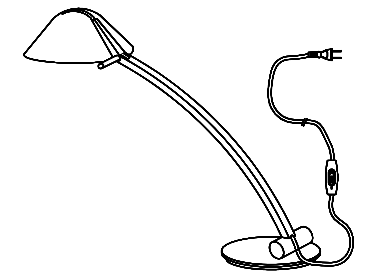

SS159L

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
(全国共通番号)

受付時間(土日祝を除く) 10:00~17:00

通話料はお客様のご負担となります

PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>