


各部名称と製品について


定格表

AC100V 50/60H 共通

- ・コード長さ：2m
- ・材質：アルミニウム／真鍮／スチール
- ・適合ランプ：口径 E17
ミニクリプトン球40Wまで
※ランプは付属しておりません。
- ・PSEマーク取得済み 

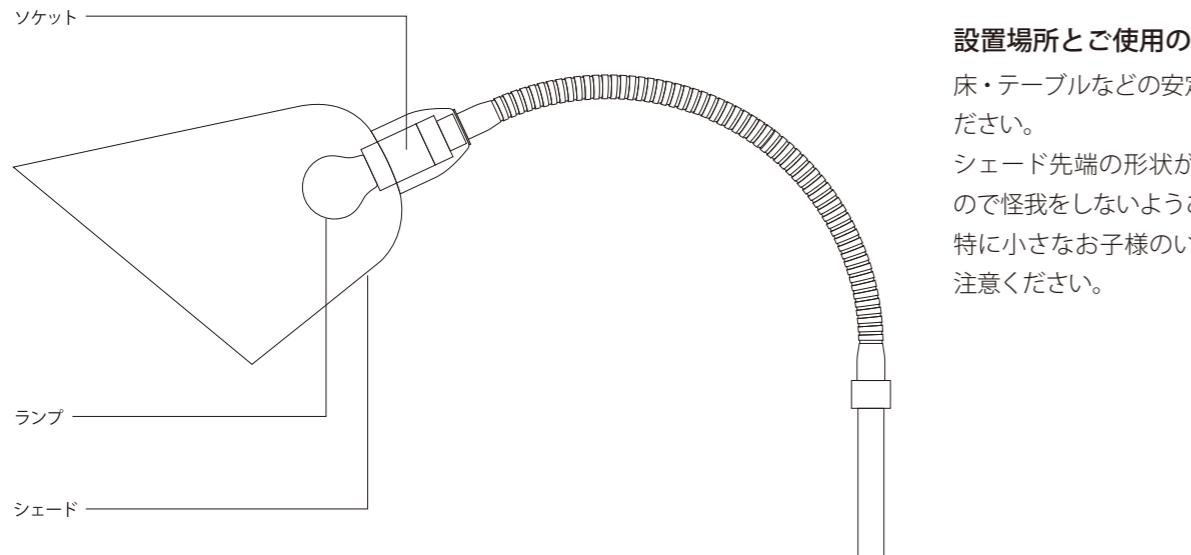

国内規格において、本製品の海外仕様スイッチは使用できないため
通電させておりません。ON/OFFは中間スイッチをご使用ください。

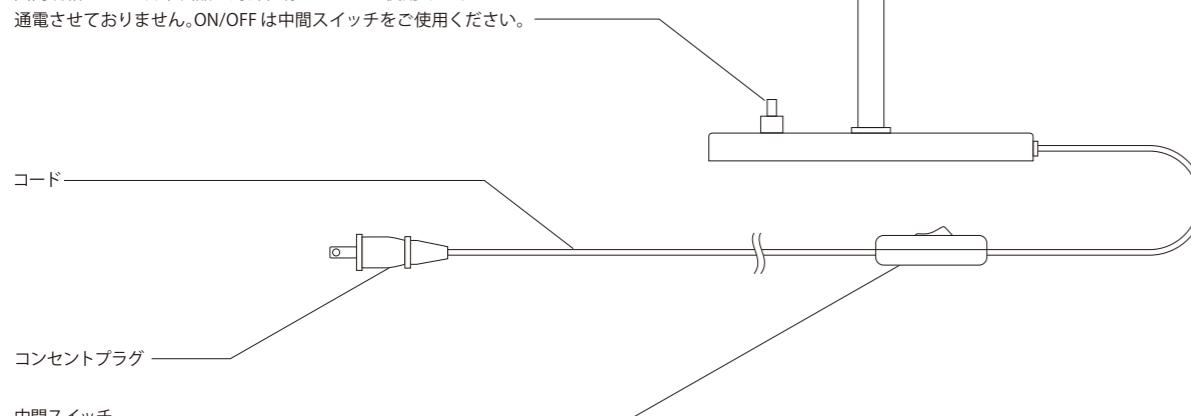


※電球は付属しておりません。

イラストは、器具を一部省略してあらわしたもので

ランプ交換のご注意

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 表示に従って、2ページの定格表に記載したランプを必ず使用ください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手を触れないでください。やけどの原因になります。
- ゆるみ・ガタつき等が無いよう、ソケットの奥までねじ込んでください。
不備がありますと火災・感電・不点の原因となります。

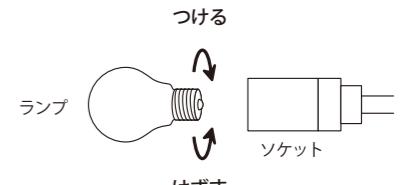

ランプ交換は必ず電源を切って
約20分待ってから行ってください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります
	感電・火災のおそれがあります
	感電・火災のおそれがあります ●異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ●ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意

- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- 器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ)や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5~35°Cの範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、湿度の高い場所等には使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具をご使用になる際や保守・お手入れ等で無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。ご使用になるときは、器具のネジや部品のゆるみがないか、破損・脱落・コードの痛みがないかお調べください。不備がありますと発火・火災の原因となることがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- シェード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。