


部品名称と器具の取付方法

[1-b 埋込引掛シーリングの場合] [1-c ボルト取付けの場合]

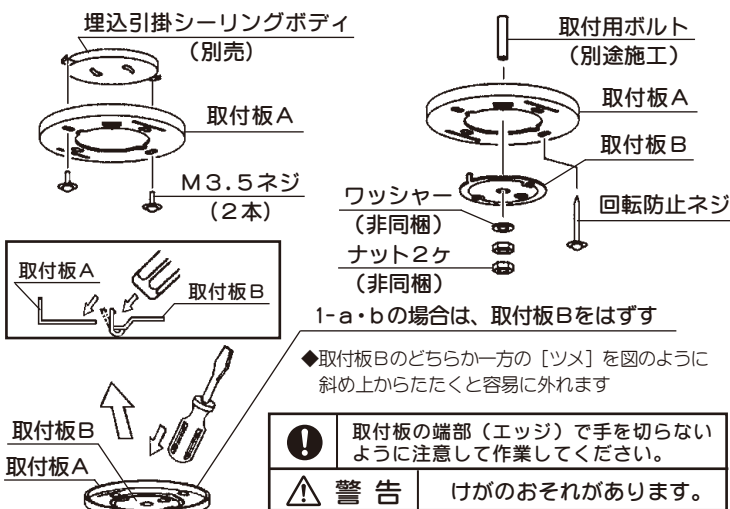


- 1-a. (天井に角型・丸型引掛シーリングボディがついている場合)
取付板Aを付属の取付ネジ(4本)で補強材のある位置に
取り付けてください。


- 1-b. (天井に埋込引掛シーリングボディがついている場合)
取付板Aを埋込引掛シーリングボディの取付金具に付属の
取付ネジ (M3.5×2本) で確実に取付けてください。

- 1-c. (ボルト取付けの場合)
取付板Aと取付板Bを合わせて、ワッシャー、ナット(2ヶ)で取り付けてください。その際、回転防止の為、ネジ(1本)を取り付けてください。
なお、ボルト吊りの場合は直結線になります。

- 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取り付けできます。

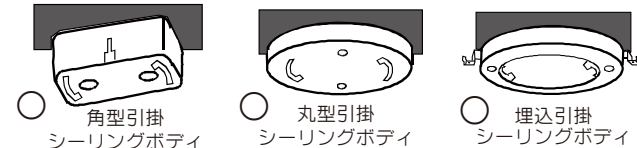

- 上図の引掛シーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へ引掛シーリングボディ取付電気工事をご依頼ください。電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。

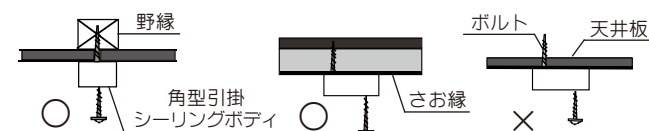

- 天井面よりボルトが出ている場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

2. 引掛シーリングキャップを引掛シーリングボディに差し込みひねってください。


3. 取付板に本体をかぶせ、ローレットナット（2本）で確実に固定してください。

4. ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

5. セード裏側の取付ステイをセード取付金具に引っ掛けて、セードを取り付けてください。
- ※ 4ヶ所のセード取付金具に全ての取付ステイが引っ掛かっていることをご確認ください。



[1-a 角型・丸型引掛シーリングの場合]

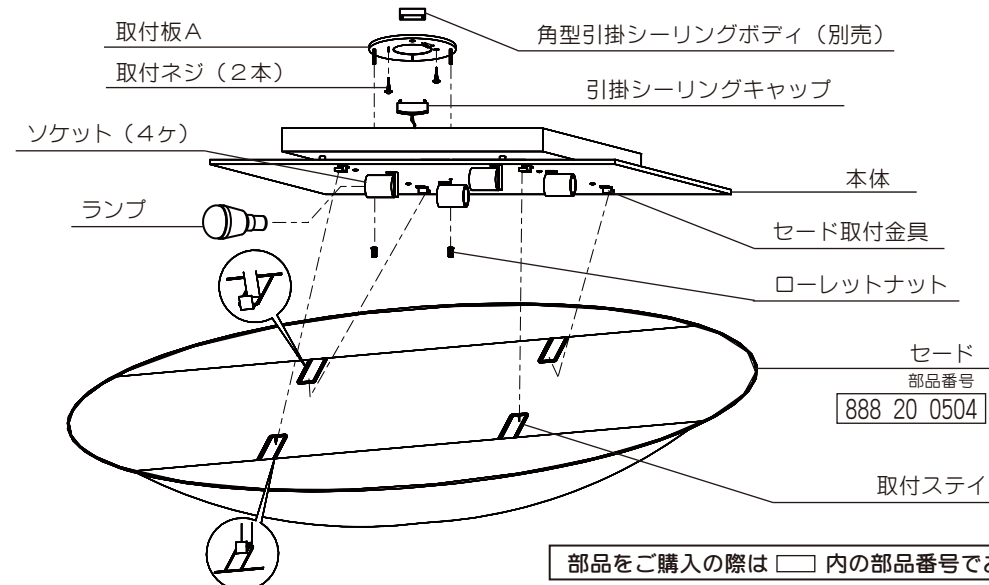

部品をご購入の際は □□ 内の部品番号でお問合せください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ンプ	質 量
L1045	—	60LK-02K1-40	100V	32.8W	E17 LED電球 LDA8L×4	3.8kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 2104B

■ LED電球の対応

- ・LED電球は下記メーカーのランプを推奨しております。
パナソニック製：LDA8L-D-G-E17/S/Z6A/1K
- ・電球の種類によって、発光部の位置、光イメージが変化します。
- ・極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ・ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

取扱説明書

LEDシーリングライト

お客様へ

このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ : 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
2 ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意
3 ページ : 保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
4 ページ : 部品名称と器具の取付方法、定格表

保管用

取説No. 60L014A2

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付(施工) についての安全上のご注意

 警告

-

- 火災のおそれがあります**
- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
 - ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

- 落下によるけがのおそれがあります
- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
 - ◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

- 感電のおそれがあります**
- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



- 火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



- 落下によるけがのあそれがあります
- ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付け
ないでください。

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ

工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。） ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は 寿命が短く なります。 ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。	 
感電や火災の原因 となることがあります。 ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因 となることがあります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具の落下によるけがの原因 となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因 となることがあります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を 定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検 してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。	

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

• お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られるところに大切に保管してください。

シリーズ商品の紹介

”La Foglia” DESIGN 榎本文夫

和風を新しい角度からとらえた、自由で軽快なフォルム。そして、乱れ柄に糸を梳きこんだ手梳き和紙による個性的な表情が魅力的でモダンな和風照明のシリーズです。

保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりとねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？

- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱ってください。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。



- 器具がよごれた場合は水でしめらせた柔らかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検を行ってください。



アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
 （全国共通番号）

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00

通話料はお客様のご負担となります
 PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>