


照射方向の調整について

■水平方向は右図のように360°回転しますが、限度を超えて無理に回転させないでください。垂直方向も図のように90°回転しますが、同様に限度を超えて無理に動かさないでください。不備がありますと、器具破損や落下のおそれがあります。

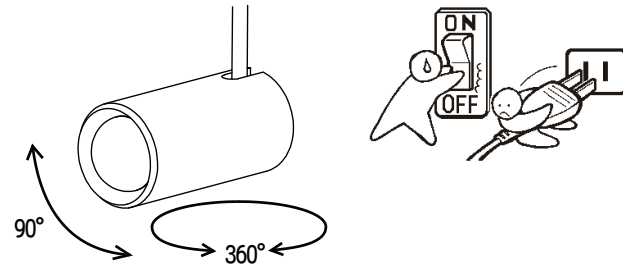

⚠ 注意 必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

保守とお手入れ

●ご使用中に異常が生じたときは、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売所・工事店へご相談ください。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
・スイッチが入っているか？
・ランプが切れていないか？
・ランプがソケットに確実にハマっているか？

お願い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器はこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
(全国共通番号)

受付時間(土日祝を除く) 10:00~17:00

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

取扱説明書

SPOT LIGHT **TB TJ**



このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意・電気工事店様へのお願い
- 2 ページ：定格表・部品名称と取付けかた
- 3 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意・ランプの取付けかた
- 4 ページ：照射方向の調整について・保守とお手入れ・アフターサービスのお問い合わせ

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇器具の取付は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付は、取付ける場所の強度を確認し、質量に耐えられるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。 ◇器具と被照射面との距離は、器具に表示してある距離以上離してください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジで十分締め付けられない場合は、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となります。
- ◇可燃性材質のドア等の近くの天井に器具を設置する場合には、ドア等の開閉範囲でドア等の上部と器具との距離が指定距離より近くならないようにしてください。**火災の原因**となります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

定格表


器具寸法(高さ・巾・奥行 mm)	器具タイプ	カタログ番号／型番	色種	電源電圧 周波数	適合ランプ	近接面 照射限度	質量
	フランジタイプ	T5062W 88TB-16G4-1W	W:白色	AC100V 50/60Hz	E17 AC100V 50W ミニクリプトン レフランプ50W 	0.3m	0.6kg
	ダクトタイプ	T5063W 88TJ-16G8-1W				60℃ まで	0.5kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

部品名称と取付けかた

■部品名称


T5062W

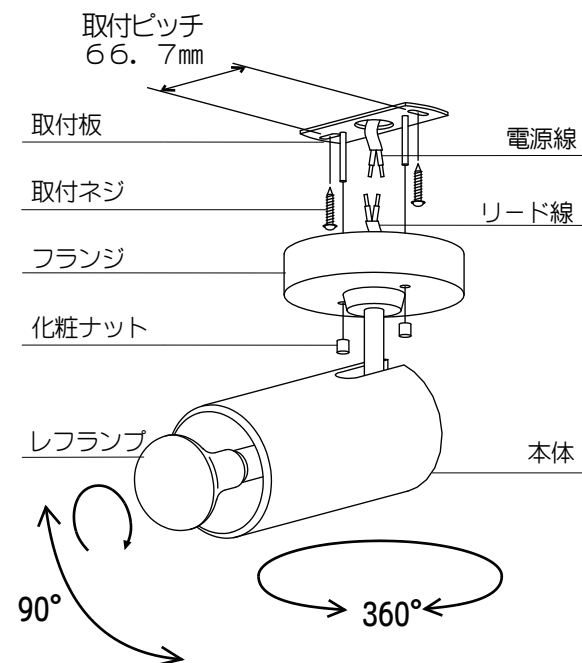

■フランジタイプ

- ①取付前の確認をする
器具質量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保します。
不備がありますと**器具落下の原因**となります。
- ②化粧ナットをはずし、取付板とフランジを分離します。
- ③取付板を取付ける
電源線を取付板の電源穴より引き込んでください。
取付板を付属の取付ネジで、天井内の補強材のある位置に取付けてください。
ベニヤ材など薄い天井材へは取付けしないでください。
不備がありますと**器具落下の原因**となります。
- ④電源線を結線する
電源線とリード線を結線します。
結線が不完全な場合、**火災・感電の原因**となります。
- ⑤フランジを取付ける
フランジを取付板にはめて化粧ナット2個で取付け、固定してください。
- ⑥ランプを確実に取付ける
3ページの「ランプの取付けかた」に従って、ランプを確実に取付けてください。
取付に不備がありますと**火災・感電の原因**となります。

T5063W

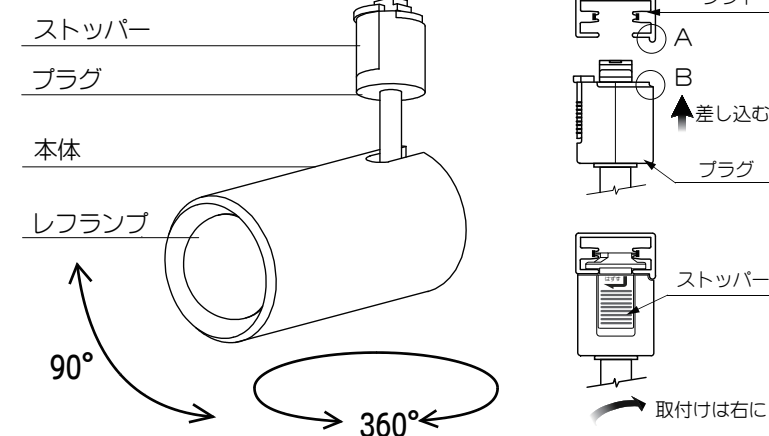

■ダクトプラグタイプ

- ①A・Bの凸凹を合わせてプラグをダクトに差し込み、プラグを90°回します。
- ②ストッパーがダクトに入り、取付けが完了します。
不備がありますと**感電・器具落下の原因**となります。

※取外しはストッパーを下に押し下げて左に90°回します。
不備がありますと**感電・破損の原因**となります。

取付けは右に90°回す

⚠ 注意 必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



感電・火災・器具落下のおそれがあります
◇天井取付専用器具です。壁面や傾斜した場所にはご使用になれません。
感電・火災のおそれがあります
◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
感電・火災のおそれがあります
◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売所にご相談ください。




感電・火災のおそれがあります
◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
◇可動部分は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
◇コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
また コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。



やけどのおそれがあります
◇点灯中及び消灯直後の器具、ランプにさわらないでください。



火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇器具と被照射面との距離は、指定距離より近くで使用しないでください。
◇不安定な場所で使用しないでください。

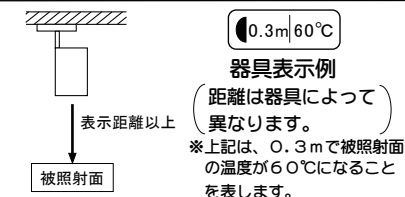

⚠ 注意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具のダクトへの着脱、ソケットカバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。


ランプの取付けかた

⚠ 注意

必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

カタログNo	適合ランプ
T5062W T5063W	E17 ミニクリプトンレフランプ 100V50W

- 必ず上記のランプを使用してください。
無理に取り付けますと**火災・感電・不点の原因**となります。
- 点灯中ならびに消灯直後のランプは高温になっています。
手を触れないでください。やけどの原因になります。
- ランプ交換は必ず電源を切って約10分間待ってから交換してください。
- ゆるみ・ガタ等がないように、ソケットの奥までねじ込んでください。

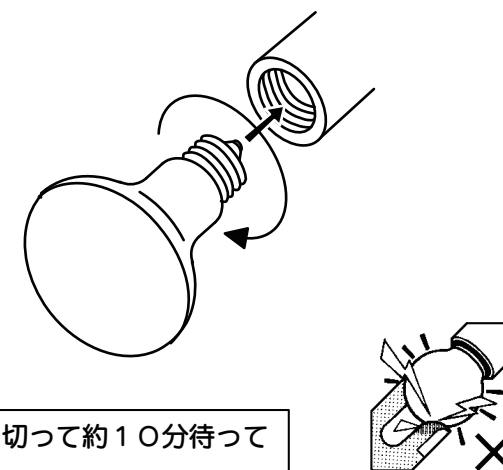

消灯直後は大変熱くなっております。ランプ交換は電源を切って約10分待ってから行なってください。