

取扱説明書

LED JACK SPOT 専用電子トランス

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの製品をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。
また、器具の取付工事は専門の電気工事店にご相談ください。

器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



感電・火災のおそれがあります

◇ランプ交換などのときは、必ずスイッチを切ってください。

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



感電・火災のおそれがあります

◇絶対に他の照明器具・電気器具などに転用しないでください。

◇器具及び部品の改造をしないでください。

◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



火災のおそれがあります

◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。

◇不安定な場所に設置して使用しないでください。

⚠ 注意

◇この器具は、「LED JACK SPOT」専用の電子トランスです。他の種類の器具や他の目的のために流用しないでください。
器具の破損や火災の原因となることがあります。

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるけがや器具破損の原因となることがあります。

◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気多い場所では使用出来ません。直接水のかかる場所では絶対に使用しないでください。
不備がありますと、感電・火災の原因となります。

◇この器具は屋内専用で 0~35℃の範囲で使用するよう設計されています。

器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の破損や火災の原因となることがあります。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇コードを束ねたり、縛ったりして使用しないでください。 器具の破損や火災の原因となることがあります。

◇この器具は調光はできません、調光機には接続しないでください。 不備がありますと、不点灯・器具破損の原因となります。

◇お手入れのさい、埃を払い、乾拭きするのに留め、ぬらさないように注意してください。 不備がありますと、感電・火災の原因となります。

保守とお手入れ

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

◇3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です）



愛情点検



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。
部品についてのお問い合わせは、「各部のなまえ」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ
リビナ本館
ダ・ドリアア
青山
東京営業部
外資営業本部
札幌営業所
仙台営業所
〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03) 3253-5111(代表)
〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番3号
TEL (03) 5770-1511(代表)
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03) 3253-5143(代表)
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03) 3253-5150(代表)
〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL (011) 221-1321(代表)
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
TEL (022) 227-1251(代表)

横浜営業所
ヤマギワ
名古屋店
名古屋営業所
ヤマギワ
大阪照明館
近畿営業部
金沢営業所
〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
TEL (045) 664-2871(代表)
〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052) 931-2111(代表)
〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052) 931-3223(代表)
〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号
TEL (06) 6258-6561(代表)
〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06) 6258-6721(代表)
〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL (076) 222-6733(代表)

高松営業所
広島営業所
福岡営業所
宇都宮出張所
高崎出張所
静岡出張所
〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL (0878) 39-3195(代表)
〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
TEL (082) 249-5255(代表)
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL (092) 721-5661(代表)
〒321-0953 栃木県宇都宮市東吾郷6丁目7番16号
TEL (028) 638-1002
〒370-0071 群馬県高崎市小川町2008番5
TEL (0273) 62-6920
〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL (054) 273-5305


所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

型番・仕様

カタログ番号	型番	入力電圧・周波数	入力電力	出力定格	質量
Z1085	88TZ-02B9-Z0	AC100V 50/60Hz	16VA	DC3.6V 0.35A ×4	0.22Kg


本品の規格および外観は改良のために予告無しに変更することがありますので、ご了承ください。

■専用電子トランス寸法図

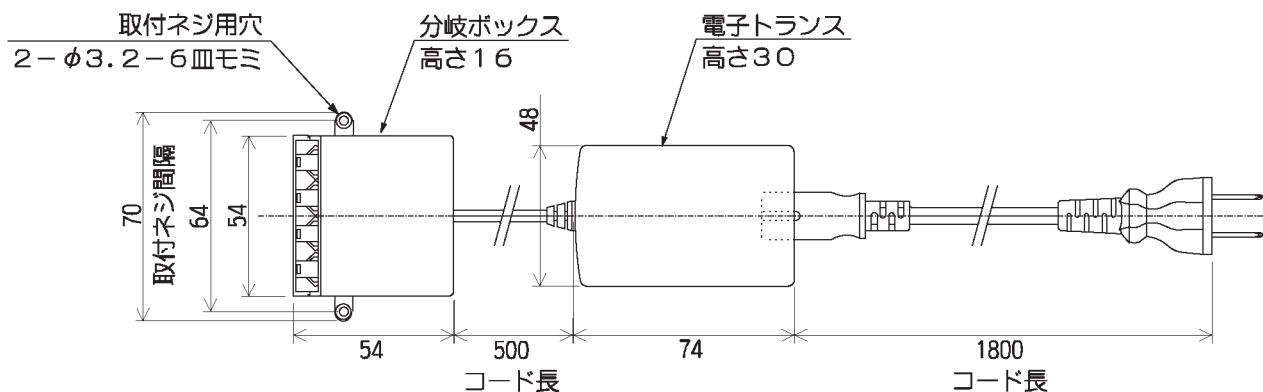

各部のなまえと取付方法

- 一次側、二次側とも電源線は、束ねたり、折り曲げたり、ステーブル等で打ち付けたりしないでください。
不備がありますと、器具破損・火災の原因になります。
- 全ての作業が終了してから、専用電子トランスのコンセントプラグをコンセントに差し込んでください。
不備がありますと、不点灯・器具破損の原因になります。
- 同梱の取付ネジが長すぎるなど、取付に不都合がある場合はお手数ですが、別途M3の皿ネジなどを適宜ご用意ください。
- 調光はできません、調光機には接続しないでください。
不備がありますと、不点灯・器具破損の原因になります。

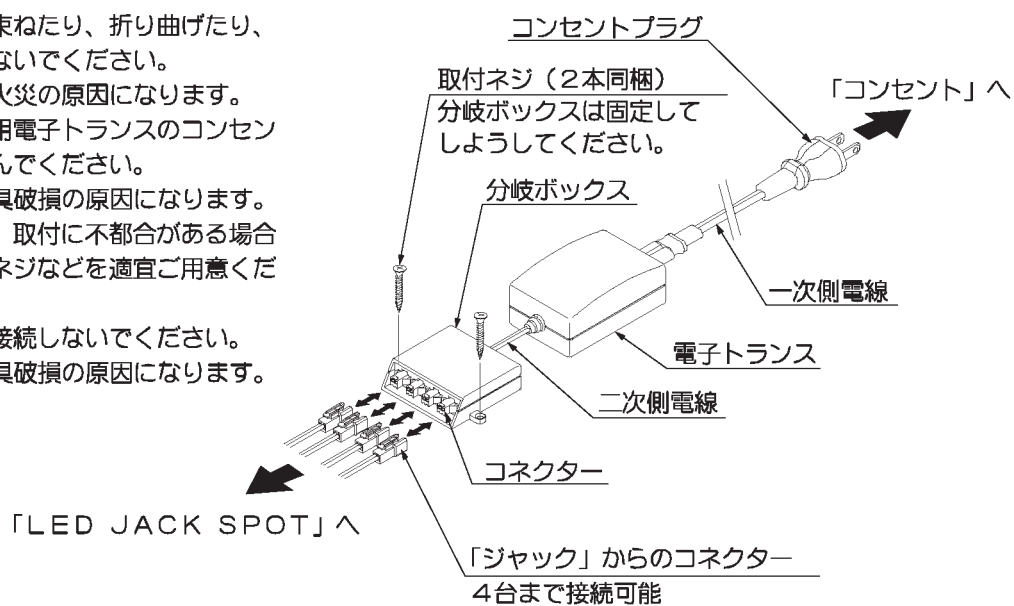

使用方法

- 専用器具の「LED JACK SPOT」付属のジャックからの電線先端についているコネクターを、分岐ボックスのコネクターに最大4つまで接続して使用します。
- 絶対に、電線を改造して4台以上のジャックに接続しないでください。不備がありますと、火災・器具破損の原因になります。
- 絶対に、他の種類の照明器具・電気器具に接続しないでください。不備がありますと、火災・器具破損の原因になります。
- 絶対に、「LED JACK SPOT」付属のジャックには、他の種類の照明器具・電気器具を接続しないでください。
不備がありますと、火災・器具破損の原因になります。
- 絶対に、「LED JACK SPOT」本体を改造して、組込まれているLED以外の光源・ランプ等を接続しないでください。
不備がありますと、火災・器具破損の原因になります。