

## 取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

### 目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説№600012A3

ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。

yamagiwa

### 照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

#### ⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇電気工事は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります


- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

#### ⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇カバーガラスの着脱、両手で静かに扱い、取付け前にはガラスパッキンの砂などを丁寧に取除いてください。水侵入の原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命の原因となることがあります。

### お 願 い

電気工事店様へ  
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

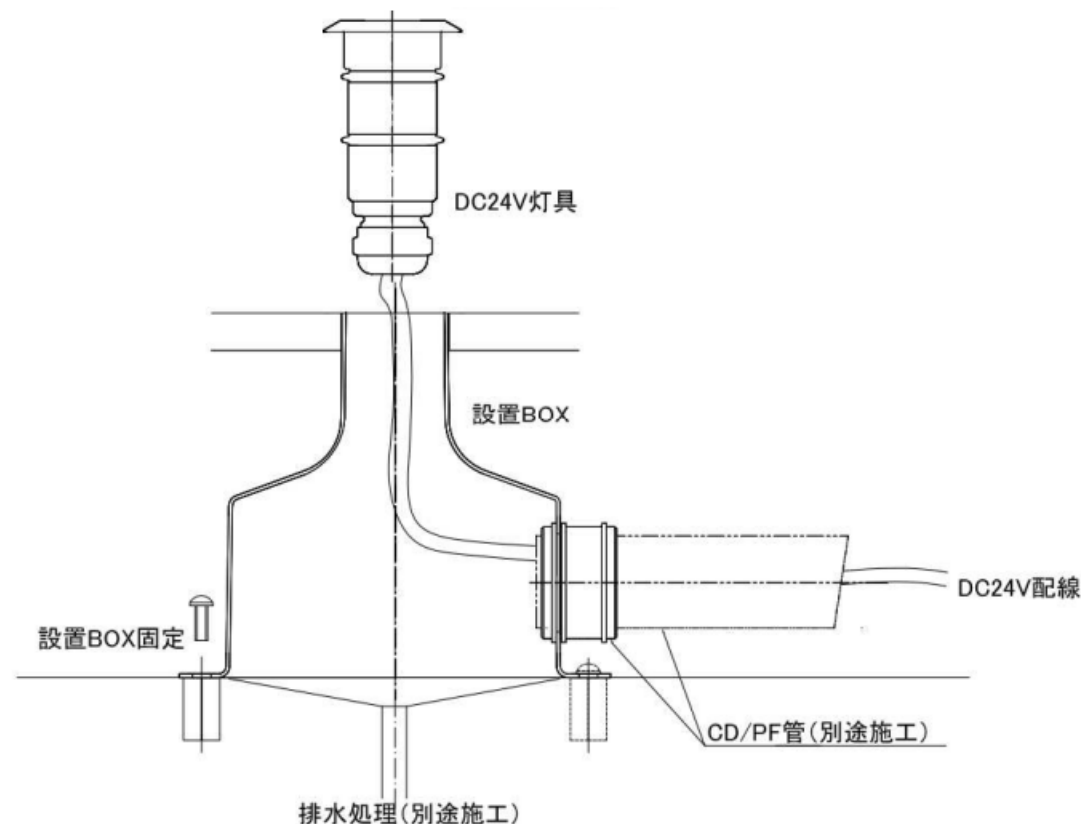

#### <取付時のご注意>

- 1) 屋外で使用する場合は必ず排水処理を施し設置BOXを設置固定してください。
- 2) 設置BOXを据付後、DC24V灯具を設置BOXに確実にはめ込んでください。  
(はめ込みが十分でないと故障や浸水の原因となります)
- 3) DC24V電源には極性があります。(赤DC24V(+)、黒0V(-))  
線色を確認し正しく並列にて接続してください。  
送り配線を行う場合は器具の至近(3m以内)に結線ボックスを設置しボックス間を送り配線してください。

※商用電源(AC100V/200V)は直に灯具に接続できません。接続した場合は器具が破損すると共に、感電や火災の原因となります。

※耐荷重対応：1tまで(コンクリート床埋設時)

| カタログ番号 | 型番           | 電圧    | 消費電力  | ランプ仕様          | 重量     |
|--------|--------------|-------|-------|----------------|--------|
| J4530  | B7JU-11B1-10 | DC24V | 0.35W | LED4000K 0.15W | 0.35kg |
| J4532  | B7JU-12B7-10 |       | 0.5W  | LED4000K 0.30W |        |
| J4534  | B7JU-13B4-10 | DC24V | 1.4W  | LED4000K 1.1W  | 0.50Kg |
| J4536  | B7JU-14B1-10 | DC24V | 5.2W  | LED4000K 4.6W  | 0.80Kg |

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1101C

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

| ⚠ 警 告                                                                            |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>火災のおそれがあります</p> <p>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</p> <p>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p> |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇器具及び部品の改造をしないでください。</p> <p>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</p>                  |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</p>                                 |
|                                                                                  | <p>感電のおそれがあります</p> <p>◇器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。</p>                                                             |



| ⚠ 注 意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）</p> <p>◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。</p> <p>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇グローブ、セードの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。</p> |

| お 願 い                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。</p> <p>・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。</p> <p>・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。</p> |

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、保管しておいてください。

## 保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
  - ・スイッチが入っているか？
  - ・ランプが切れていないか？
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- お手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



## アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

## お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**  
（全国共通番号）

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00

通話料はお客様のご負担となります  
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>