

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談下さい。
	感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となる場合があります。 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となる場合があります。 グローブ、シェードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となる場合があります。 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。 	

お願い	
<ul style="list-style-type: none"> ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となる場合があります。 ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 	

庭園灯・街灯（LED）


タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル3F
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL 048-969-5288
平日 10:00~12:00 13:00~18:00（土・日・祝日休み）

キップポスト L ED

取扱い説明書

- この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

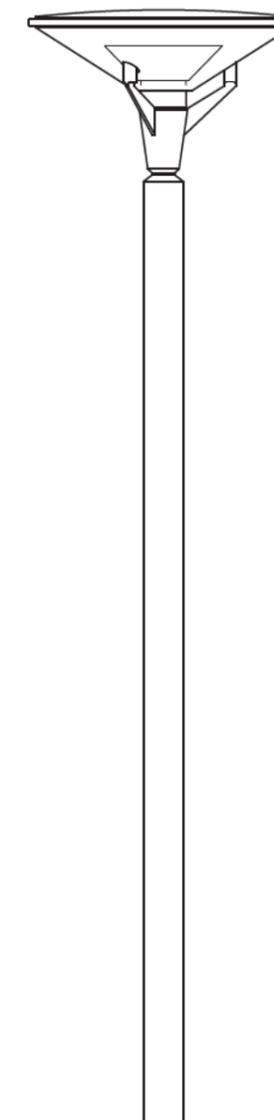

デザイン：アルフレッド・ホーマン

59582-11 12/08


**louis
poulsen**

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社

定格・仕様

電源電圧:交流 100/200V
 器具寸法: 幅 φ660mm
 高 495mm
 器具質量: 13kg
 材質・仕上:
 本体
 ……キャストアルミ粉体塗装仕上
 トップカバー…樹脂(AAS)
 (内側:塗装仕上)
 グローブ…ポリカーネイト
 透明

※防雨型
 ※ポール別売
 ※調光はできません。
 調光回路に接続しないでください。
 ※この照明器具はLEDランプを使用
 しています。
 LEDランプは一般のランプと同じ
 ように取り換えができません。
 不点の場合は当社にお問い合わせ
 ください。

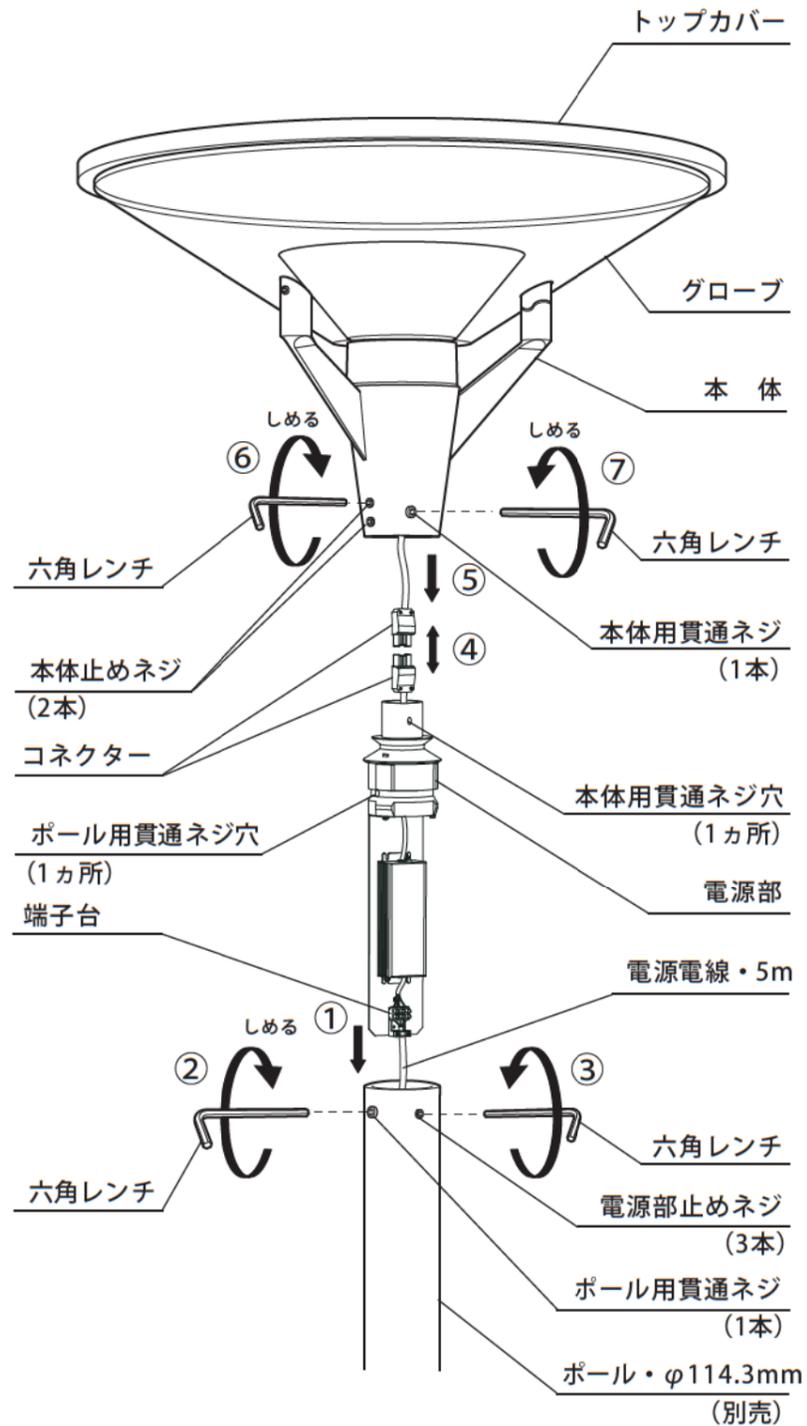

付属品

六角レンチ (4mm) × 1	
六角レンチ (5mm) × 1	
六角レンチ (6mm) × 1	
電源部止めネジ × 3	
ポール用貫通ネジ × 1	


取付順序

- 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。
- ⚠ 警告 電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ⚠ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ⚠ 警告 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けしてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは、取付部の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けしてください。
- ⚠ 警告 アース工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ⚠ 注意 取り付けした器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるケガの原因となります。
- ⚠ 注意 本体の着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。
- ⚠ 注意 この器具は、湿気の多い場所では使用できません。
- ⚠ 注意 ポールのみ埋込み、灯具を付けない状態で放置する時は水が入らない様にビニール等でふたをしてください。


※本器具を取り付けする前に

- ポール(別売)に電源電線を通し、地中に埋込んでください。
 コンクリート等で確実に固定してください。

図1【端子台への接続】

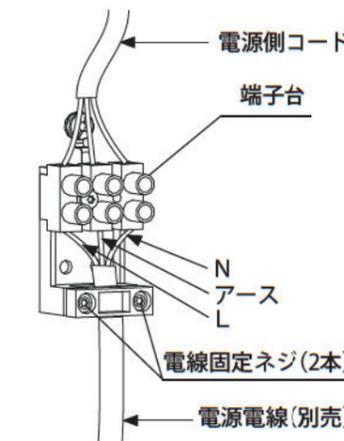

⚠ 注意
 電線は適切な長さに切断してください。

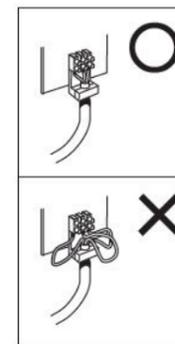

- 1 電源電線を端子台に接続してください。(図1参照)
 - 端子台にある電線固定ネジ(2本)をゆるめ、電源電線を通してください。
 - 電源電線はLとNに、アース線はLとNの間にあるアースにつないでください。
 - 電線固定ネジ(2本)をしめつけて電源電線を固定してください。
- 2 電源部をポールに取り付けてください。(2ページ図、①②③参照)
 - 電源部をポールに差し込み、ポール用貫通ネジ(抜け防止用・1本)をポール用貫通ネジ穴(1ヵ所)に合わせ、付属の六角レンチを使ってねじ込んでください。
 - 次に、電源部止めネジ(3本)を付属の六角レンチを使ってしめつけ、確実に固定してください。
- 3 本体側と電源部側のコネクターを接続してください。(2ページ図、④参照)
- 4 本体を電源部に取り付けてください。(2ページ図、⑤⑥⑦参照)
 - 本体を電源部に差し込み、本体用貫通ネジ(抜け防止用・1本)を本体用貫通ネジ穴(1ヵ所)に合わせ、付属の六角レンチを使ってねじ込んでください。
 - 次に、本体止めネジ(2本)を付属の六角レンチを使ってしめつけ、確実に固定してください。
 - 本体止めネジはアースをかねていますので、確実に締め込んでください。