


# 取扱説明書

## 部品名称と組立方法

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。  
一般の方の工事は法律で禁止されています。

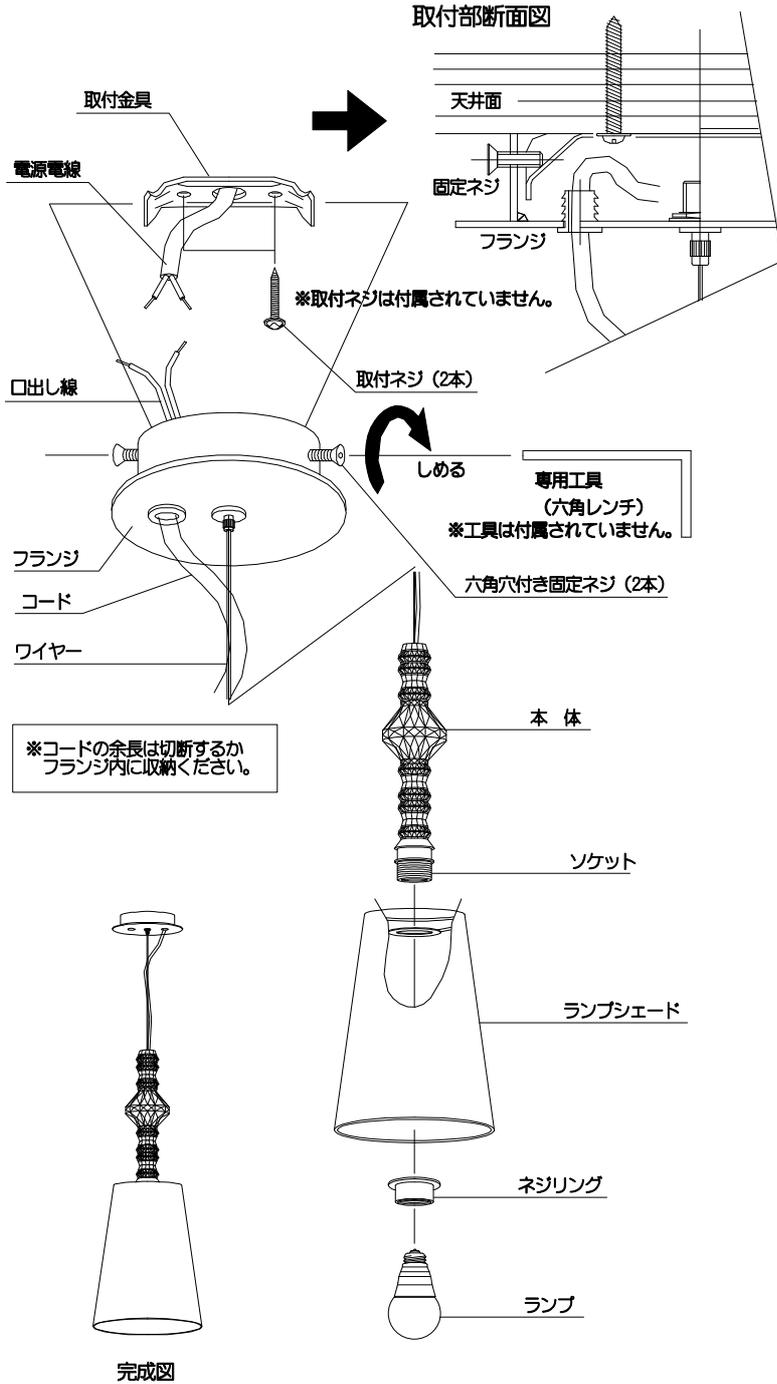

\*コードの余長は切断するかフランジ内に収納ください。


専用工具  
(六角レンチ)  
\*工具は付属されていません。

完成図

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

\*取付作業前に電源が切れていることを確認してください。  
取付前の確認をする  
取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにします。  
不備がありますと器具落下の原因となります。  
取付板を天井面にしっかりと取付けます。

図1 ワイヤーの長さ調整方法

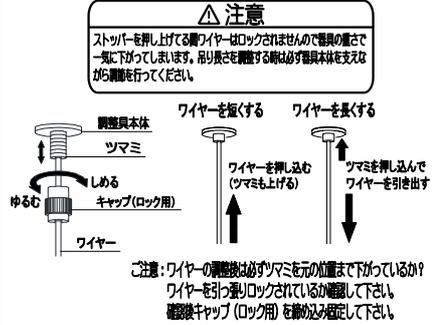

- ①取付金具を天井面取付位置に取付ネジ (2本) でしっかりと締め付け固定して下さい。  
(不備がありますと落下の原因となります)  
\*取付ネジは付属されていません。
- ②電源電線と口出し線を結線して下さい。
- ③取付金具にフランジをかぶせ固定ネジ (2本) で締め付けて固定して下さい。  
\*取付部断面図のように取付金具部に引掛けるようにして確実に締め付け固定して下さい。  
ゆるみがないか? 取付後に確認して下さい。  
(不備がありますと落下の原因となります)
- ④ワイヤーを調整し (図1参照) 吊下げ位置を決めます。  
・短く調整する場合=ワイヤーを押し上げて下さい。  
・長く調整する場合=ワイヤー調整具のストッパーを押し上げてワイヤーをひっぱり引き出して下さい。
- ⑤本体ソケット部にランプシェードをかぶせてネジリングで締め付け固定して下さい。
- ⑥ソケットにランプをねじ込んで下さい。  
器具に表示されているW数相当以下または定格表に記載されているW数以下のランプをご使用ください。  
注1) 表示以上のW数のランプは高温による、やけど、火災・故障の原因となりますので絶対におやめ下さい。

品番	品名	使用電圧	消費電力	定格・適合ランプ	質量
A23385	BDN-8° サダソランプ II (Black)	100V	7.8W	E26 LEDランプ 7.8W	1.8kg

アフターサービスのお問い合わせ  
商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある品番をご確認のうえ、右記の電話番号へお問い合わせください。

リヤドロジャパン株式会社  
〒104-0061 東京都中央区銀座7-11-3  
TEL (03) 3569-3902 (代表)



所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。