
白熱灯ペンダント

部品名称と取付方法

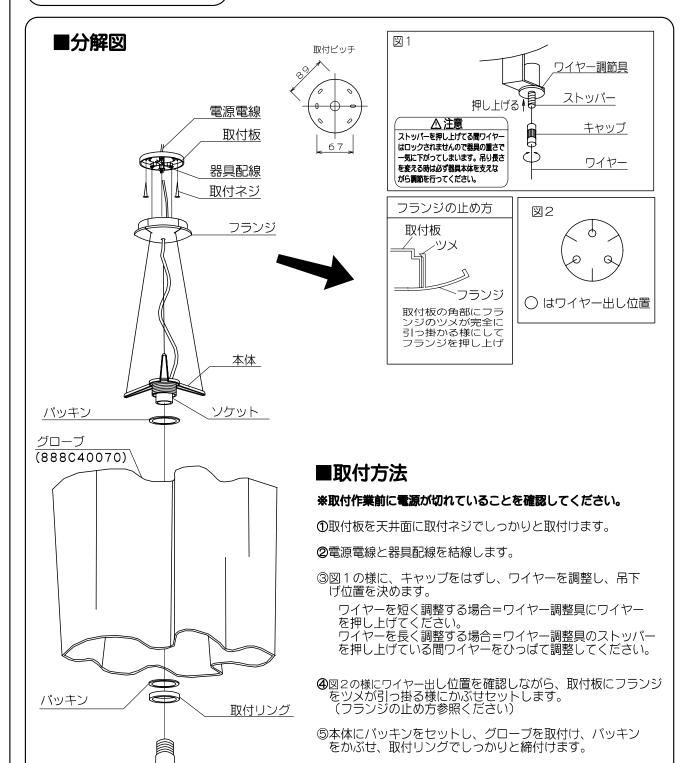

定格表

カタログ番号型番	使用電圧	消費電力	定格・適合ランプ	質量
618P2768	交流100V	57W	E26 普通ランプ 60W×1	3.1kg

ランプ

⑥ソケットにランプをセットします。

使用ください。)

(下記定格表を御参照のうえ指定ワット数以下のランプをご

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

取扱説明書

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。 ◆ yamaqiwa この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。 お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

1ページ:照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意

2ページ:照明器具のご使用についての安全上のご注意

3ページ:保守とお手入れ、アフターサービス 4ページ: 部品名称と取付方法、定格表

ご不明な点がありましたら 販売店にご相談ください。

保存用

照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、 取付場所天井の強度を確認し 質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

◇傾斜して天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けな いでください。

凹凸のある天井

傾斜天井

壁面



レースウェイに取付いているもの

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店 (有資格者) におまかせください。 一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具の取付けの際に、 天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジ をご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付てください。
 - メッキや塗装等の変**色や、さびの原因**となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないで ください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと 火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引つ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- 器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 ◇ 💽 🔻 → 落下によるけがの原因となります。





お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
- 又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇断熱材・防音材でおおわないでください。





感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)
- を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります

◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店に ご相談ください。

感電のおそれがあります

◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



△ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- 感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置か ないでください。**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内専用で5~35℃の範囲で使用するよう設計されています。 湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。 **感電・火災の原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引つ張つたり、振動や衝撃 を加えたりしないでください。**器具の落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用して ください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。
- 落下によるけがの原因となることがあります。

お願い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、 乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。

- 2-

- ◇ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。
- ◇ぬれた手で器具に触わらないでください。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

保守とお手入れ

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
- スイッチが入っているか?
- ランプが切れていないか?
- ランプがソケットに確実にはまっているか?



保守とお手入れのしかた

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけ たりしないでください。

変色・破損の原因となります。汚れがひどい 場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よ くしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布 で仕上げてください。

- ◇ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。 乱暴に扱わないでください。
- ◇器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布を よくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー 等は器具をいためます。
- ◇明くるく安全に使用していただくために、器具を定期的に (6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。





愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書い てある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事 店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、 「部品名称」のイラストをご参照ください。

お問い合わせサイト

http://www.yamagiwa.co.jp/contact

お客様相談室

ナビダイヤル 2570-550-575 (全国共通番号)

0406

受付時間: 10:00~17:00

●土日祝·長期休暇·YAMAGIWA名古屋、YAMAGIWA 大阪の定休日(一部地域のみ)を除きます。 おかけ間違いのないようお願いいたします。

通話料はお客様のご負担となります PHSからは接続できません