

ピアノ・テーブルランプ

PA01_D


取扱説明書

このたびは LED 照明器具

「ピアノ・テーブルランプ」をお買い上げいただきありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

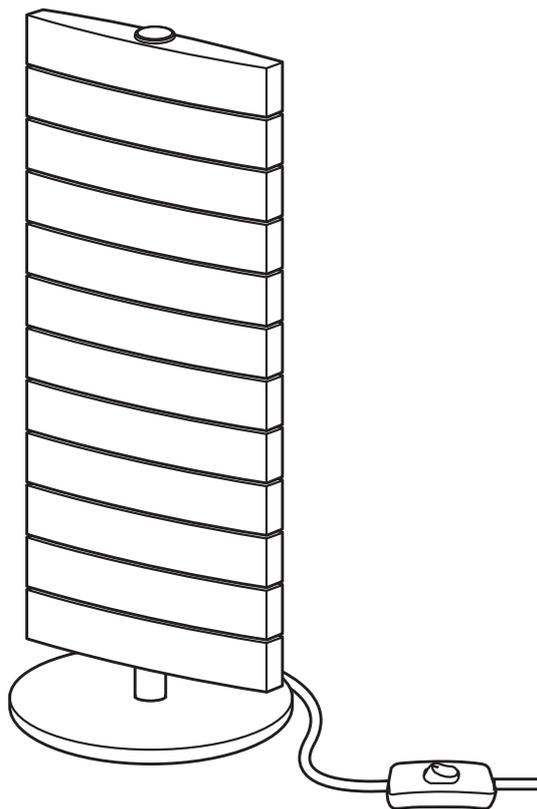

- 万一 破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

Q*i*SD*E*SIGN

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

| | |
|---|-------------------------------------|
|  警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの |
|  注意 | 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの |

|  警告 | |
|--|--|
|  禁止 | 照明以外の目的に使用しないでください。 発火・発熱・故障の原因になります。 |
| | 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、 かぶせたりしないでください。 火災の原因になります。 |
| | 器具の隙間に、金属類や燃えやすいもの などを差し込まないでください。 感電・火災の原因になります。 |
| | 電源コードに重い物を載せないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因になります。 |
| | 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、たばねたりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因になります。 |
|  分解禁止 | 絶対に分解・修理・改造は行わないで ください。 発火・感電・ケガの原因になります。 |
|  水ぬれ禁止 | 製品を濡らさないでください。 製品内部に水が入ると、火災・感電の原因になります。 |
|  水場での 使用禁止 | 浴室や屋外など、水気や湿気の多い環境 で使用しないでください。 火災・感電の原因になります。 |
|  指示を守る | 必ず交流 100V で使用してください。 感電・火災の原因になることがあります。 |
| | 付属の専用電源アダプタをご使用ください。 また電子式変圧器や調光器と併用しないでください。 発熱・発火・故障の原因になります。 |
| | 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線等） 販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。 |
| | 電源プラグのホコリなどは、定期的に掃 除してください。 ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火 災の原因になります。 |
| | 異臭・ちらつき等、異常や不具合が起きた 時は、電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店にご連絡ください。 |


|  注意 | |
|--|--|
|  電源プラグ を抜く | お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。 感電の原因になります。 |
| | 長期間ご使用にならない場合は、電源プラグ をコンセントから抜いてください。 |
|  禁止 | 暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等 の温度の高い場所では、使用しないでく ださい。 故障や発火、誤動作等の原因になることが あります。 |
| | 直射日光のあたる場所に置かないでく ださい。 変色・変質・故障の原因になります。 本製品は、屋内専用です。 |
| | 不安定な場所に置かないでください。 落下して、ケガなどの原因になります。 |
| | 個々のランプに物をぶら下げたり、貼りつ けたりしないでください。 破損・故障の原因になります。 |
| | 個々のランプの点灯/消灯を切り替える際 は、強引に回転させないでください。 回転の角度は10度に設計されています。 それ以上の回転は故障の原因になります。 |
|  ぬれ手禁止 | 電源プラグは濡れた手で抜き差ししな い でください。 感電事故の原因になります。 |
|  指示を守る | 電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに、必ず先端の電源プラグを持 って外してください。 感電やショートして発火することが あります。 |
| | 乳幼児の手の届かないところに設置し てください。 ケガなどの原因になります。 |
| | 子どもが使用する場合は、保護者が 取扱いの方法を教えてください。 また使用中においても指示通りに使 用しているかを確認してください。 |

【 パッケージ内容と各部の名称 】


以下のアイテムが同梱されているか確認してください。

不足や破損があった場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。イラストは実際とは異なる場合があります。

□ 本体 × 1

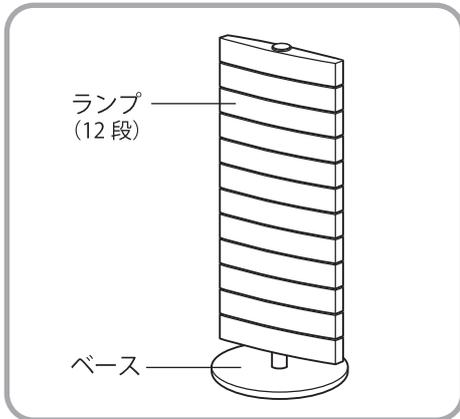

□ 電源アダプタ × 1

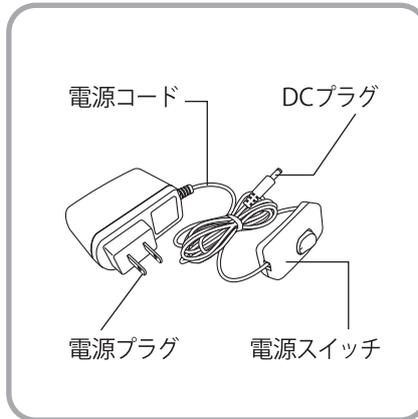

□ 取扱説明書 (本書)


□ 保証書

● ご使用前に保護フィルム等をすべてはがしてください。


【 ご使用方法 】

接続のしかた

- 1 電源アダプタの DC プラグを本体のベースにあるソケットに接続します。
- 2 電源プラグをコンセントに接続します。

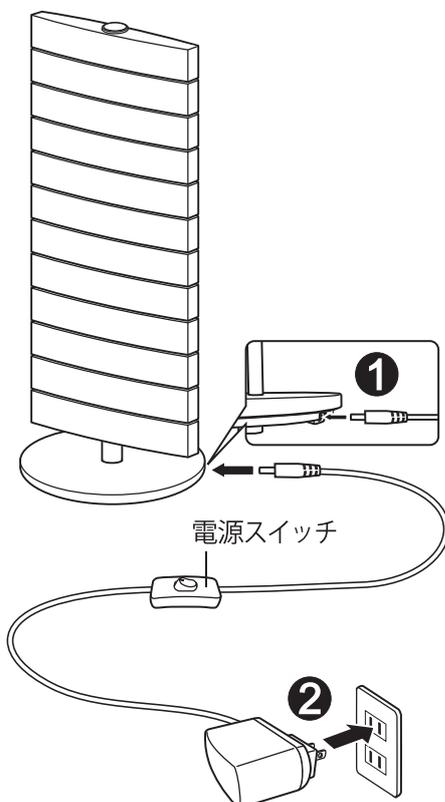


点灯のしかた

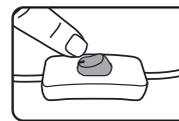


電源スイッチの
● マークのある側を押すと
点灯します。

消灯のしかた




電源スイッチの
● マークのない側を押すと
消灯します。

電源スイッチが「入」のとき、各ランプを回転させることで、ランプの点灯・消灯を一段ずつ切り替えることができます。

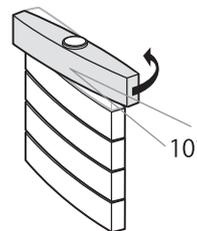

消灯は、
ランプを反時計回りに
10度回転させます

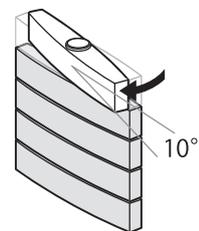

点灯は、
ランプを時計回りに
10度回転させます

⚠ 注意

ランプを回転するときに強い力を加えないでください。
ランプは 10 度以上回転させないでください。
故障の原因になります。

【 お手入れについて 】

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃してください。

汚れがひどい場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。アルコールや化学溶剤（シンナー、ベンジン等）は使用しないでください。破損の原因となります。

【 故障かな？と思ったら 】

下表に従って点検してください。

| 現象 | 調べるところ | 対処法 |
|-------|------------------------|-----------------------|
| 点灯しない | 本体に電源コードが接続されていますか？ | 電源コードと本体を確実に接続してください。 |
| | コンセントに電源プラグが接続されていますか？ | 電源プラグを確実に接続してください。 |
| | 電源スイッチが「切」になっていませんか？ | 電源スイッチを押して「入」にしてください。 |

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちにコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。

【 仕様 】

| | | |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| 型番 | PA01_D | |
| 光源 | 白色 LED（ウォームホワイト） | |
| 電源 ACアダプタ | 定格入力 | 電圧 AC100V, 容量 27VA, 周波数 50-60Hz |
| | 定格出力 | 電圧 DC 15V, 二次電流 1.2A |
| 消費電力（全点灯／消灯時） | 15W / 0.08W | |
| 動作時の環境 | 0℃～40℃ | |
| 寸法（本体の幅×奥行×高さ） | 200×200×460mm | |
| 本体重量 | 3.5kg | |

本体製造年のご確認方法

S/N : WWXXXYYYYZZZ

▲
本体の底面記載の S/N 欄をご確認ください。
左から 5 番目の記号が製造年を表しています。

| 略号 | C | D | E | F | G | H | J |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 西暦 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

愛情点検

●長年ご使用の LED 照明器具の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 電源コードに傷がついていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- その他の異常・故障がある。

▶
ご使用
中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

この照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

【 保証とアフターサービス 】

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

保証内容をよくお読みになり大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日から 1 年間です。

保証期間中は、保証書の規定に従って修理を承りますので、恐れ入りますが、

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「カスタマーセンター」までお申し出ください。

保証期間終了後は、修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

お買い上げの販売店または「カスタマーセンター」にご相談ください。

修理部品は、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様ご自身による修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

修理サービスに関するお問い合わせ 「カスタマーセンター」

03-6809-2130

月曜日～金曜日 10:00～17:00
(祝日・年末年始・夏期休業日を除く)

製造元：Qisda Corporation (台湾)

販売元：QIS DESIGN 日本総代理店

エイ・ベック株式会社

AVEC

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-33-4 プレイアデ虎ノ門 7F