

LED 照明

保管用

ピアノ・フロアランプ


PA01_F

取扱説明書

このたびは LED 照明器具
「ピアノ・フロアランプ」を
お買い上げいただき
ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前にこの取扱説明書を
よくお読みください。
また、いつでも取り出せるところに
大切に保管してください。

○ 万一 破損したり、異常を感じた
場合は、速やかに電源プラグを
コンセントから抜き、お買い上
げの販売店にご相談ください。

○ 本製品の仕様および外観は、改
良のため予告なく変更する場合
がございます。ご了承ください。

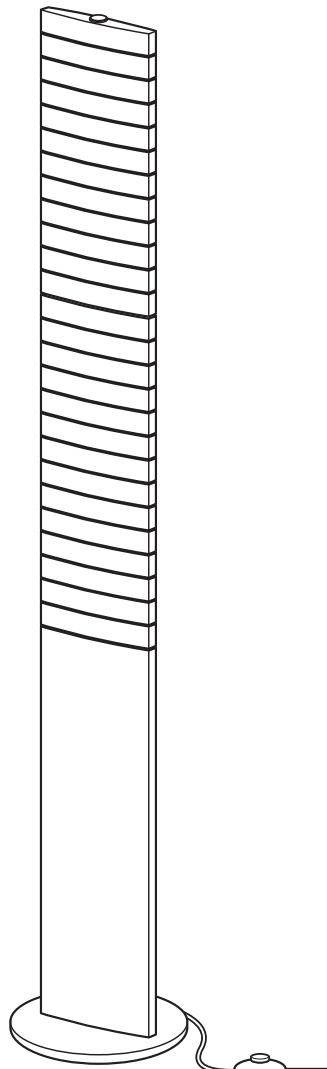

QisDESIGN

■ 安全上のご注意 ■ 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
 注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの


 警告	
 禁止	<p>照明以外の目的に使用しないでください。 発火・発熱・故障の原因になります。</p> <p>布や紙など燃えやすいもので覆ったり、 かぶせたりしないでください。 火災の原因になります。</p> <p>器具の隙間に、金属類や燃えやすいもの などを差し込まないでください。 感電・火災の原因になります。</p> <p>電源コードに重い物を載せないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p> <p>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、たばねたりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>絶対に分解・修理・改造は行わないでください。 発火・感電・ケガの原因になります。</p>
 水ぬれ禁止	<p>製品を濡らさないでください。 製品内部に水が入ると、火災・感電の原因になります。</p>
 水場での 使用禁止	<p>浴室や屋外など、水気や湿気の多い環境 で使用しないでください。 火災・感電の原因になります。</p>
 指示を守る	<p>必ず交流 100V で使用してください。 感電・火災の原因になることがあります。</p> <p>付属の専用電源アダプタをご使用ください。 また電子式変圧器や調光器と併用しないでください。 発熱・発火・故障の原因になります。</p> <p>電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線等) 販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。</p> <p>電源プラグのホコリなどは、定期的に掃除して下さい。 ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火 災の原因になります。</p> <p>異臭・ちらつき等、異常や不具合が起きた 時は、電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店にご連絡ください。</p>
 注意	
 電源プラグ を抜く	<p>お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。 感電の原因になります。</p> <p>長期間ご使用にならない場合は、電源プラグ をコンセントから抜いてください。</p>
 禁止	<p>暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等 の温度の高い場所では、使用しないでください。 故障や発火、誤動作等の原因になることがあります。</p> <p>直射日光のある場所に置かないでください。 変色・変質・故障の原因になります。 本製品は、屋内専用です。</p> <p>不安定な場所に置かないでください。 本体が倒れて、ケガなどの原因になります。</p> <p>個々のランプに物をぶら下げたり、貼りつけ たりしないでください。 破損・故障の原因になります。</p> <p>個々のランプの点灯／消灯を切り替える際 は、強引に回転させないでください。 回転の角度は 10 度に設計されています。それ以上の回転 は故障の原因になります。</p>
 ぬれ手禁止	<p>電源プラグは濡れた手で抜き差ししないで ください。 感電事故の原因になります。</p>
 指示を守る	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持た ずに、必ず先端の電源プラグを持って外して ください。 感電やショートして発火することがあります。</p> <p>DC プラグおよび AC コネクタを接続する ときは、しっかりと差し込んでください。 接続が不確実な場合、発熱や損焼の原因になります。</p> <p>乳幼児の手の届かないところに設置してく ださい。 ケガなどの原因になります。</p> <p>子どもが使用する場合は、保護者が取扱い の方法を教えてください。 また使用中においても指示通りに使用しているかを確認 してください。</p>

■ パッケージ内容と各部の名称 ■


以下のアイテムが同梱されているか確認してください。

不足や破損があった場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。イラストは実際とは異なる場合があります。


□ 本体 × 1

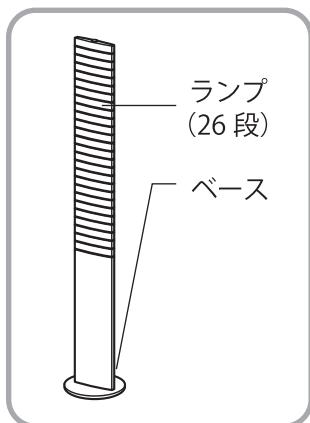

□ 電源アダプタ × 1

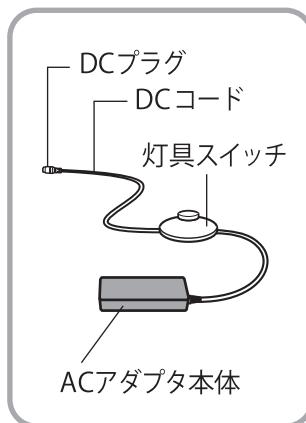

□ ACコード × 1

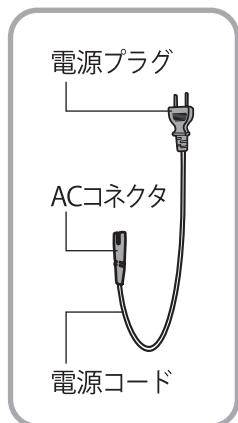

□ 取扱説明書(本書)

□ 保証書

付属の電源コードは本製品専用です。

他の製品にはご使用になられません。


また付属の電源コード以外を
本製品をご使用にならないでください。

- ご使用の前に保護フィルム等をすべてはがしてください。

■ ご使用方法 ■

接続のしかた


- ① 電源アダプタのDCプラグを本体のベースの底面にあるソケットに接続します。
- ② ACコードの先端にあるACコネクタをACアダプタ本体に差し込みます。
- ③ 電源プラグをコンセントに接続します。

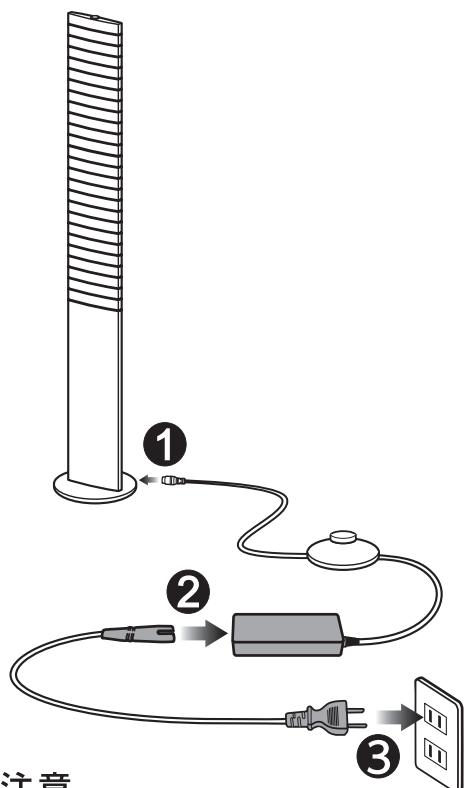

△ 注意


- DCプラグおよびACコネクタを接続するときは、しっかりと差し込んでください。
接続が不確実な場合、発熱や損焼の原因になります。

点灯のしかた

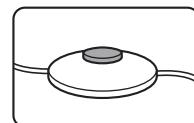


灯具スイッチを押すと
点灯します。

消灯のしかた

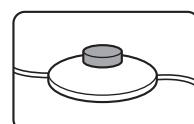


灯具スイッチをもう一度
押すと消灯します。

灯具スイッチが「入」のとき、各ランプを回転させることで、ランプの点灯・消灯を一段ずつ切り替えることができます。

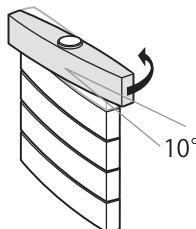

消灯は、
ランプを反時計回りに
10度回転させます

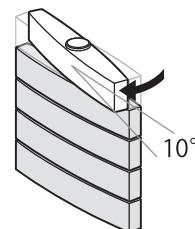

点灯は、
ランプを時計回りに
10度回転させます

△ 注意

ランプを回転するときに強い力を加えないでください。
ランプは10度以上回転させないでください。
故障の原因になります。

【お手入れについて】

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃してください。

汚れがひどい場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

アルコールや化学溶剤（シンナー、ベンジン等）は使用しないでください。破損の原因となります。

【故障かな？と思ったら】

下表に従って点検してください。

現象	調べるところ	対処法
点灯しない	本体に電源アダプタが接続されていますか？	電源アダプタと本体を確実に接続してください。
	コンセントに電源プラグが接続されていますか？	電源プラグを確実に接続してください。
	電源アダプタとACコードが接続されていますか？	電源アダプタとACコードを確実に接続してください。
	灯具スイッチが「切」になっていませんか？	灯具スイッチを押して「入」にしてください。

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちにコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。

【仕様】

型番	PA01_F	
光源	白色 LED (ウォームホワイト)	
電源 ACアダプタ	定格入力	電圧 AC100V, 容量 29VA, 周波数 50-60Hz
	定格出力	電圧 DC 15V, 二次電流 2.4A
消費電力 (全点灯／消灯時)		32W / 0.2W
動作時の環境		0°C ~ 40°C
寸法 (本体の幅×奥行×高さ)		320×320×1,570mm
本体重量		7.6kg

本体製造年のご確認方法

S/N : WWXXXXYYYYZZZ



本体の底面記載のS/N欄をご確認ください。
左から5番目の記号が製造年を表しています。

略号	C	D	E	F	G	H	J
西暦	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

愛情点検

●長年ご使用のLED照明器具の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 電源コードに傷がついていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

この照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

【保証とアフターサービス】

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

保証内容をよくお読みになり大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

保証期間中は、保証書の規定に従って修理を承りますので、恐れ入りますが、

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「カスタマーセンター」までお申し出ください。

保証期間終了後は、修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

お買い上げの販売店または「カスタマーセンター」にご相談ください。

修理部品は、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様ご自身による修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

修理サービスに関するお問い合わせ 「カスタマーセンター」

03-6809-2130

月曜日～金曜日 10:00～17:00
(祝日・年末年始・夏期休業日を除く)

製造元：Qisda Corporation (台湾)

販売元：QisDESIGN 日本総代理店

エイ・ベック株式会社 AVEC

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-33-4 ブレイアデ虎ノ門 7F