

LED 照明

保管用

コンパッソ・デスクライト

RP13_D

取扱説明書

このたびは LED 照明器具

「コンパッソ・デスクライト」をお買い上げいただきありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



- 万一 破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

QisDESIGN

■ 安全上のご注意 ■ 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
 注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

 警告	
 禁止	<p>照明以外の目的に使用しないでください。 発火・発熱・故障の原因になります。</p> <p>布や紙など燃えやすいもので覆ったり、 かぶせたりしないでください。 火災の原因になります。</p> <p>器具の隙間に、金属類や燃えやすいもの などを差し込まないでください。 感電・火災の原因になります。</p> <p>電源コードに重い物を載せないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p> <p>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、たばねたりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>絶対に分解・修理・改造は行わないでください。 発火・感電・ケガの原因になります。</p>
 水ぬれ禁止	<p>製品を濡らさないでください。 製品内部に水が入ると、火災・感電の原因になります。</p>
 水場での使用禁止	<p>浴室や屋外など、水気や湿気の多い環境 で使用しないでください。 火災・感電の原因になります。</p>
 指示を守る	<p>必ず交流 100V で使用してください。 感電・火災の原因になることがあります。</p> <p>付属の専用電源アダプタをご使用ください。 また電子式変圧器や調光器と併用しないでください。 発熱・発火・故障の原因になります。</p> <p>電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線等) 販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。</p> <p>電源プラグのホコリなどは、定期的に掃除して下さい。 ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火 災の原因になります。</p> <p>異臭・ちらつき等、異常や不具合が起きた 時は、電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店にご連絡ください。</p>
 注意	
 電源プラグ を抜く	<p>お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。 感電の原因になります。</p> <p>長期間ご使用にならない場合は、電源プラグ をコンセントから抜いてください。</p>
 禁止	<p>暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等 の温度の高い場所では、使用しないでください。 故障や発火、誤動作等の原因になることがあります。</p> <p>直射日光のある場所に置かないでください。 変色・変質・故障の原因になります。 本製品は、屋内専用です。</p> <p>不安定な場所に置かないでください。 落下して、ケガなどの原因になります。</p> <p>物を吊り下げたり、貼り付けないでください。 破損・故障の原因になります。</p> <p>ランプヘッドに強い力を加えないでください。 ランプが倒れて破損・故障の原因になります。</p> <p>LED の光を直視しないでください。 目に障害を与えるおそれがあります。</p>
 ぬれ手禁止	<p>電源プラグは濡れた手で抜き差ししないで ください。 感電事故の原因になります。</p>
 指示を守る	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持た ずに、必ず先端の電源プラグを持って外して ください。 感電やショートして発火することがあります。</p> <p>乳幼児の手の届かないところに設置してく ださい。 ケガなどの原因になります。</p> <p>子どもが使用する場合は、保護者が取扱い の方法を教えてください。 また使用中においても指示通りに使用しているかを確認 してください。</p>

■ パッケージ内容と各部の名称 ■


以下のアイテムが同梱されているか確認してください。

不足や破損があった場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。イラストは実際とは異なる場合があります。


□ 本体 × 1




□ ベース × 1

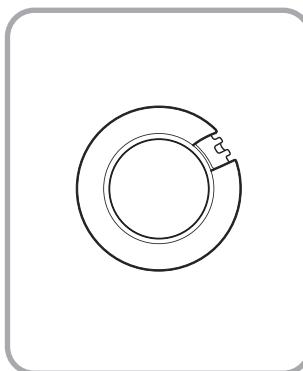

□ 電源アダプタ × 1

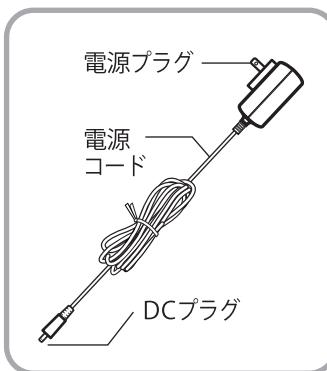

□ ネジ × 2

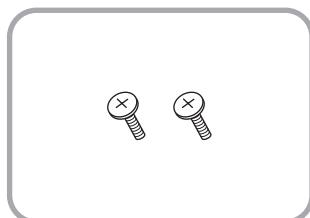

□ 取扱説明書(本書)


□ 保証書

- ご使用の前に保護フィルム等をすべてはがしてください。

- 電源アダプタの組み立てについては、別紙をご覧ください。

■ 本体の組み立て ■


- ① ランプ本体をベースの図の位置に取り付けます。
- ② 小型プラス(+)ドライバーを用意し、付属のネジで固定します。

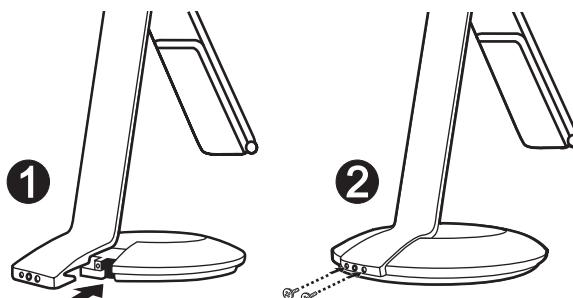


■ ご使用方法 ■

接続のしかた

- ① 電源アダプタの DC プラグを本体のソケットに接続します。
- ② 電源プラグをコンセントに接続します。

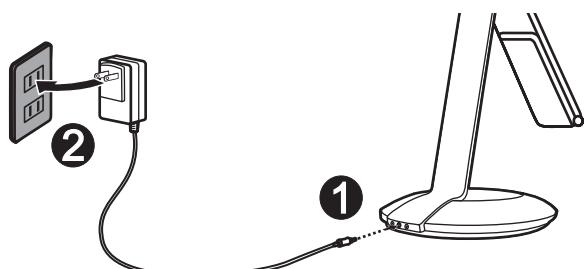


ランプの角度調整について

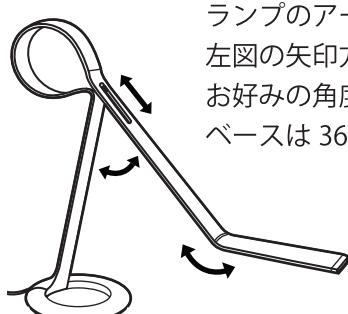

ランプのアームおよびヘッドは左図の矢印方向に可動し、好みの角度に調節できます。ベースは 360 度回転します。

ランプの点灯／消灯と明るさについて

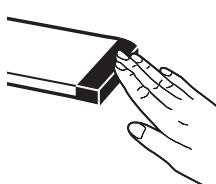

ランプヘッドのタッチエリア(金属部分)にそっと触れてください。内蔵のタッチセンサーにより、触れるたび点灯／消灯が切り替わります。

ランプが点灯しているときに、電源ボタンを長押しすると明るさが徐々に変化します。お好みの明るさで指を離してください。

点灯時 長押し

最も強い明るさで停止します

点灯時 再長押し

最も弱い明るさで停止します

ご注意：

- ご使用中に、ランプヘッドのトップの温度が 50°C 前後になりますが、異常ではありません。
- 湿度が高い場所では、ひとりでに点灯する場合があります。
- 誤作動防止のため、長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れについて

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃してください。

汚れがひどい場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

アルコールや化学溶剤（シンナー、ベンジン等）は使用しないでください。破損の原因となります。

故障かな？と思ったら

下表に従って点検してください。

現象	調べるところ	対処法
点灯しない	本体に電源アダプタが接続されていますか？	電源アダプタと本体を確実に接続してください。
	コンセントに電源プラグが接続されていますか？	電源プラグを確実に接続してください。

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちにコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。

仕様

型番	RP13_D	
光源	白色 LED (ウォームホワイト)	
明るさ	最大 1,500 ルクス (直下 40 cm) 最大 2,700 ルクス (直下 30 cm)	
電源 ACアダプタ	定格入力	電圧 AC 100V, 容量 20VA, 周波数 50-60Hz
	定格出力	電圧 DC 12V, 二次電流 1.5A
消費電力 (点灯時／消灯時)	最大 12W / 0.12W	
動作時の環境	0°C ~ 40°C	
寸法 (本体の幅×奥行×高さ)	798 × 225 × 569 mm	
本体重量	4.3kg	

本体製造年のご確認方法

S/N : WWXXXXYYYYZZZ



本体の底面記載の S/N 欄をご確認ください。
左から 5 番目の記号が製造年を表しています。

略号	D	E	F	G	H	J	K
西暦	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

愛情点検

●長年ご使用の LED 照明器具の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 電源コードに傷がついていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

この照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後 6 年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証とアフターサービス

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

保証内容をよくお読みになり大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日から 1 年間です。

保証期間中は、保証書の規定に従って修理を承りますので、恐れ入りますが、

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「カスタマーセンター」までお申し出ください。

保証期間終了後は、修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

お買い上げの販売店または「カスタマーセンター」にご相談ください。

修理部品は、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様ご自身による修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

修理サービスに関するお問い合わせ 「カスタマーセンター」

03-6809-2130

月曜日～金曜日 10:00～17:00
(祝日・年末年始・夏期休業日を除く)

製造元：Qisda Corporation (台湾)

販売元：QisDESIGN 日本総代理店

エイ・ベック株式会社 AVEC

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-33-4 ブレイアデ虎ノ門 7F