

保証書

品名 / 品番	Etch Pendant	017000000059/BRASS	017000000060/COPPER
		017000000061/STEEL	017000000062/BLACK
お買上げ日	年 月 日	保証期間	本体 1年間 ※電球等の消耗品は対象外です。
お客様	〒		
	ご住所		
	お名前		
	TEL		
販売店	印		

保証規定

- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
 - ・誤った使用や改造及び不当な修理による故障や損傷
 - ・お買上げ後の輸送・移動・取付時の落下等による故障や損傷
 - ・火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、及び公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障や損傷
 - ・指定された電源以外を使用した、またはその影響による故障や損傷
 - ・車両・船舶に搭載したことによる故障や損傷
 - ・施工上の不備に起因する故障や不具合
 - ・法令・取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や損傷
 - ・保証書（本書）の提示がない場合、及び必要事項がない場合または字句を書き換えられた場合
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid in Japan
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明な点は、お買上げの販売店または弊社お問い合わせ先にご相談ください。

製品に関するお問い合わせは

林物産株式会社 インテリア事業部
TOM DIXON SHOP
 info@tomdixon.jp
 TEL : 03-5338-3283
 FAX : 03-5338-6041

Tom Dixon.

ETCH PENDANT

取扱説明書

保証書付

対象商品品番 / 色

017000000059/BRASS

017000000060/COPPER


017000000061/STEEL

017000000062/BLACK

このたびは、本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになった後は、この取扱説明書がいつでも確認できる場所に保管してください。

付属品



対応電球

LED 電球 : E26 5W
 白熱電球 : E26 40W まで

注意

大変熱くなりますので、点灯時・消灯直後は絶対に触れないでください。

安全上のご注意

必ずお読みください

ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき危害や損害を未然に防ぐためのものです。

ここでは注意事項を「**警告**」と「**注意**」に区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただくことを記載しています。

記号は<禁止>(しないでください)を表示します。 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します。

設置について

警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容

■この器具は一般屋内用天井吊り下げ照明器具です。それ以外の用途に使用しないでください。また、下記の点をお守りください。



- ・床や壁に取り付けない
 - ・周囲温度が 35℃を超える場所で使用しない
 - ・屋外で使用しない
 - ・水のかかる場所や多湿(湿度 85%以上)の場所で使用しない
 - ・振動、衝撃の激しい場所で使用しない
 - ・腐食性のガスや可燃性のガスが発生する場所で使用しない
 - ・粉塵の多い場所で使用しない
 - ・燃えやすいものを近づけない
- 守らないと感電・火災・落下の原因となります。



■器具の施工はこの取扱説明書に従って確実に行ってください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



■器具の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。

注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



■器具に表示された電源電圧の ±6%を守って使用してください。火災・感電の原因となります。



■機器の表示に従って正しく取り付けてください。器具によっては取り付け方向に制限があります。正しく取り付けしないと、火災・落下の原因となります。

使用について

警告 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容



■器具を燃えやすいもので覆わないでください。火災・感電の原因となります。



■指定以外の電球は使用しないでください。指定の電球は本体に表示されています。それ以外の電球を使用すると、火災・器具の故障の原因となります。



■器具の分解・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。

異常がある場合は

万一、異常(煙が出る、異臭がする等)がある場合は、すぐに使用を中止し、お買上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。

注意 人が傷害を負うおそれ、または物質的損害の発生のおそれがある内容



■お手入れや電球の交換をする際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。守らないとやけど・感電の原因となります。



■光や熱に弱いものとの距離を十分にとってください。電球の周囲にある製品は、その製品ごとに表示された内容に従って電球との適切な距離をとってください。電球に近づけすぎると、退色・火災の原因となります。

1 取り付けできる器具を確認する

取り付けできる配線器具について

	角型引掛シーリング
	丸型フル引掛シーリング
	丸型引掛シーリング
	引掛ローゼット (ハンガー無し)
	引掛ローゼット (ハンガー付き)
	フル引掛ローゼット

上記以外の場合は配線器具の交換が必要です。


2 取り付けをする

①引掛シーリングキャップを配線器具に接続します。
配線器具へ
形状を合わせて配線器具に端子を差し込み、時計回りに回して取り付けます。
取り外す際は【ロック解除ボタン】を押しながら反時計回りに回して取り外します。
固定ビスをゆるめてフランジの位置を下げて、上記の作業をしてください。
固定ビス
反時計回り…ゆるむ
時計回り…しめる

②電球、シェード受けを取り付けます。
②-1 電球をソケットに取り付けます。
反時計回り…ゆるむ
時計回り…しめる
②-2 シェード受けを灯具上部に取り付けます。

③シェードを取り付けます。
固定金具を開ける
シェードの穴
③-1 固定金具を開けてシェードの穴から電球を取り付けたコードを入れ、矢印の方向へ動かします。
シェード受けの上部突起が穴から出るようにします。
③-2 固定金具を戻してロックします。

3 フランジを引き上げて固定する

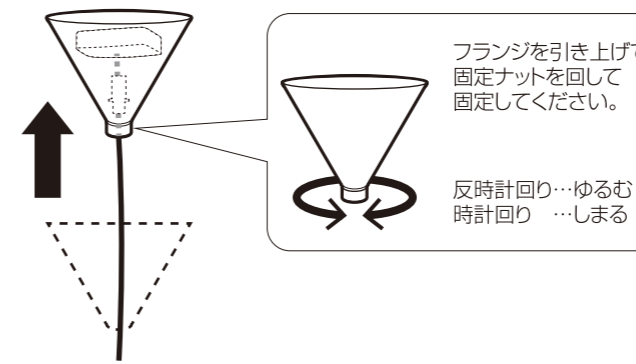

お知らせ

■電球を交換する時は

- 指定以外の電球は使用しないでください。指定の電球は本体に表示されています。それ以外の電球を使用すると、火災・器具の故障の原因となります。
- 電球の交換をする際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。守らないと やけど・感電の原因となります。

電球を取り外す場合

反時計回りに回すとゆるみます

電球を取り付ける場合

時計回りに回すとしまります

■お手入れをする

- お手入れの際は、電源を切り、電球が冷えたことを確認してから行ってください。守らないと やけど・感電の原因となります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する際は、その取扱説明書に従ってください。
- ・定期的に表面のゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。

■製品について

設置から下記の使用条件で約10年が経過すると、内部の劣化等が進行しますので、点検・交換をしてください。

- ・周囲温度：30℃
- ・点灯時間：10時間/日、3000時間/年

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後約6年間です。
※補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

点検のしかた

末永く安全にお使いいただくために次の点をご確認ください。

- 製品にゴミやほこりがたまっている
→乾いた布等でゴミやほこりを取り除く
- 指定以外の電球を使用している
→指定された電球を使用する
- 異臭や異音がある、製品に変形や破損がある、またはその他の異常がある
→使用を中止し、お買上げの販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。