



部品名称

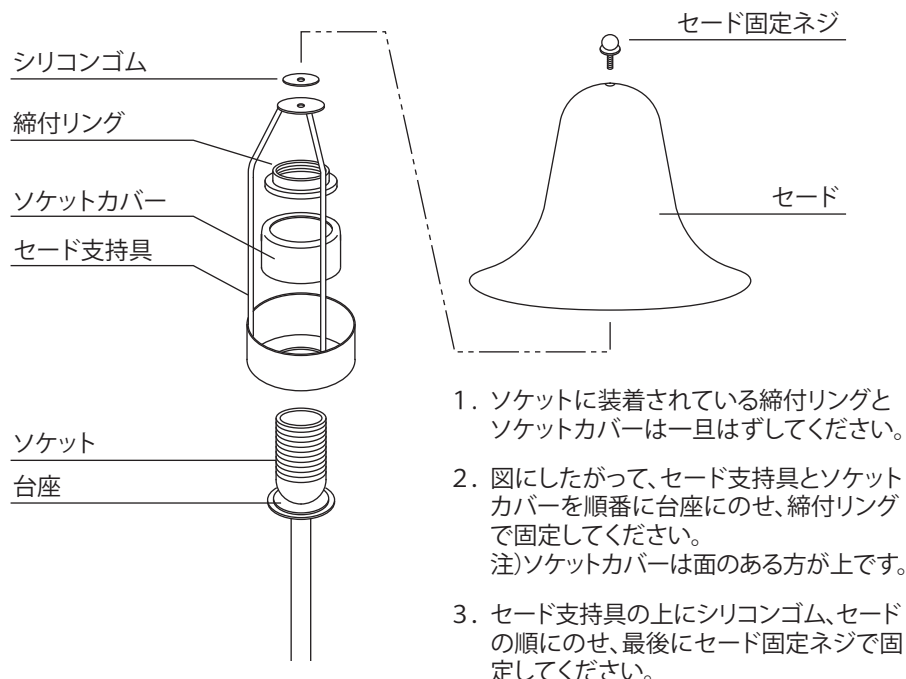

【完成図】

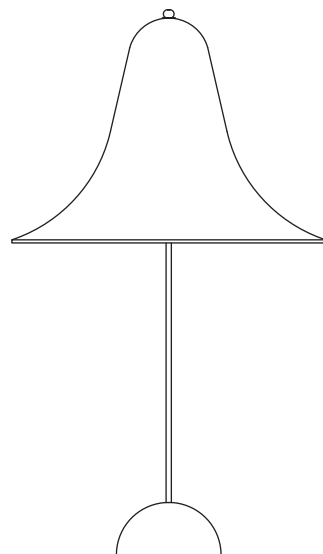

1. ソケットに装着されている締付リングとソケットカバーは一旦はずしてください。
2. 図にしたがって、セード支持具とソケットカバーを順番に台座にのせ、締付リングで固定してください。
注)ソケットカバーは面のある方が上です。
3. セード支持具の上にシリコンゴム、セードの順にのせ、最後にセード固定ネジで固定してください。

定格表

型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	重量
776PTTBLK (ブラック)	100V	57W	E26 普通ランプホワイト 60W形 57W×1 注:ランプ直径Φ55mmまで	4.5kg
776PTTWHI (ホワイト)				
776PTTCHR (クローム)				
776PTTBCHR (ブラッククローム)				
776PTTBRS (ブラス)				
776PTTCOP (コッパー)				

補修とお手入れの仕方

- ◆ 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに**電源を切**ってお買上げ販売店にご相談ください。
- ◆ ランプの交換は器具に表示されている種類及び、ワット数以下のものをご使用ください。
- ◆ ランプ交換やお手入れの際には必ず**電源を切**ってください。**感電の危険**があります。
- ◆ 器具が汚れた場合は水で**濡らせた布をよく絞**って拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ◆ 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの**揮発性のあるもので拭いたりしない**でください。
- ◆ 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）**清掃・点検**してください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
(全国共通番号)

受付時間（土日祝を除く）10:00～17:00
中部地区・関西地区は各ショールームの営業日に準じます。

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

この度は VERPANの照明器具をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。又、この取扱説明書は必ず保管しておいてください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

取説No. PTT-A01

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙などで覆ったりしないでください。 またカーテン・揮発物などの燃えやすいものに近づけないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び備品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を挿しこまないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 また電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがするなど)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8~10年経過しますと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因になることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプの表面に触れないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外での電圧で使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場などの湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れなどで、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の点灯や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ・セードの着脱は、両手で静かに行き、取付は確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの伊丹がないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よく拭いて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。