



yamagiwa

定格・適合表

取扱説明書

Artemide



TEBE / TEBE PARETE

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。この説明書は大切に保管ください。

カタログ番号	型番	使用電圧/消費電力	適合ランプ	重量
S1970A・H・W	C4SA-14Z1-1A・H・W	AC100V 200W	R7S 両口H80ゲソソフ° 200W × 1 (ソフ°別売)	6.8 KG
B1808A・H・W	C4BB-16Z4-1A・H・W	AC100V 200W	R7S 両口H80ゲソソフ° 200W × 1 (ソフ°別売)	2.1 KG
B2044A・H・W	C4BB-20Z7-1A・H・W	AC100V 150W	R7S 両口H80ゲソソフ° 150W × 1 (ソフ°別売)	1.2 KG


各部のなまえと取付けかた

■S1970A・H・W

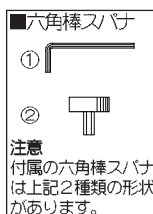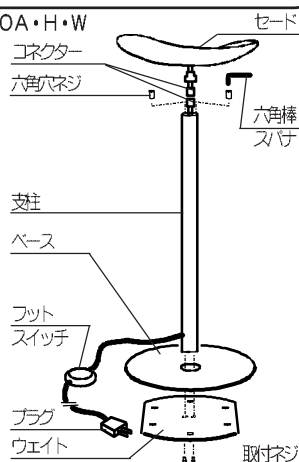

- ①支柱とベース・ウェイトを固定する
支柱にベースとウェイトをセットし、下面より取付ネジで確実に固定します。不完全な取付けは転倒の原因となります。
- ②コネクターを接続する
セード側のコネクターと支柱側のコネクターを確実に接続します。不完全な接続は漏電・火災等の原因となります。
- ③セードを支柱にセットする
セードを支柱にセットし、六角穴ネジを付属の六角棒スパナで確実に締め込んでください。不完全な取付けは器具落下の原因となります。
- ④ランプを取付ける
裏面の「ランプの交換方法」に従い、ランプを取付けてください。不適正なご使用は火災・やけど等の原因となります。
●長期間ご使用にならない場合は、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。
●上部の六角穴ネジと下部の取付ネジは、支柱にセットされています。

■B1808A・H・W/B1808A・H・W

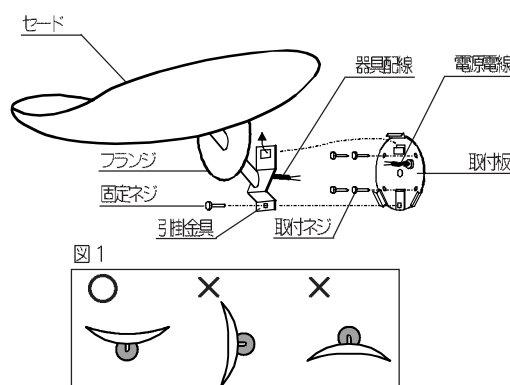


- ①取付前の確認をする
器具重量に耐えるよう、取付部の強度を確保します。不備がありますと器具落下の原因となります。
- ②取付板を取付ける
付属の取付ネジで取付板を確実に取付けます。その際、取付方向に注意してください。(図1参照)
不備がありますと器具落下の原因となります。
- ③電源線と器具配線を結線する
確実に結線し、結線後は確実に絶縁してください。不備がありますと火災・感電の原因となります。
- ④引掛金具・フランジをセットする
引掛金具を取付板に引掛け、固定ネジで確実に固定し、フランジをかぶせます。不備がありますと器具落下の原因となります。
- ⑤ランプを取付ける
裏面の「ランプの交換方法」に従い、ランプを取付けてください。不適正なご使用は火災・やけど等の原因となります。

安全に関するご注意

⚠警告

- 不安定な場所で使用しないでください。(S1970) 落下・感電・火災の原因となります。
- セードを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源コードを加工したり無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、電源コードに重いものをのせたり、電熱具を近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- ランプ交換の際は、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災・器具破損の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は60CM以上離してください。被照射物の火災・変色の原因となります。

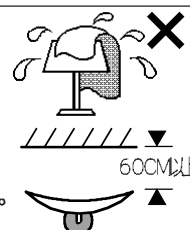

⚠注意

- B1808/B2044 は壁面のみ取付可能な器具ですので、天井面には取付けしないでください。
- 器具の近くに温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かないでください。
- 器具の変形・火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するように設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切って、約20分間待ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。
- 器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったりして振動や衝撃を加えないでください。
- 落下によるけがの原因となります。
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)

ランプの交換方法





注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

■S1970A・H・W

■B1808A・H・W/B2044A・H・W

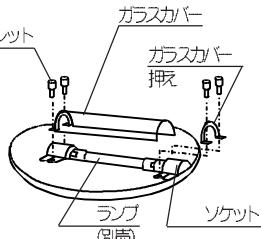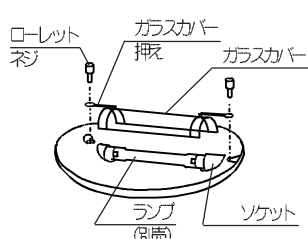

①ガラスカバー押えからローレットネジを外し、ガラスカバーを取ります。

②ランプを左右どちらかに押しつけてセットし、ガラスカバーをもとのように取付けてください。

不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。

●本体表示に従って、下記のランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと火災の原因になります。

●点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。やけどの原因になります。

カタログ番号	定格・適合ランプ
S1970A・H・W	R7S 両口ハロゲンランプ 200W×1 (ランプ別売)
B1808A・H・W	
B2044A・H・W	R7S 両口ハロゲンランプ 150W×1 (ランプ別売)

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

保守とお手入れ



注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。



●器具が汚れた場合は水でしめたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。又、金属みがきサンドペーパー等を使用しないでください。感電・火災、器具の破損・錆の原因になります。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。器具の変質・変色の原因になります。

●器具のすきまに金属類(針金・ピン等)を差し込まないでください。感電の原因になります。

●点灯中および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。やけどの原因になります。



●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか?
- ・ランプが切れていないか?
- ・ランプがソケットに確実にはまっているか?

●ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。



[お読みになりましたら、この取扱い説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保存してください。]



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いている型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、表の「部品名称」のイラストをご参照ください。

リビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1-5-10 TEL(03)3253-5111(代表)
世田谷店	〒157-0071 東京都世田谷区千歳台3-20-1 TEL(03)3483-3111(代表)
横浜店	〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町2-5 TEL(045)261-2111(代表)
名古屋店	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1-22-20 TEL(052)931-2111(代表)
大阪店	〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3-4-9 TEL(06)643-2111(代表)
外商事業本部	〒102-0076 東京都千代田区五番町12-5 ヤマギワ五番町ビル TEL(03)5275-3111(代表)
札幌営業所	〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西2-9 オーク札幌ビル5階 TEL(011)221-1321(代表)
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22 大塚ビルTWIN-2 3階 TEL(022)227-1251(代表)
金沢営業所	〒920-0864 石川県金沢市高岡町3-20 安田生命ビル6階 TEL(0762)22-6733(代表)

京都営業所	〒604-0000 京都府京都市中京区御池通烏丸東入ル京ビル2号館5階 TEL(075)252-1751(代表)
神戸営業所	〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-18 三宮イース7階 TEL(078)241-2111(代表)
広島営業所	〒730-0035 広島県広島市中区本通7-29 アビエ・リールエース広島ビル6階 TEL(082)249-5255(代表)
高松営業所	〒760-0017 香川県高松市番町1-10-21 読売新聞高松ビル5階 TEL(0878)39-3195(代表)
福岡営業所	〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-8 サイティビル9階 TEL(092)712-9494(代表)
da driad e aoyama	〒107-0062 東京都港区南青山三丁目16番3号 TEL(03) 5770-1511(代表)
ヤマギワ梅田インテリアショールーム	〒530-0001 大阪府北区梅田一丁目12番39号 新阪急ビル1階 TEL(06)345-3001(代表)
お客様相談室	〒101-0021 東京都千代田区外神田4-1-1 TEL(03)3253-0555(代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。