



電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この説明書をお客様へお渡しください。

部品名称


■ 完成図

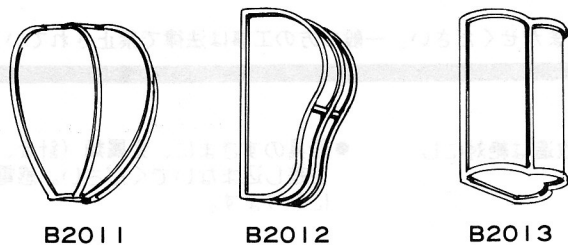

■ 分解図

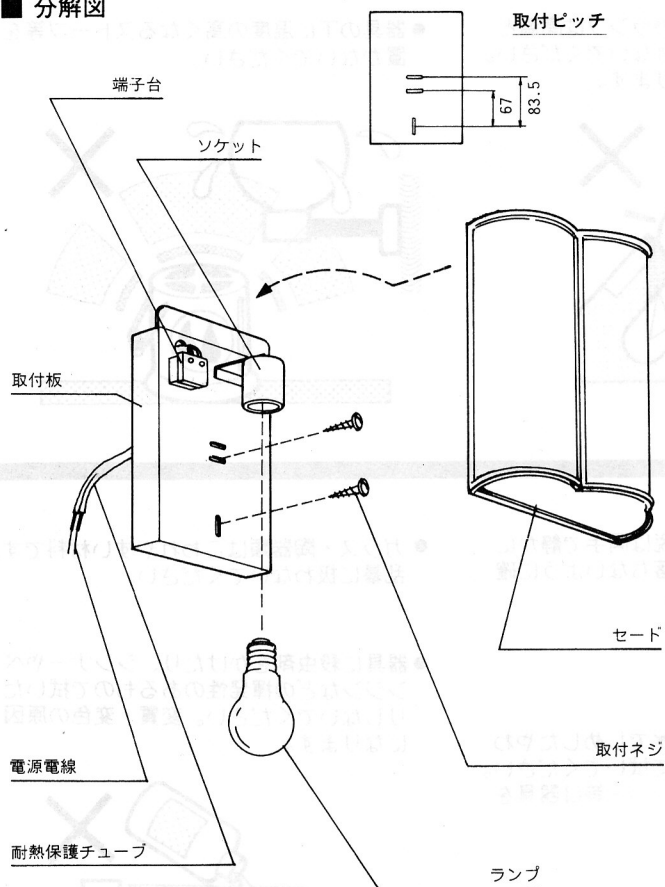

(図1)
セードを引っ掛ける。

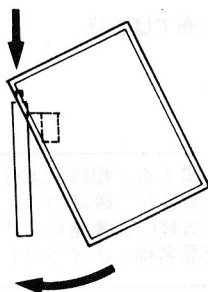


取付方法

※B2011・B2012・B2013 共通

①保護チューブの取り付け

- 電源電線に付属の耐熱保護チューブを取り付けてください。

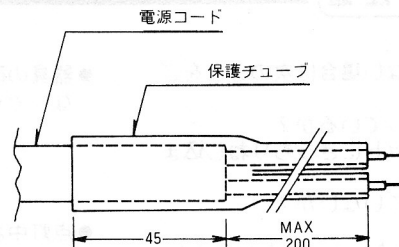


②取付板の取り付け

- 取付板を付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。

③結 線

- 電源電線を端子台に接続してください。

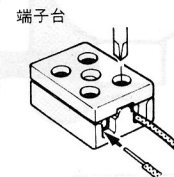

④ランプの取り付け

- ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

⑤セードの取り付け

- 取付板にセードを引っ掛けるように、かぶせてください。

(図1)

施工時のご注意

- 温度の高くなる場所や湿度の多い場所・水のかかる場所にはご使用にならないでください。
- 横向きには取り付けできません。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	重量
B2011	—	61BC-01B3-10	交流100V	40W	E 26 普通ランプ シリカ 40W×1	0.5kg
B2012	—	61BC-02B0-10	交流100V	40W	E 26 普通ランプ シリカ 40W×1	0.6kg
B2013	—	61BC-03B8-10	交流100V	40W	E 26 普通ランプ シリカ 40W×1	0.7kg


本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上正しくご使用ください。
お読みになりましたら大切に保存してください。

電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

使用上のご注意

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - スイッチが入っているか？
 - ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ランプが切れていないか？
- 器具を布・紙でおおったりしないでください。過熱や損傷の原因になります。
- 器具の改造および部品の改造は絶対に行わないでください。
- 点灯中および消灯直後のランプは高温となっています。手をふれないでください。やけどをする恐れがあります。
- 器具のすきまに、金属類（針金、ピン）を差し込まないでください。感電の原因になります。
- 器具の下に温度の高くなるストーブ等を置かないでください。

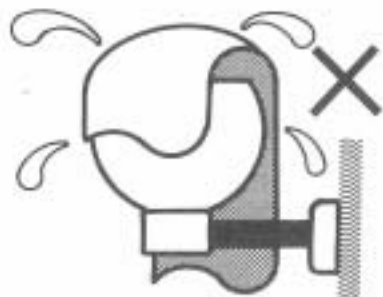


保守とお手入れ

- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。過熱や損傷の原因になります。
- グローブやセードの脱落は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確實に行なってください。
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 器具がよごれた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。



- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

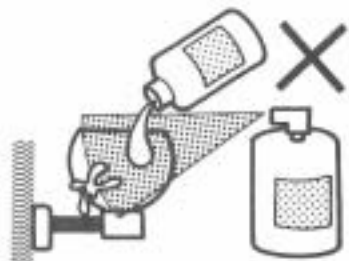

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビテック ヤマギワ リビテック 東京本店	東京都千代田区外神田3丁目5番10号 〒101	TEL:03(3253-5711(大代表)	広島店	広島市中区紙屋町1丁目1番1号 東和ビル 〒730	TEL:082(249-5255(代表)
大阪店	大阪府千代田区外神田3丁目13番12号 〒101	TEL:03(3253-3300(大代表)	高松店	高松市丸の内1番地2 高松ビル1階 〒760	TEL:087(21-3195(代表)
名古屋店	東京都千代田区外神田4丁目1番1号 〒101	TEL:03(3253-2111(大代表)	仙台店	宮城県仙台市青葉区一番町2丁目9番2号 〒980	TEL:022(221-1251(代表)
横浜店	大阪府東区日本橋3丁目4番9号 〒546	TEL:06(643-2111(大代表)	宇都宮店	宇都宮市戸部町2500 ハヤシ楽器センター4階 〒320	TEL:0286(21-1121(代表)
世田谷店	名古屋市中区東1丁目22番20号 〒460	TEL:052(931-2111(代表)	大宮店	大宮市宮町1丁目12番地 西武百貨店5階 〒330	TEL:0486(14-7325(代表)
千葉店	横浜市中区新港2丁目5番地 〒221	TEL:045(261-2111(代表)	相模原店	相模原市上野原5-4 家具の大王相模原本店2階 〒228	TEL:0427(41-7701(代表)
札幌店	東京都世田谷区千歳3丁目25番1号 〒157	TEL:03(3483-3111(代表)	京都営業所	京都府中京区南通町九条八丁目2号5階 〒604	TEL:075(252-1751(代表)
福岡店	千葉県旭市2丁目2番1号 〒270	TEL:0472(25-2111(代表)	名古屋店	名古屋市中村区名駅1丁目2番4号 メルパルクビル 〒460	TEL:052(582-2022(代表)
神戸店	札幌市中央区北一条西1丁目5番1号 〒060	TEL:011(721-1321(代表)	金沢営業所	金沢市高岡町1丁目23番地 宝田生命ビル4-A6階 〒950	TEL:076(22-6733(代表)
	福岡市中央区大牟田2丁目4番22号 野日本ビル内 〒810	TEL:092(721-5661(代表)	六本木店	東京都港区六本木5丁目17番1号 AKBビル2階 〒106	TEL:03(3583-2861(代表)
	神戸市中央区南長町2丁目14号 プラザ・コナクリビル内 〒650	TEL:078(241-2111(代表)	札幌店	札幌市南1丁目1番5号 ザ・スクエアビル 〒060	TEL:0422(33-5511(代表)