


部品名称と器具の取付方法

※B2083・B2084・B2085・B2086・B2087・B2088・B2089共通

取付ピッチ

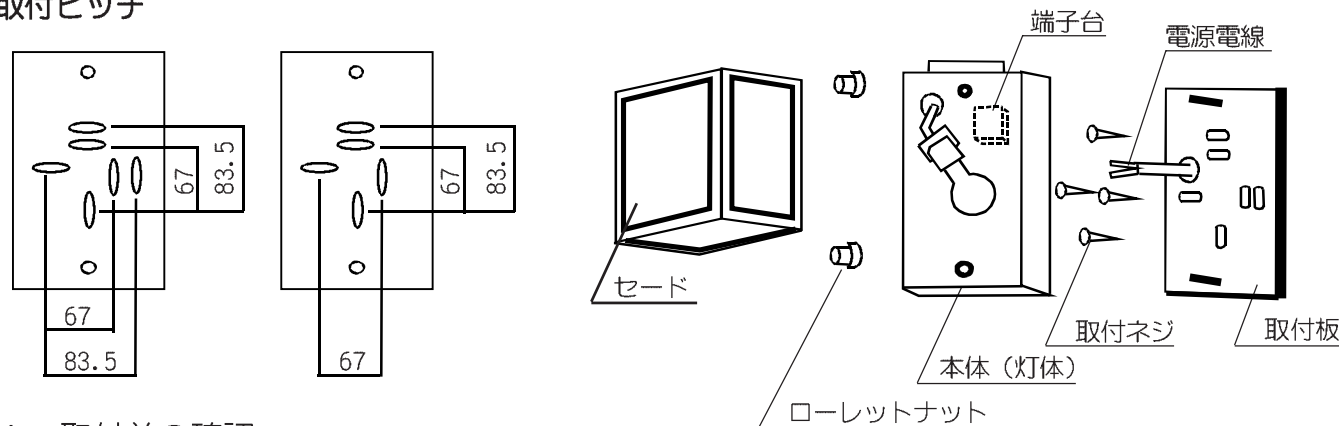

1. 取付前の確認

- 器具に表示してある（取付方向注意シール）の通り正しい方向で取り付けてください。間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。



2. 取付板の取り付け

- 取付板を付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。

3. 結 線

- 電源電線を端子台に接続してください。

4. 本体（灯体）の取り付け


- 本体（灯体）を取付板にローレットナットで取り付けてください。

5. ランプの取り付け

- ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

6. セードの取り付け

- セードを本体（灯体）の上部に引掛けるようにかぶせてください。

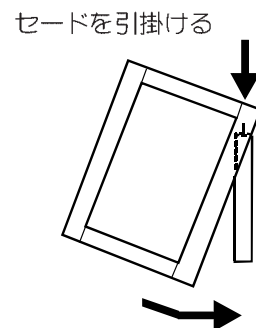

施工時のご注意

- 温度の高くなる場所や湿度の多い場所・水のかかる場所にはご使用にならないでください。

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

シリーズ商品の紹介

吉田五十八シリーズ

昭和を代表する建築家のひとりである、故・吉田五十八氏が、モダン和風スタイルの日本建築の中で、設計した照明器具を再現しました。氏の洗練された感覚は、時代を越えて今日の日本建築空間へつながるものです。この残された巨匠の傑作を存分に堪能ください。

白熱灯ブラケット

取 扱 説 明 書

取説No. YGB001A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目 次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：定格表・アフターサービス等
- 4 ページ：取付方法、部品名称等

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

保管用

照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付方向に指定のある器具は、指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取付けないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、**法律で禁止**されています。
- ◇器具取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。**メッキや塗装等の変色や、さびの原因**となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- 感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇プラグ付きの器具は、ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグ付きの器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。**発火・火災の原因**となることがあります。

お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

定格表

カタログ番号	材 質	型 番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
B 2 0 8 3	秋田杉 和 紙	1 9 B C - 1 3 K 3 - 1 0	交流 1 0 0 V	4 0 W	E 1 7 P S 3 5 ミニクリプトンランプ ホワイト 4 0 W X 1	0 . 6 kg
B 2 0 8 4	秋田杉 和 紙	1 9 B C - 1 2 K 6 - 1 0	交流 1 0 0 V	4 0 W	E 1 7 P S 3 5 ミニクリプトンランプ ホワイト 4 0 W X 1	0 . 5 kg
B 2 0 8 5	秋田杉 和 紙	1 9 B C - 1 1 K 9 - 1 0	交流 1 0 0 V	4 0 W	E 1 7 P S 3 5 ミニクリプトンランプ ホワイト 4 0 W X 1	0 . 6 kg
B 2 0 8 6	秋田杉 和 紙	1 9 B C - 1 5 K 8 - 1 0	交流 1 0 0 V	4 0 W	E 1 7 P S 3 5 ミニクリプトンランプ ホワイト 4 0 W X 1	0 . 5 kg
B 2 0 8 7	秋田杉 和 紙	1 9 B C - 1 4 K 0 - 1 0	交流 1 0 0 V	4 0 W	E 1 7 P S 3 5 ミニクリプトンランプ ホワイト 4 0 W X 1	0 . 6 kg
B 2 0 8 8	秋田杉 和 紙	1 9 B C - 1 6 K 5 - 1 0	交流 1 0 0 V	4 0 W	E 1 7 P S 3 5 ミニクリプトンランプ ホワイト 4 0 W X 1	0 . 5 kg
B 2 0 8 9	秋田杉 和 紙	1 9 B C - 1 7 K 2 - 1 0	交流 1 0 0 V	4 0 W	E 1 7 P S 3 5 ミニクリプトンランプ ホワイト 4 0 W X 1	0 . 7 kg



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ株式会社 本社	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253 - 5111（大代表）
ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253 - 5111（代表）
ヤマギワリビナ大阪店	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL.(06)6643 - 2111（大代表）
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931 - 2111（代表）
東京本店	〒101-0021	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL.(03)3255 - 3111（代表）
世田谷店	〒157-0071	東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL.(03)3483 - 3111（代表）
横浜店	〒231-0047	横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL.(045)261 - 2111（代表）
青山店	〒107-0062	東京都港区青山3丁目16-3 ダ・ドリアデ・青山	TEL.(03)5770 - 1511
梅田店	〒530-0001	大阪市北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル1階	TEL.(06)6345 - 3001（代表）
外商事業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館6階	TEL.(03)3253 - 5143
住宅営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館3階	TEL.(03)3253 - 5183.4
R S P 東日本	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館7階	TEL.(03)5210 - 5817
札幌営業所	〒060-0001	札幌市中央区北一条西2丁目9番地 オーク札幌ビル6階	TEL.(011)221 - 1321（代表）
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13番22号 仙台松村ビル3階	TEL.(022)227 - 1251（代表）
横浜営業所	〒231-0032	横浜市中区不老町1-1-14 関内駅前エスビル8階	TEL.(045)664 - 2871
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931 - 3223
金沢営業所	〒920-0864	金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階	TEL.(076)222 - 6733（代表）
近畿営業部	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL.(06)6643 - 3211（代表）
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号 勇民ビル3階302	TEL.(0878)39 - 3195（代表）
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2番25号 日栄広島ビル9階	TEL.(082)249 - 5255（代表）
福岡営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル9階	TEL.(092)721 - 5661（代表）

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。