

部品名称と器具の取付方法

取 扱 説 明 書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。必ず保管してください。

目 次

- 1 ページ：照明器具（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守とお手入れのしかた・アフターサービス等
- 4 ページ：部品名称と器具の取付方法・定格表

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談下さい。

保管用

yamagiwa

照明器具（施工）についての安全上のご注意

！ 警 告



火災のおそれがあります。
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります。
◇取付方向に指定のある器具は、指定の取付方向に取り付けてください。
◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります。
◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります。
◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。




落下によるけがのおそれがあります。
◇取付部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取付けないでください。

！ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

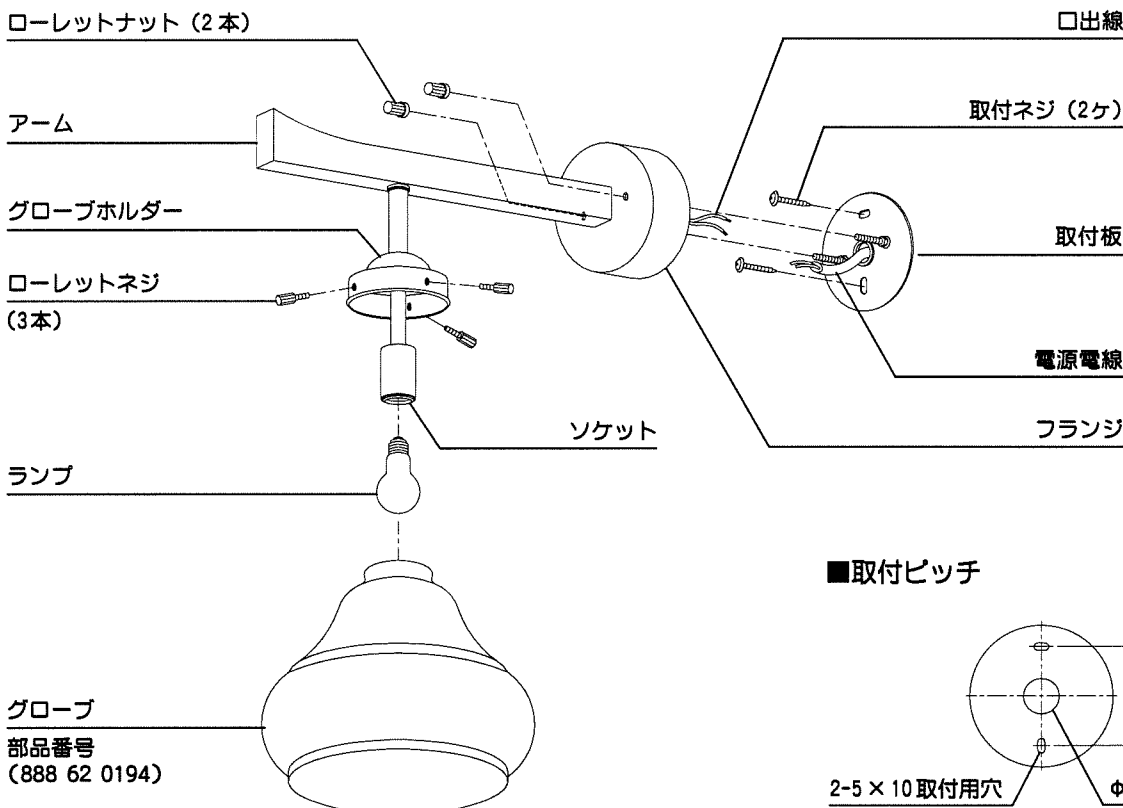

■取付ピッチ

※グローブの塗装に無機塗料を使用していますので、特有のムラがあります。

部品を購入の際は（ ）内の部品番号でお問い合わせください。

1. 電源電線を取付板の電源用穴に通し、付属の取付ネジ（2ヶ）で補強材のある位置に取り付けてください。
2. 電源電線と口出線を結線してください。
3. フランジを取付板にかぶせ、ローレットナット（2本）で締め付けて確実に固定してください。
4. ランプをソケットにねじ込みます。
器具に表示されている種類及びワット数以下のものをご使用ください。
5. グローブホルダーにグローブを入れ、ローレットネジ（3本）で締め付けて固定してください。

- ※・グローブを取付けの際、ローレットネジは必ず3本平均に締め付けてください。
ローレットネジ1本だけの締め付けは絶対におやめください。落下・破損の原因になります。
- ・ローレットネジは必要以上に締め付けしないでください。グローブ破損の原因になります。

施工時のご注意

- この器具の質量は、備え付けの取付ネジに耐えられるものですが、取り付ける部分の材料によっては抜け落ちることも考えられますので補強は充分考慮のうえお取付ください。


定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質量
B2306	—	62BC-04K2-1B	交流 100V	60W	E17PS35 ミニクリプトンランプ ホワイト 60W×1	1.8Kg


※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告

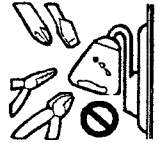	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

注意

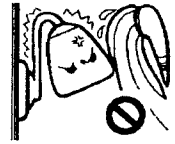◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 ◇プラグ付きの器具は、ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 ・プラグ付きの器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。		
--	---	---

お願い

- ・ぬれた手で器具をさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。


お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた


- 異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。

- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
・スイッチが入っているか？
・ランプがソケットにきっちりとねじ込まれているか？
・ランプが切れていないか？
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

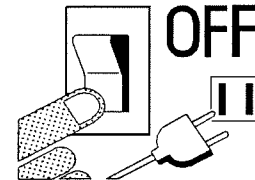

- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。
- 金属部分の汚れは、水でしめらせた柔らかい布で拭き取ってください。金属磨き・サンドペーパー・硬い布などは禁物です。一時的に美しくなっても、表面が侵され長い間にサビや変色の原因となります。

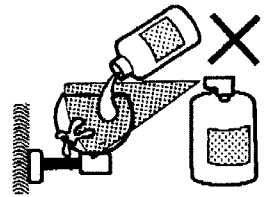

- ガラスの汚れは、水でうすめた中性洗剤で拭き取ってください。水気は柔らかい布で取ってから器具にお取付けください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ

 **yamagiwa**

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)	ヤマギワ大阪 近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6711 (代表)
外商営業本部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5143 (代表)	金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表)
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表)	高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表)
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号 TEL (022) 227-1251 (代表)	広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号 TEL (082) 568-5371 (代表)
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号 TEL (045) 664-2871 (代表)	福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表)
ヤマギワ 名古屋 名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表)	宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002
		高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920
		静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。