



部品名称と器具の組立方法

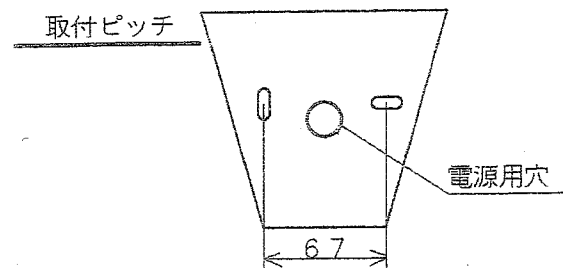


1. 器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。
間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因になります。

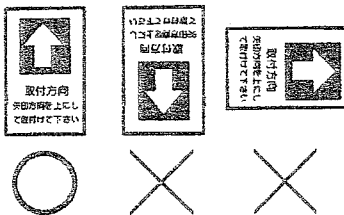

2. 取付板を付属の取付ネジで補強材のある位置に取りつけてください。(fig.1)

3. 電源電線を端子台に接続してください。

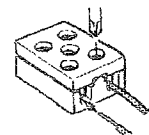

4. 本体を取付板に固定します。
本体下方の穴を引掛金具に引っ掛けるようにして本体を取付板にかぶせ、ローレットナットで確実に締め込んでください。(fig.2)

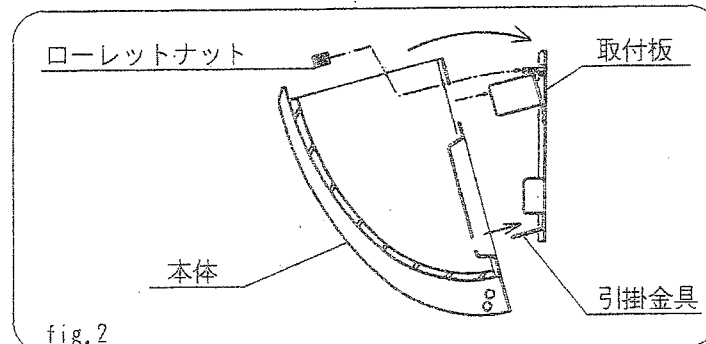


fig.2

5. ソケットにランプをねじ込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

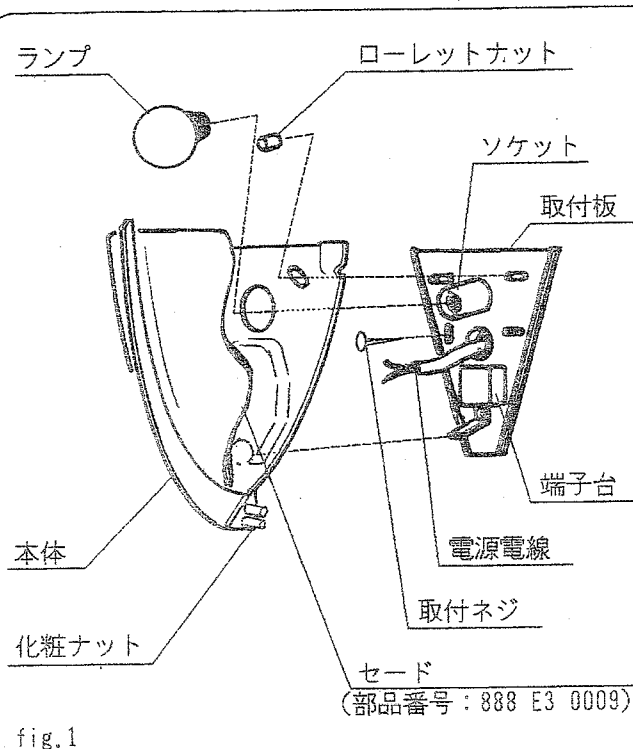


fig.1

(部品番号: 888 E3 0009)

ランプ交換および取付(施工)作業について・・・

化粧ナット(4カ所)をゆるめることにより、セードを脱着することができます。(fig.3)
作業を行ないにくい場合は、セードをはずすことをおすすめします。

< 注意 >
セードを取り付ける際には、本体のツメがセードの内側にきていることを確認の上、固定してください。(fig.4)

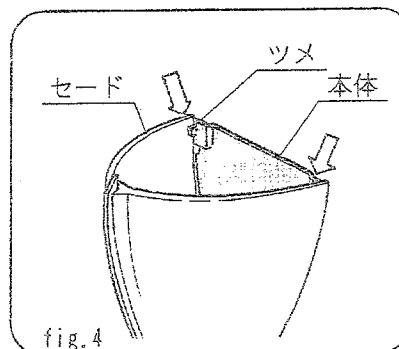


fig.4

fig.3

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	重量
B2379	—	E3BB-07Z7-10	100V	40W	φ50mm E17 ホワイートボールランプ 40W ×1	1.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。


取扱説明書

E3BB-07Z7-10

VeArt
DIVISIONE Arredoluce

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

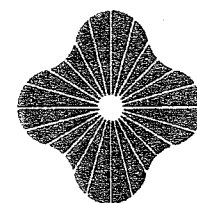

yamagawa

目次

- 1 ページ: 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ: 照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ: 保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4 ページ: 取付方法、部品名称、定格表等

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具(施工)についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付方向に指定のある器具は、指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し、重量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同径のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。


照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告




火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
- 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

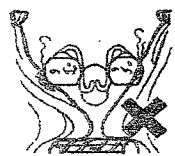

感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

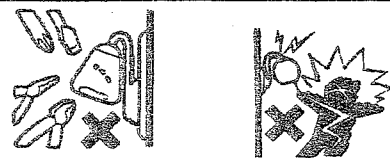

感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。


- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ・プラグ付きの器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。

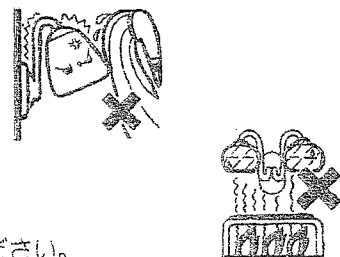

お願い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

保守とお手入れのしかた



明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。加熱や損傷の原因になります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実にこなってください。

- 器具がよごれた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりはらってください。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

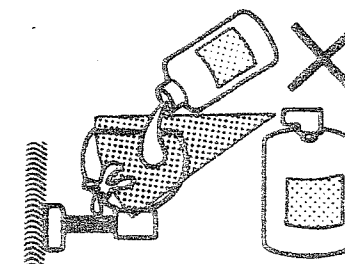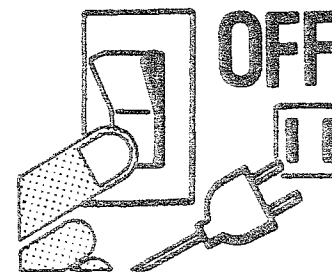

- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamaguchi

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ株式会社 本社	〒101	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL (03) 3253-2111 (大代表)
ヤマギワリビナ本館	〒101	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL (03) 3253-5111 (代表)
ヤマギワリビナ大阪店	〒556	大阪府浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL (06) 643-2111 (大代表)
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460	名古屋市中区栄1丁目22番20号	TEL (052) 931-2111 (代表)
ヤマギワリビナ千葉店	〒280	千葉県中央区祐光3丁目2番1号	TEL (043) 225-2111 (代表)
リビナヤマギワ新宿	〒163	東京都新宿区西新宿3丁目7番1号新宿パークタワービル6階	TEL (03) 5322-6538
東京本店	〒101	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL (03) 3253-2111 (代表)
世田谷店	〒157	東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL (03) 3483-3111 (代表)
横浜店	〒231	横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL (045) 261-2111 (代表)
名古屋メルサ店	〒450	名古屋市中村区名駅1丁目2番4号メルサ6階	TEL (052) 582-2022
外南営業部	〒102	東京都千代田区五番町12-5 ヤマギワ五番町ビル	TEL (03) 5275-3111 (代表)
高野営業部	〒101	東京都千代田区外神田1丁目11番5号 スーパービル3階	TEL (03) 3253-2111 (代表)
札幌店	〒060	札幌市中央区北一条西1丁目5番1号	TEL (011) 221-1321 (代表)
仙台店	〒980	仙台市青葉区一番町2丁目9番22号	TEL (022) 227-1251 (代表)
宇都宮営業所	〒321	宇都宮市東宿郷4丁目2番24号 センターズ・ビルディング8階	TEL (0286) 38-1002 (代表)
静岡出張所	〒420	静岡市藤原2丁目4番7号 ティー・セブン1階	TEL (054) 273-5305 (代表)
浜松営業所	〒430	浜松市下池川町15番3号 大東栄火災海上ビル6階	TEL (053) 475-2131 (代表)
金沢営業所	〒920	金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階	TEL (0762) 22-6733 (代表)
大阪営業所	〒556	大阪府浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL (06) 643-3211 (代表)
京都営業所	〒604	京都市中京区御池通烏丸東入ル 京ビル2号館5階	TEL (075) 252-1751 (代表)
神戸営業所	〒651	神戸市中央区磯上通7丁目1番8号 三宮インテス7階	TEL (078) 241-2111 (代表)
高松店	〒760	高松市鳴門町1丁目3番 鹿島建設四国ビル1階	TEL (0878) 39-3195 (代表)
広島店	〒730	広島市中区紙屋町1丁目1番1号	TEL (082) 249-5255 (代表)
福岡店	〒810	福岡市中央区大名2丁目4番22号 新日本ビル内	TEL (092) 721-5661 (代表)
お客様相談室	〒101	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL (03) 3253-0555 (直通)

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。