
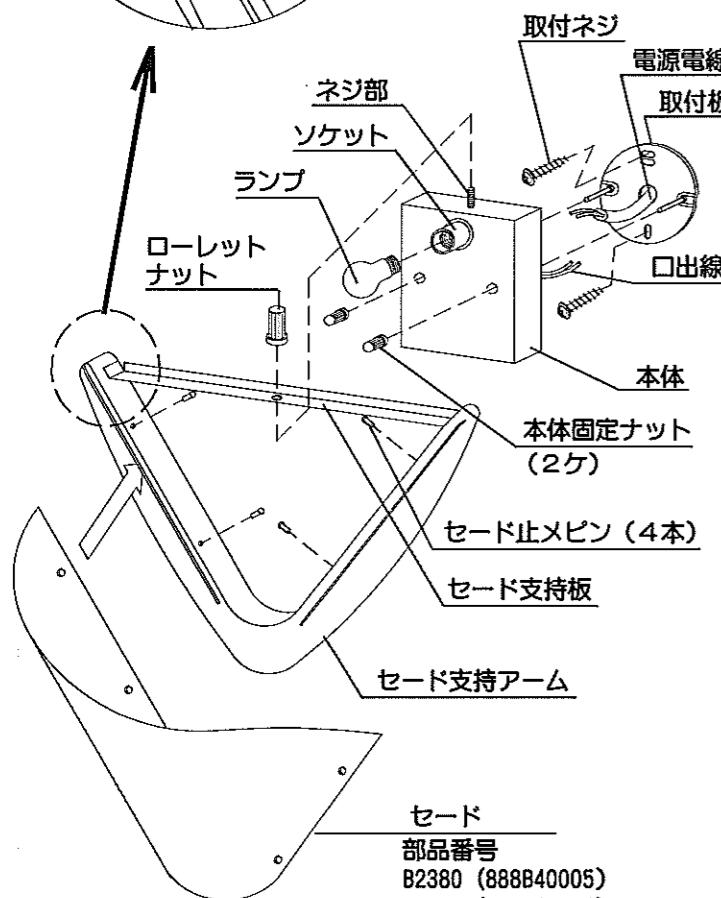
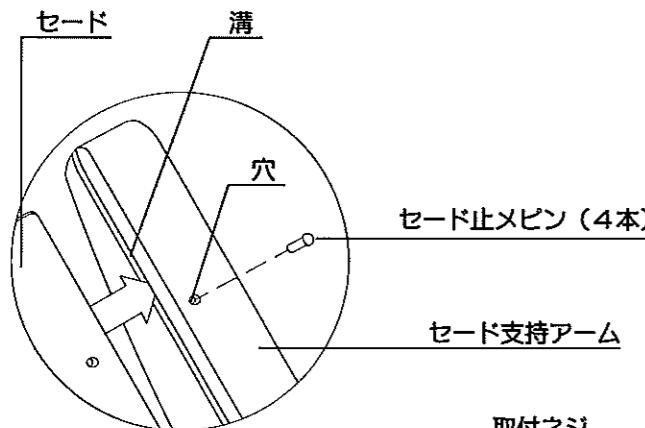


DOMUS

部品名称

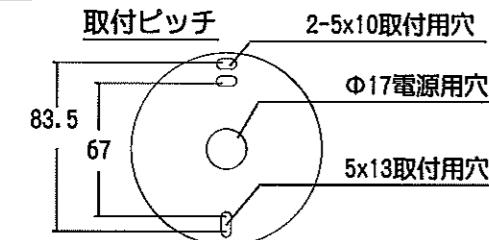

図は、B2651

部品を購入の際は()内の部品番号でお問い合わせください。


定格表

| カタログ番号 | 型番 | 使用電圧 | 消費電力 | 適合ランプ | 質量 |
|--------|--------------|--------|------|---------------------------|------|
| B2380 | B4BB-01Z9-10 | 交流100V | 60W | E17PS35ミニクリプトンランプホワイト60Wx | 0.7k |
| B2500 | B4BB-07Z2-10 | 交流100V | 60W | E17PS35ミニクリプトンランプホワイト60Wx | 0.7k |
| B2651 | B4BB-21Z1-10 | 交流100V | 60W | E17PS35ミニクリプトンランプホワイト60Wx | 0.6k |


本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

取付方法

●器具に表示してある取付方向注意シールの通り正しい方向で取り付けてください。
間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。

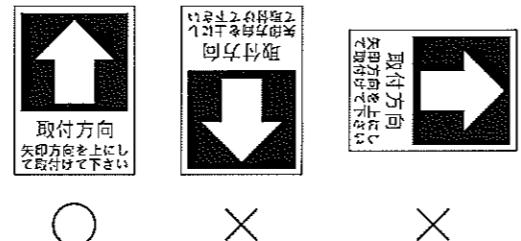

- 取付板を付属の取付ネジ（2本）で補強材のある位置に取り付けてください。
- 電源電線と口出線を結線してください。
- 取付板に本体をかぶせ、本体固定ナット（2ヶ）で締め付け確実に固定してください。
- ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- セードの内側を確認し（下図参照）セードをセード支持アームの溝にはめ込み、穴の位置を合わせ、セード止メビン（4本）を差し込み固定してください。
- セード支持板を本体のネジ部にはめ込み、ローレットナットで固定してください。

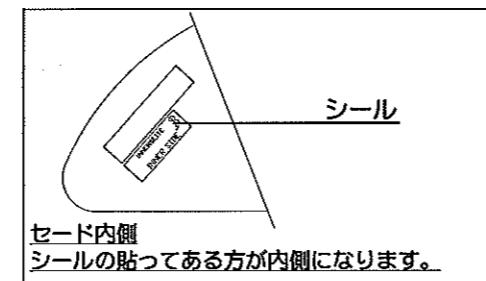

取扱説明書

白熱灯フラケット

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上の注意
- 2ページ：保守とお手入れ等
- 3ページ：シリーズ商品の紹介
アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：部品名称・取付方法・定格表

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談下さい。

保管用

照明器具取付（施工）についての安全上の注意

警 告

火災のおそれがあります

- △電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- △電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- △取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- △取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- △器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- △工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- △ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。

火災のおそれがあります

- △器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。
- △器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取付けないでください。

落下によるけがあそれがあります

- △取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に器具を取付けないでください。

注 意

- △電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- △器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- △この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- △器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- △調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- △取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- △グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- △振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終りましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

保守とお手入れのしかた

- 異常に(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。



- 器具に殺虫剤をかけたり、高濃度のアルコール・シンナー・ベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。塗装の剥離・変質・変色の原因になります。



お願い

- ぬれた手で器具をさわらないでください。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- 器具のお手入れの際に、高濃度のアルコール・ガソリンやシンナー・ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。塗装の剥離・変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

シリーズ商品の紹介



ドムスシリーズ(ドイツ)

ドムス社はドイツ北部の自然に囲まれた環境のなかで、近代的な技術と確かなクラフトマンシップを基本に生産を続けています。木の素材を充分に活かすために、表面は天然オイルとワックスを使って仕上げられ、その方法により、気孔が開いたまとなり木が呼吸し、生きた状態で木肌の美しさを保つことができます。



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

| | |
|------------|---|
| ヤマギワ リビナ本館 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表) |
| ダ・ドリアデ 青山 | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL (03) 5770-1511 (代表) |
| 東京営業部 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5143 (代表) |
| 外商営業本部 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5150 (代表) |
| 札幌営業所 | 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表) |
| 仙台営業所 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表) |
| 横浜営業所 | 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表) |
| ヤマギワ 名古屋店 | 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表) |
| 名古屋営業所 | 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表) |

| | |
|------------|--|
| ヤマギワ 大阪照明館 | 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表) |
| 近畿営業部 | 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表) |
| 金沢営業所 | 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表) |
| 高松営業所 | 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (087) 39-3195 (代表) |
| 広島営業所 | 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL (082) 249-5255 (代表) |
| 福岡営業所 | 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表) |
| 宇都宮出張所 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿町6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002 |
| 高崎出張所 | 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (027) 62-6920 |
| 静岡出張所 | 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305 |

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。