


■部品名称

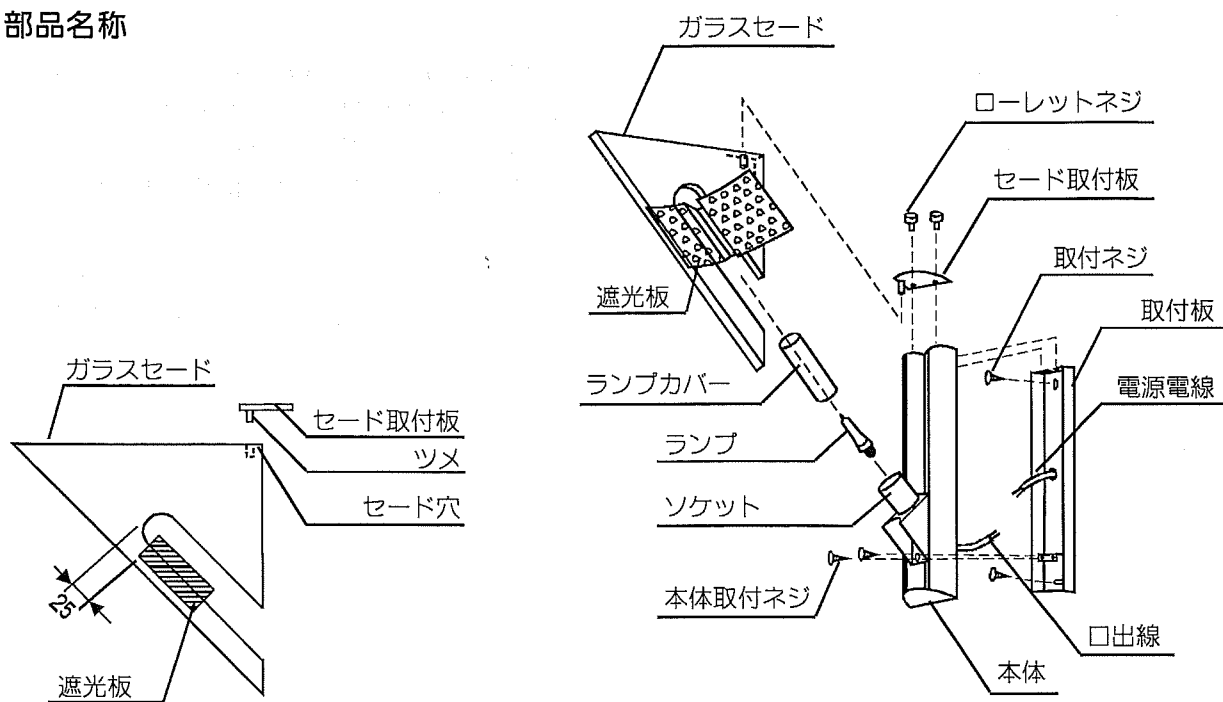

■器具の組立方法

※取付前に電源が切れていることを確認してください。

※ランプ交換の際は、電源が切れていることを確認し、ランプカバー及びランプが冷えきってから交換してください。

1. 取付板を付属の取付ネジ2本で補強材のある位置に取付けて下さい。
その際、取付方向にご注意ください。
2. 電源電線と口出線を結線して下さい。
3. 取付板に本体をかぶせ、本体取付ネジ2本で確実に締め付けて下さい。
4. ソケットにランプをねじ込み、ランプカバーをかぶせます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用下さい。
5. ガラスセードに遮光板を図のように上部より約25mm程下の位置にはめこんだものを本体にかぶせ、セード取付板のツメをセードの穴に差し込み、ローレットネジ2本で確実に締め付けて下さい。

定格表


カタログ番号	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ
B2401	C4BB-28Z5-10	100V	75W	E11 ハロゲンランプ 75WX1

取扱説明書

取説No. C4B006A2

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

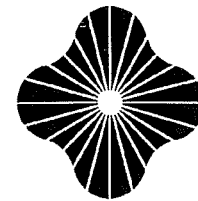

yamagiwa

- 目次
- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
 - 2 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
 - 3 ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
 - 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

保管用

照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付方向に指定のある器具は、指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。
- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取付けないでください。

⚠ 注意


- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お願い


電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

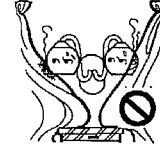	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

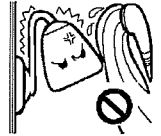◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。 落下によるけがの原因となります。 ◇プラグ付きの器具は、ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 - 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 - プラグ付きの器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。	 
--	---


お 願 い

- ハロゲンランプの表面に、素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。 - ぬれた手で器具にさわらないでください。 - ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。 - 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
--

保守とお手入れのしかた


明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。加熱や損傷の原因になります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。
- グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。

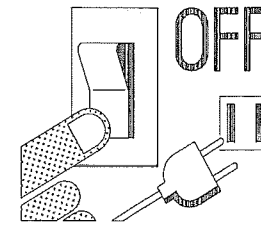

- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。

- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 木・布・紙のセードは乾いた布でほこりはらってください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

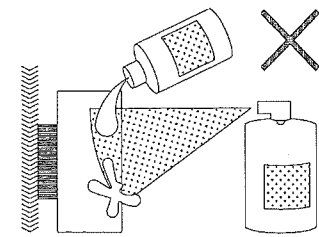

アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表)	近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL(06)6258-6721(代表)
ダ・ドリアデ 青山 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL(03)5770-1511(代表)	高松営業所 〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号 TEL(0878)39-3195(代表)
東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5143(代表)	広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 広島口プロビル9階 TEL(082)249-5255(代表)
外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5150(代表)	福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL(092)721-5661(代表)
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL(011)221-1321(代表)	千葉出張所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号 TEL(043)225-0061
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL(022)227-1251(代表)	宇都宮出張所 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号 TEL(028)638-1002
横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL(045)664-2871(代表)	高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小川町2008番5 TEL(0273)62-6920
ヤマギワ 名古屋店 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表)	新潟出張所 〒950-0912 新潟県新潟市南佐口1丁目1番2号 TEL(025)247-7243
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-3223(代表)	静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市二番町7番6号 TEL(054)273-5305
金沢営業所 〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階 TEL(076)222-6733(代表)	岡山出張所 〒700-0826 岡山県岡山市磨屋町10番20号 TEL(086)224-1526
ヤマギワ 大阪照明館 〒541-0057 大阪府大阪市北久宝寺町3丁目6番1号 TEL(06)6258-6561(代表)	

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。