

# 取扱説明書

## 部品名称と器具の取付方法

※この商品は専用のミラー（別売）にも取付可能です。  
対応するミラーは3ページの表を参照してください。

1. 固定ネジをゆるめて、本体を分解してください。（図1参照）
2. <壁面取付の場合>  
・取付板を付属の取付ネジで補強材のある位置に固定してください。（図2参照）  
<専用ミラー取付の場合>  
・別売の専用ミラーを取付板と付属の鏡用取付板で挟み、付属の取付ネジで固定してください。（図3参照）
3. 端子台に電源電線を接続してください。（図4参照）
4. 取付板を本体上と本体下で挟み込み、固定ネジで固定してください。（図5参照）
5. 本体の溝にピンを合わせて差し込み、締付リングで固定してください。（図6参照）
6. ソケットにランプを差し込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。（図7参照）
7. セード差込金具にセードを差し込んでください。（図7参照）
8. <B2488のみ>  
本体下にツマミをねじ込んでください。（図8参照）

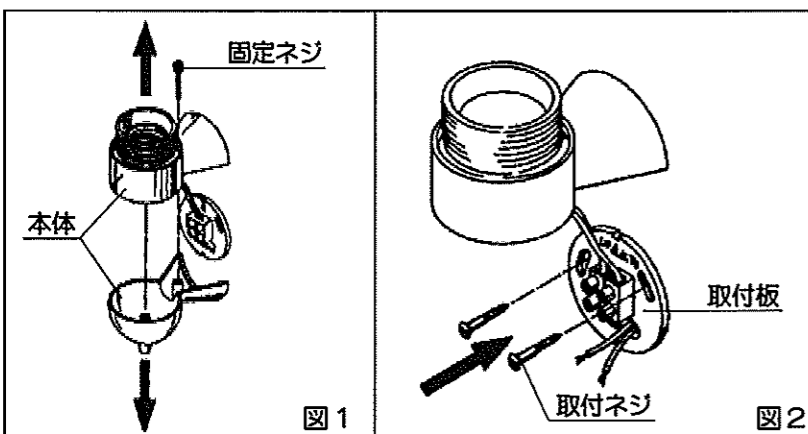


図1

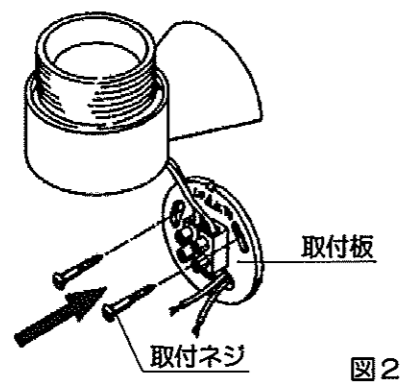


図2

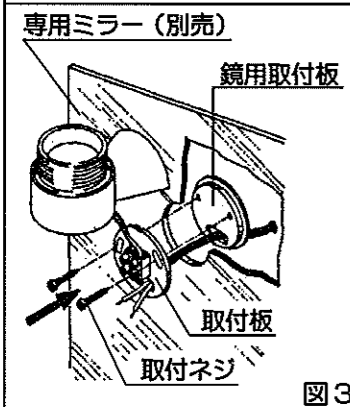


図3

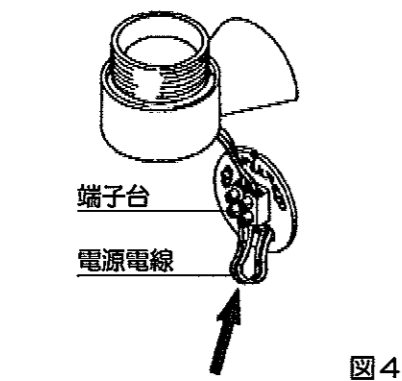


図4

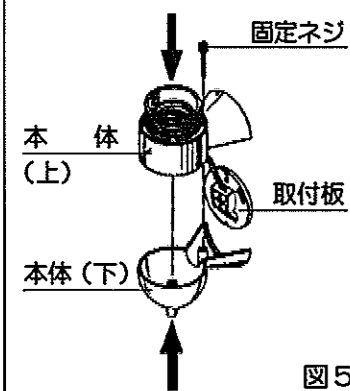


図5

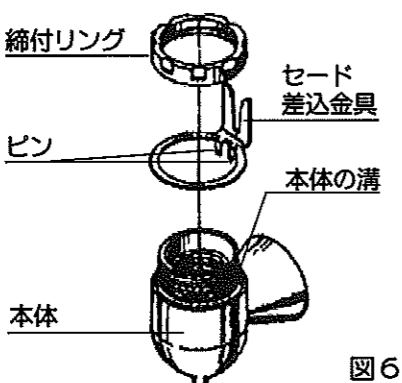


図6

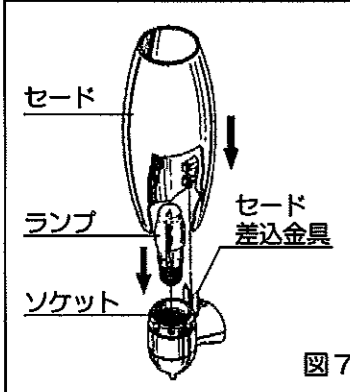


図7

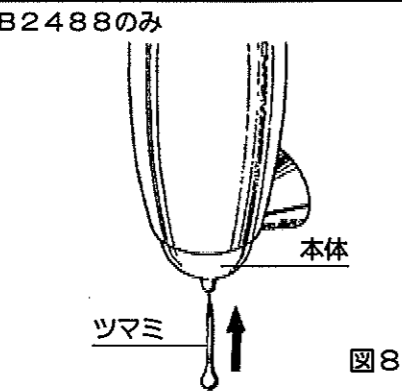


図8

### 定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
B2487N	加-黒	V1BB-16Z5-1N	100V	60W	E26 クリプトンランプ ホワイト 60W×1	0.7 Kg
B2487W	白	V1BB-16Z5-1W	100V	60W	E26 クリプトンランプ ホワイト 60W×1	0.7 Kg
B2488N	加-黒	V1BB-17Z2-AN	100V	60W	E26 クリプトンランプ ホワイト 60W×1	0.7 Kg
B2488W	白	V1BB-17Z2-AW	100V	60W	E26 クリプトンランプ ホワイト 60W×1	0.7 Kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0510

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

### 目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：商品の紹介、ミラー対応表、アフターサービスの問い合わせ等
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。

## 照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

### 警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に器具を取付けしないでください。

### 警告





- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

### お願い


電気工事店様へ  
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告

	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li> </ul>
	<p>やけどのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。</li> </ul>
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。</li> </ul>

注意

<ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。</li> <li>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。</li> <li>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。</li> <li>◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。</li> <li>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。</li> </ul>	
---	---

お願い


<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハロゲンランプの表面に素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。</li> <li>・ぬれた手で器具にさわらないでください。</li> <li>・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。</li> <li>・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。</li> </ul>
--

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。



アルテルーチェ・ヴェネチア  
ARTELUCE VENEZIA  
designed by  
Matteo Thun


■完成図

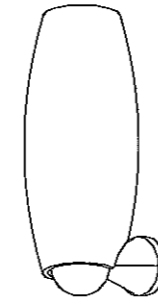


B2487N/W




B2488N/W

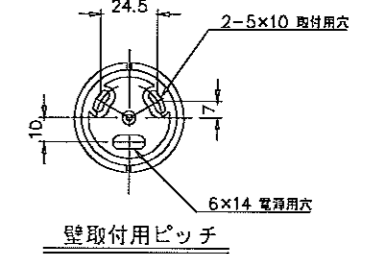


■専用ミラー対応表

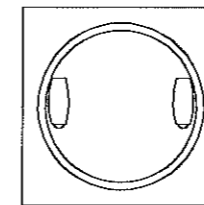


Z-714  
(V1BZ-04Z5-20)  
Φ800mm  
2つ穴

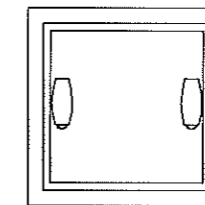

Z-717  
(V1BZ-05Z2-20)  
800x800mm  
2つ穴

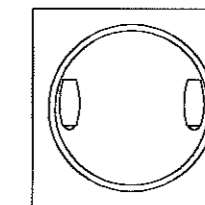

Z-725  
(V1BZ-09Z1-20)  
Φ800mm  
2つ穴

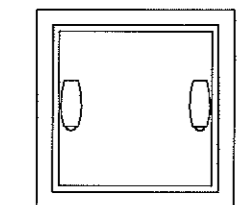

Z-728  
(V1BZ-10Z2-20)  
800x800mm  
2つ穴



アフターサービスのお問い合わせ  
yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアア 青山 東京営業部 外資営業本部 札幌営業所 仙台営業所 横浜営業所 ヤマギワ 名古屋店 名古屋営業所	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表) 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番3号 TEL (03) 5770-1511 (代表) 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5143 (代表) 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL (03) 3253-5150 (代表) 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL (011) 221-1321 (代表) 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL (022) 227-1251 (代表) 〒231-0032 神奈川県横浜市西区不老町1丁目1番14号 TEL (045) 664-2871 (代表) 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-2111 (代表) 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)
---	--

ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部 金沢営業所 高松営業所 広島営業所 福岡営業所 宇都宮出張所 高崎出張所 静岡出張所	〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL (06) 6258-6561 (代表) 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL (06) 6258-6721 (代表) 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL (076) 222-6733 (代表) 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL (0878) 39-3195 (代表) 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL (082) 249-5255 (代表) 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL (092) 721-5661 (代表) 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿野6丁目7番16号 TEL (028) 638-1002 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL (0273) 62-6920 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL (054) 273-5305
--	--

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。