


部品名称

器具の取り付けかた

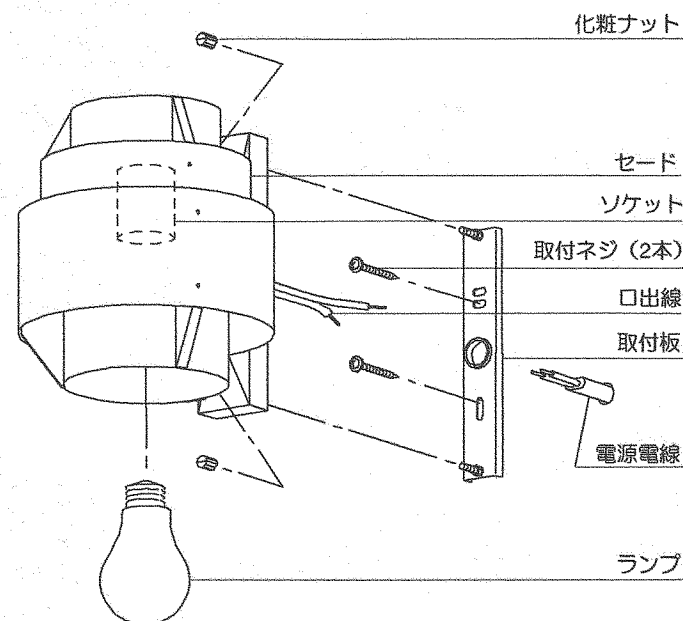

- 取付板を付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
- 電源電線と口出線を結線してください。
- 取付板にセードをかぶせ化粧ナットで締めつけてください。
- ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- 取付けが終わりましたら、正しく取付けられているか十分確認してください。

定格表

カタログ番号	型番	材質	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
B2495	69BB-03K5-10	木	100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60W × 1	0.3Kg

部品についてのお問い合わせは、4 ページの「部品名称」をご参照ください。

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0112

取扱説明書

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいます。誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ正しく取付け、正しくご使用ください。
取扱説明書の記載内容は、つぎの目次のようになっています。

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

（ご不明な点がございましたら）
販売店にご相談ください。

TO0033
白熱灯ブラケット

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇ 電源接続の際は、4 ページの取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇ 電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇ 取付方向に指定のある器具は、指定の取付方向に取付けてください。
- ◇ 取付は、4 ページの取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇ 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇ 器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇ 取付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取付けないでください。

注意

- ◇ 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇ 器具取付けの際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ 器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇ この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇ 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇ 取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。


お願い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

△警告

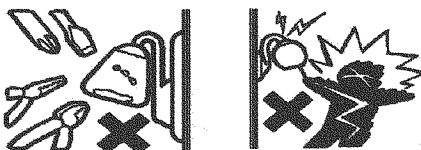	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

△注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇プラグ付きの器具は、ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - 器具のネジや部品のゆるみ、損傷、脱落、コードの痛みがないか調べてください。
 - プラグ付きの器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりを、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。

△お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- セードのパイン材は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、ぬれた布や洗剤に浸した布でふいたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ホコリは、ハケやブラシで落としたり、乾いたやわらかい布や化学そうきん等で軽く吹き払ってください。
- お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- お手入れ、ランプ交換の際には、必ず電源を切ってから行ってください。
- ランプ交換の際は、器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

- ランプが点灯しない場合は、次のことをご確認ください。スイッチが入っているか？ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？ランプが切れていないか？

- 器具のホコリは、ハケやブラシで落としたり、乾いた柔らかい布や化学そうきん等で軽く吹き払ってください。
- セードのパイン材は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。

- ガソリンやシンナー・ベンジンなどの揮発物でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



愛情点検

※本品のセードは、北欧の厳選されたパイン材を使用しておりますが、天然素材の生地仕上であるために木目・木肌および色調に多少のばらつきがございます。どうぞご理解頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。



アフターサービス
の問い合わせ

商品に関する相談及びお問い合わせは、器具本体の表示に書いてあるカタログ番号をご確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。

ヤマギワ株式会社 本社	〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL(03)3253-2111(大代表)
ヤマギワリビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL(03)3253-5111(代表)
ヤマギワ大阪店	〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL(06)6643-2111(大代表)
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL(052)931-2111(代表)
東京本店	〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL(03)3255-3111(代表)
世田谷店	〒157-0071 東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL(03)3483-3111(代表)
横浜店	〒231-0047 横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL(045)261-2111(代表)
青山店	〒107-0062 東京都港区青山3丁目16-3 ダ・トリアデ・青山	TEL(03)5770-1511
梅田店	〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル1階	TEL(06)6345-3001(代表)
外商事業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館 6階	TEL(03)3253-5143
住宅営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館 3階	TEL(03)3253-5183. 4
RSP東日本	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館 7階	TEL(03)5210-5817
札幌営業所	〒060-0001 札幌市中央区北二条西2丁目9番地 オーク札幌ビル 6階	TEL(011)221-1321(代表)
仙台営業所	〒980-0811 仙台市青葉区本町1丁目13番22号 仙台松村ビル 3階	TEL(022)227-1251(代表)
横浜営業所	〒231-0032 横浜市中区不老1-1-14 関内駅前エスビル 8階	TEL(045)664-2871
名古屋営業所	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL(052)931-3223
金沢営業所	〒920-0864 金沢市高岡町3番20号 安田生命金沢ビル 6階	TEL(076)222-6733(代表)
近畿営業部	〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL(06)6643-3211(代表)
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番地11号 勇民ビル 3階 302	TEL(0878)39-3195(代表)
広島営業所	〒730-0032 広島市中区立町2番25号 日栄広島ビル 9階	TEL(082)249-5255(代表)
福岡営業所	〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル 9階	TEL(092)721-5661(代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。