

取扱説明書

お客様へ このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：定格表、お取扱い上のご注意、アフターサービスの
お問い合わせ
- 4 ページ：部品名称と器具の取付方法

保管用
取説No. V1B012A1

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

yamagiwa

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。 ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近くに取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのあそれがあります ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に器具を取付けしないでください。

注意



- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジ
をご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具取付けの際に壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しない
でください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になります
と火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところではランプの使用はしないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称と部品の組立方法

部品名称

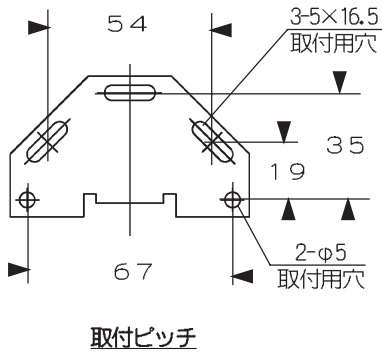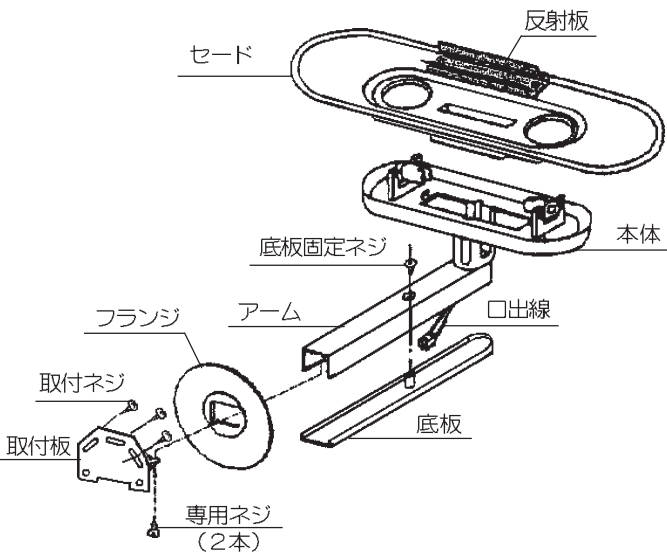

組立方法

1. 取付板を付属の取付ネジ（3本）で補強材のある位置に取り付けてください。
2. フランジをアームに通します。
3. アームを付属の専用ネジで取付板に確実に固定してください。
4. 電源電線と口出線を結線してください。
5. フランジを取付板に向かって強く押し込み、底板をアーム下面にかぶせ、底板固定ネジで固定してください。
6. 灯具にセードをのせてください。

7. FIG. 1 のように反射板をソケットの下を通すように回転させながら差し込み、反射板固定ネジ（2本）で固定してください。
8. ソケットにランプ（別売）を差し込みます。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
9. ソケットにランプカバーを取付けます。
 - ・ランプカバーの両端に付属のバネ（2個）をはめ込んでください。（FIG. 2）
 - ・ソケットにバネの付いたランプカバーを静かにゆっくり差し込んでください。
（乱暴に扱いますとカバーが破損する恐れがありますのでご注意ください。）

注）ランプカバーをセットする際は、必ず本体を手で支えて行なってください。器具の破損、落下の原因となります。

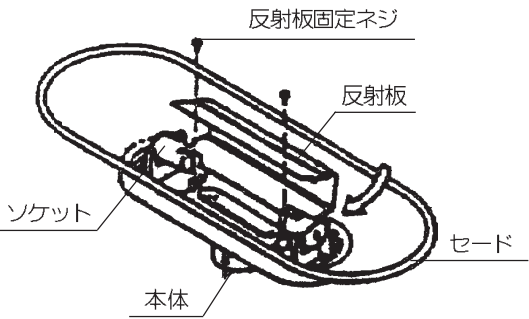


FIG. 1

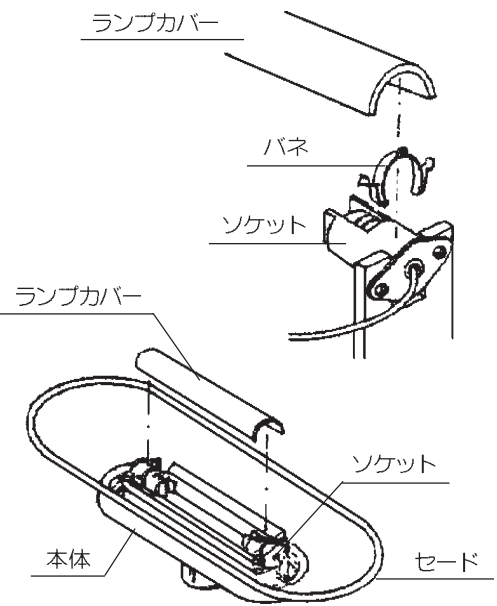
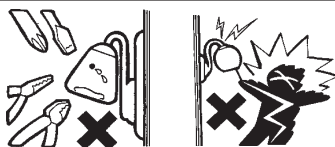


FIG. 2

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
 火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近くで使用しないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 	
 感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 	
 やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。	
 感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。 	

⚠ 注 意	
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の下に温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。 落下によるけがの原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。  	

お 願 い	
- ハロゲンランプの表面に素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れはアルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。 - ぬれた手で器具にさわらないでください。 - ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 - 器具のお手入れの際にガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。 - お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。	



アルテルーチェ・ウォール

ARTELUCE WALL (非磁性体仕様)

designed by

KING, MIRANDA, ARNALDI

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
B2610WY	青 白 黄	V1BJ-12Z6-1WY	100V	250W	R7S 両口ハロゲンランプ 250W×1	1.8kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

■お取扱い上のご注意

- 必ず器具に表示されたワット数以下のランプをご使用ください。
- 器具を布や紙で覆ったり、孔をふさいだりすると加熱して火災の原因となりますのでお止めください。
- アルミニウムの反射板を入れないで電球をセットしますと、ガラスが熱で瞬間に割れますのでご注意ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマガワ株式会社 本社	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111(大代表)
ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111(代表)
ヤマギワ大阪店	〒556-0005	大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号	TEL.(06)6643-2111(大代表)
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目2番20号	TEL.(052)931-2111(代表)
東京本店	〒101-0021	東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL.(03)3255-3111(代表)
世田谷店	〒157-0071	東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL.(03)3483-3111(代表)
横浜店	〒231-0047	横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL.(045)261-2111(代表)
青山店	〒107-0062	東京都港区青山3丁目1番3号ダ・ドリアデ・青山	TEL.(03)5770-1511
梅田店	〒530-0001	大阪市北区梅田1丁目12番39号新阪急ビル1階	TEL.(06)6345-3001(代表)
外商事業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館6階	TEL.(03)3253-5143
住宅営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館3階	TEL.(03)3253-5183.4
R S P 東日本	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館7階	TEL.(03)5210-5817
札幌営業所	〒060-0001	札幌市中央区北一条西2丁目9番地オーク札幌ビル6階	TEL.(011)221-1321(代表)
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階	TEL.(022)227-1251(代表)
横浜営業所	〒231-0032	横浜市中区不老町1丁目1番14号関内駅前エスビル8階	TEL.(045)664-2871
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目2番20号	TEL.(052)931-3223
金沢営業所	〒920-0864	金沢市高岡町3番20号安田生命ビル6階	TEL.(076)222-6733(代表)
近畿営業部	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL.(06)6258-6721(代表)
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302号室	TEL.(0878)39-3195(代表)
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2番25号広島ロプロビル9階	TEL.(082)249-5255(代表)
福岡営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号サンライトビル9階	TEL.(092)721-5661(代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。