


電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。


## 部品名称

## 取付方法

図例：B2625

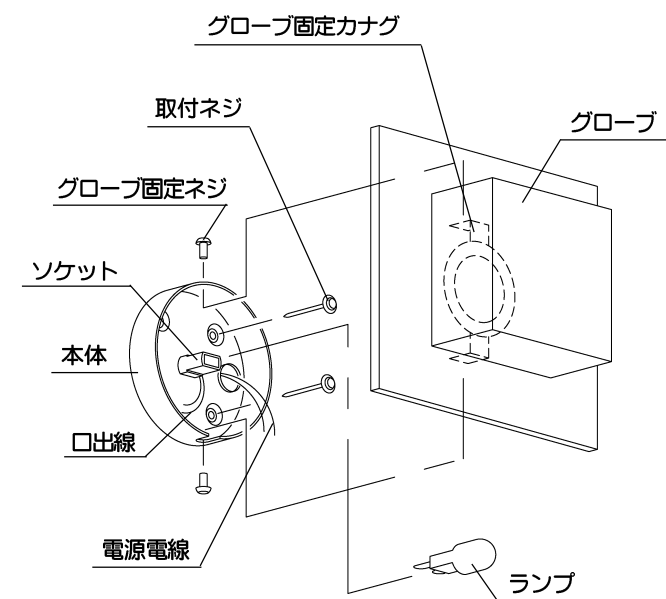

### ■ 取付ピッチ

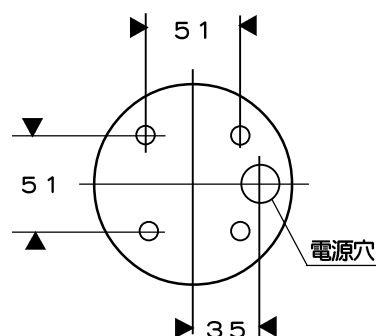

※ 壁面専用器具ですので、壁面以外の取り付けはできません。  
間違った取り付けをしますと故障や事故の原因となります。

1. 器具取り付けの際は、器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。  
間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。
2. 本体を付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
3. 電源電線と口出線を結線してください。
4. ランプをソケットにセットします。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
5. グローブを本体にセットします。グローブ固定カナグ位置と本体穴位置を合わせ、本体にセットし、グローブ固定ネジで確実に固定してください。

取付方向  
↑

## 施工時のご注意

- 温度の高くなる場所や湿気の多い場所、水のかかるような場所にはご使用にならないでください。
- セットしたグローブに荷重をかけないでください。  
ガラス破損の原因となります。

## 定格表

| カタログ番号 | 色 | 型番           | 使用電圧 | 消費電力 | 適 合 ラ ン プ                          | 質 量   |
|--------|---|--------------|------|------|------------------------------------|-------|
| B2625  | — | X2BB-09Z1-10 | 100V | 25W  | G9 ハロゲンランプ (pintype)<br>120V 25W×1 | 0.7kg |
| B2626  | — | X2BB-10Z0-10 | 100V | 25W  | G9 ハロゲンランプ (pintype)<br>120V 25W×1 | 0.7kg |

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0707B

白熱灯ブラケット

# 取 扱 説 明 書

お客様へ

このたびはヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

## 目 次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No. X2B005A2

ご不明な点がありましたら  
販売店にご相談ください。

yamagiwa

## 照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

### ⚠ 警 告



#### 火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

#### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。  
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

#### 感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



#### 火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



#### 落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に器具を取付けないでください。

### ⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇器具取付けの際に壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。**メッキや塗装等の変色や、さびの原因**となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**不点灯、ランプ短寿命、落下の原因**となることがあります。

## お 願 い

電気工事店様へ  
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

| ⚠ 警 告                                                                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>火災のおそれがあります</p> <p>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃やすいものに近づけないでください。</p> <p>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p> |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</p> <p>◇器具及び部品の改造をしないでください。</p>                       |
|  | <p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</p>                                     |
|                                                                                   | <p>感電のおそれがあります</p> <p>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p>                                                         |

## ⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- 感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇プラグ付きの器具はぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために器具を**定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。
- 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
  - プラグ付きの器具は、プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。**発火・火災の原因**となることがあります。


## お 願 い

- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。**やけどの原因**となります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ぬれた手で器具にさわらないでください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

## 保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
  - ・スイッチが入っているか？
  - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
  - ・ランプが切れていないか？
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめさせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

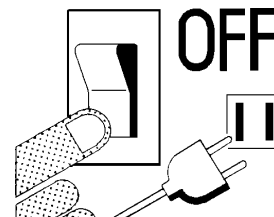

## アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

|           |                                         |                       |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| ヤマギワリビナ本館 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号            | TEL.(03)3253-5111（代表） |
| ダ・ドリアデ青山  | 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号              | TEL.(03)5770-1511     |
| 東京営業部     | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階  | TEL.(03)3253-5143     |
| 外商営業本部    | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階  | TEL.(03)3253-5143     |
| 札幌営業所     | 〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル6階    | TEL.(011)221-1321（代表） |
| 仙台営業所     | 〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階     | TEL.(022)227-1251（代表） |
| 横浜営業所     | 〒231-0032 横浜市中区不老町1丁目1番14号関内駅前エスビル8階    | TEL.(045)664-2871     |
| ヤマギワ名古屋店  | 〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号              | TEL.(052)931-2111（代表） |
| 名古屋営業所    | 〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号              | TEL.(052)931-3223     |
| 金沢営業所     | 〒920-0901 金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階  | TEL.(076)222-6733（代表） |
| ヤマギワ大阪照明館 | 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号鴻池ビル1階      | TEL.(06)6258-6561（代表） |
| 近畿営業部     | 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階 | TEL.(06)6258-6721（代表） |
| 高松営業所     | 〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302      | TEL.(0878)39-3195（代表） |
| 広島営業所     | 〒730-0032 広島市中区立町2番25号広島ロプロビル9階         | TEL.(082)249-5255（代表） |
| 福岡営業所     | 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号福岡ロプロビル7階     | TEL.(092)721-5661（代表） |
| 宇都宮出張所    | 〒321-0953 宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マストータルビル2階     | TEL.(028)638-1002     |
| 高崎出張所     | 〒370-0071 高崎市小八木町2008番5三恵レジデンス107       | TEL.(0273)62-6920     |
| 静岡出張所     | 〒420-0072 静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406        | TEL.(054)273-5305     |

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。