

保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプが切れていないか？
- ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

お 願 い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。

◇ぬれた手で器具に触らないでください。

◇ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。

◇ハロゲンランプの表面に、素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾いてからご使用ください。

◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館 TEL (03)3253-5111(代表)
ダ・ドリアデ 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号
青山 TEL (03)5770-1511(代表)
東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03)3253-5143(代表) 龍名館本店ビル10階
外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL (03)3253-5150(代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL (011)221-1321(代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
TEL (022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
TEL (045)664-2871(代表) 関内駅前エスビル8階
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋店 TEL (052)931-2111(代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052)931-3273(代表)
金沢営業所 〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階
TEL (076)222-6733(代表)
ヤマギワ 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号
大阪照明館 TEL (06)6258-6561(代表)

近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL (0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 広島ロプロビル9階
TEL (082)249-5255(代表)
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL (092)721-5661(代表) 福岡ロプロビル7階
千葉出張所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号
TEL (043)225-0061 コーケンボイス902
宇都宮出張所 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号
TEL (028)638-1002 ワタナベ・ハイツ101
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL (0273)62-6920 三恵レジデンス107
新潟出張所 〒950-0912 新潟県新潟市南巻口1丁目1番2号
TEL (025)247-7243 新潟駅南ハイツ104
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市二番町7番6号
TEL (054)273-5305 ローズガーデン406
岡山出張所 〒700-0826 岡山県岡山市磨屋町10番20号
TEL (086)224-1526 磨屋町ビル4階

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

白熱灯ブラケット

取扱説明書 Artem ide MEGALIT MINI SURF WALL

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目 次

- 1 ページ : 照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ : 定格表・部品名称と取付方法
- 3 ページ : ランプ交換のしかた・照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 4 ページ : 保守とお手入れ・アフターサービス

保存用

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付は、取付ける壁面の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
- ◇器具は指定の方向に取付けて下さい。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。
- ◇取付ける場所の天井（被照射面）までの距離は、指定距離(=0.5m)より近くに取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取付けないでください。

⚠ 注 意

◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。

定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。

◇ガラスカバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。

落下によるけがの原因となります。

◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。

屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。

◇器具取付の際に、壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。


◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。**メッキや塗装等の変色や、さびの原因**となることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ


工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

定格表

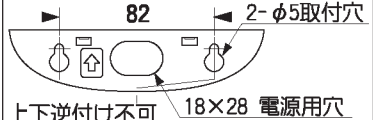カタログ番号・型番	色種	取付寸法:器具背面図(単位mm)	使用電圧 周波数	消費 電力	適合ランプ (ランプ別売)	質量
B2630G・W	G:グレー W: 白	 82 2-φ5取付穴 18×28 電源用穴 上下逆付け不可	AC100V 50/60Hz 共用	150W	R7s 両口ハロゲンランプ 100V150W×1灯 (110V形使用可)	0.75Kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

部品名称と取付方法

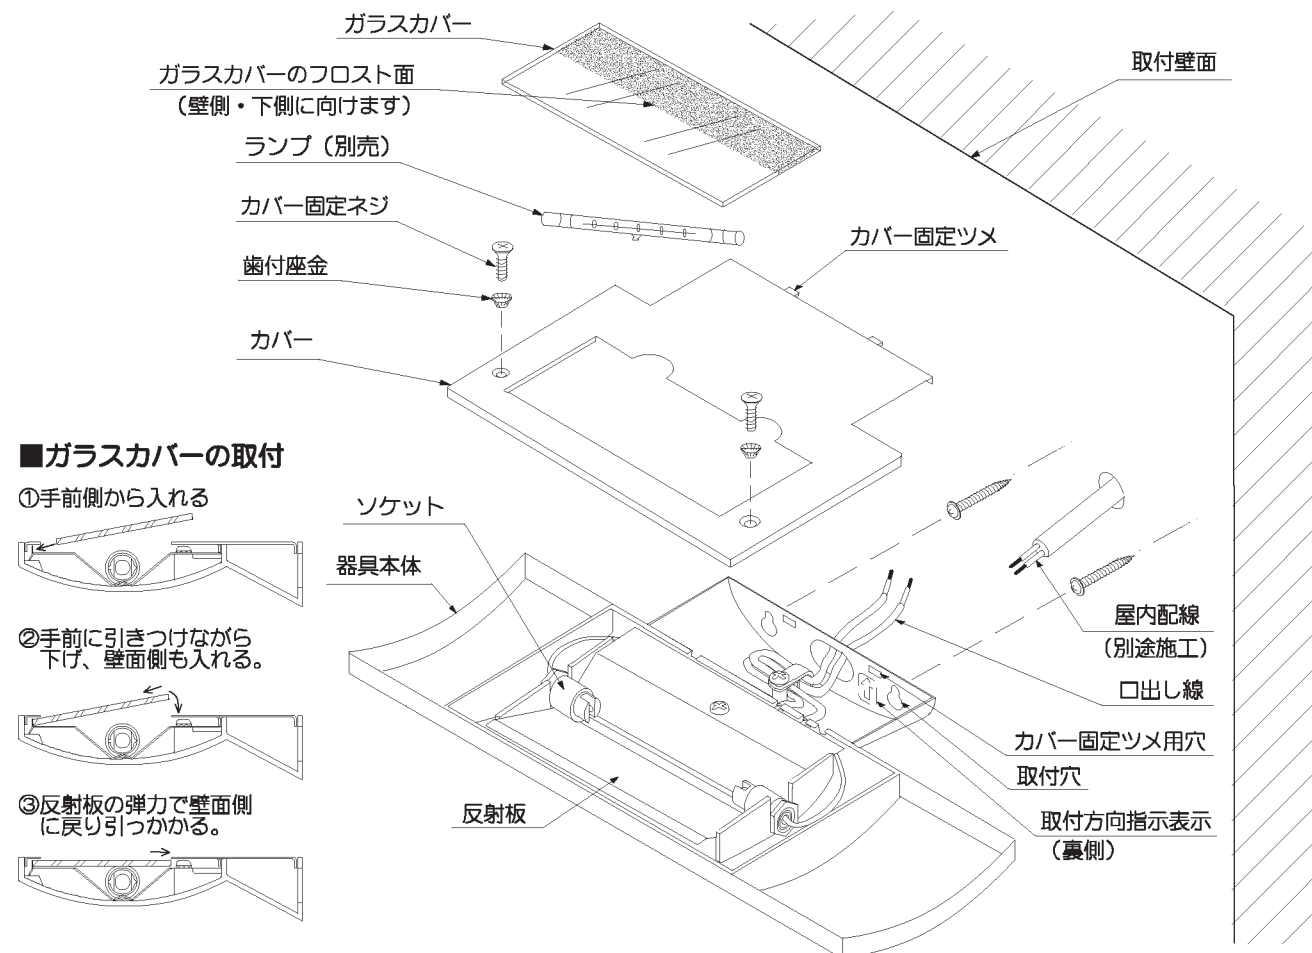

■施工のまに

- 取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。
不備がありますと**器具落下の原因**となります。
- 強度が不足する場合は補強工事を行ってください。
- アッパライト専用器具です。上下反対には取り付けられません。

■器具の取付方法

①本体を壁面に取付る

取付部の強度をご確認のうえ、本体の取付部分の取付け方向を確認しておきます。
器具本体から二個のカバー固定ネジを取り外し、カバーを外し、ガラスカバーも外しておきます。
壁面からの電源線を取付板の電源用穴から引き込んでおき、同梱の取付用ネジで壁面に固定します。
不備がありますと、**器具落下の原因**となります。

②電源線の接続する

器具の口出し電線を電源電線と結線します。
このとき必ず、電源を切った状態で作業を開始してください。
不備がありますと、**感電の原因**となります。

③元通りカバーを取付ける

①で外したカバーを取り付けます。器具本体のカバー固定ツメ用穴にカバーのカバー固定ツメ二ヶ所を必ずかけてから、カバー固定ネジには二つとも歯付座金を忘れずに入れて締め付け、しっかり固定してください。
このとき、まだガラスカバーは取り付けません。
不備がありますと、**部品落下によるケガの原因**となります。

④ランプを取り付ける(ランプは別売です)

ランプは片側からソケットにはめ込み、押しつけながらもう一方を片側のソケットにはめ込みます。(3ページ・「ランプ交換のしかた」参照)
このとき、ランプとソケットの接点が確実に接触するようにしてください。
不備がありますと、**不点灯・火災の原因**となります。

⑤カバーガラスを取り付ける

上記の「■カバーガラスの取付」に従い元通りカバーガラスを取り付けます。
このときフロスト面は手前・下側に向けて取付ます。
不備がありますと、**部品落下によるケガの原因**となります。

ランプ交換のしかた

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

- 本体表示に従って、左記のランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと火災・不点灯の原因になります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。やけどの原因となります。

①ガラスカバーを外す

2ページの「■ガラスカバーの取付」順序を逆に行って、ガラスカバーを外してください。

②ランプを取付ける

右記の「■ランプの取付」及び2ページの「■器具の取付方法・項目④」を参照して、上記適合ランプを取り付けてください。

③ガラスカバーを取付ける

再び2ページの「■ガラスカバーの取付」を参照し、ガラスカバーを取付けてください。


⚠ 注意

ランプハロゲンランプの表面に、素手でさわらないでください。
短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾いてからご使用ください。

適合ランプ

R7s 両口ハロゲンランプ
100V150W
(110V形使用可)

■ランプの取付

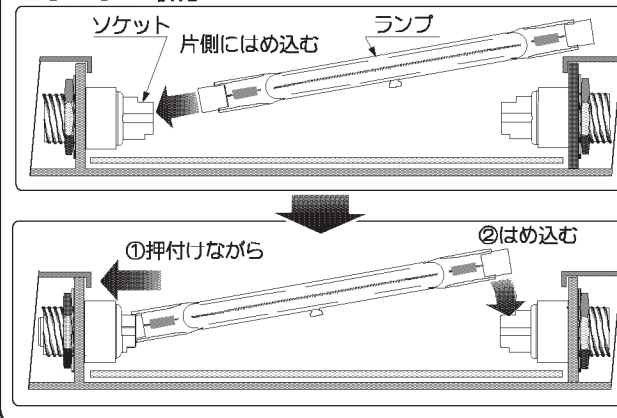

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

!	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。	
⊘	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。	
⊘	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。	
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具の上にものを載せたりしないでください。 ◇取付ける場所の天井(被照射面)までの距離は、指定距離(=0.5m)より近くで使用しないでください。	

⚠ 注意

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるケガの原因となることがあります。
◇ランプカバー及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるケガの原因となることがあります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電や火災の原因**となることがあります。
◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
◇点灯中及び、消灯後はランプにさわらないでください。やけどの原因となります。

