取扱説明書　FRANK LLOYD WRIGHT®　白熱灯ブラケット

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目　　次

1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
2ページ：取付方法、部品名称等
3ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
4ページ：保守・お手入れ・アフターサービス・定格表等

保存用

御不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具（施工）についての安全上の注意

⚠ 警　　告

火災のおそれがあります。
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源工事は、電気設備技術基準基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります。
◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは、取付場所の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事を行ってから取付けてください。

感電のおそれがあります。
◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。

火災のおそれがあります。
◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。

落下によるけがのおそれがあります。
◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を
取付けないでください。

⚠ 注　　意

○器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
○器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
○電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
○器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
○この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
○器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
○グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
○電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電・火災の原因となります。
○ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
○明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。
○器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

お　願　い

電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

0609

定格表

カタログ番号	型　　番	色	使用電圧	消費電力	定　格・適　合　ラ　ン　プ	質量
B2653	87BB-01K9-10	———	100V	100W	E17　PS45 ミニクリプトンランプ フロスト　100W × 1 灯	1.1 Kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保守とお手入れ

⚠注　意　必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
・スイッチが入っているか？
・ランプが切れていないか？
・ランプがソケットに確実にはまっているか？

●ランプが寿命になると管端が黒くなったり。点滅をくりかえします。お早めにお取り替えください。

●低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ、照度不足（光束不足）を生じることがあります。故障ではありません。除間の経過とと共に安定期の温度やランプの温度が上昇すれば正常にもどります。

保守とお手入れのしかた

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナーベンジン等の揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因になります。汚れがひどい場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。

◇器具がよごれた場合は水でしめらせやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

◇ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。
乱暴に扱わないでください。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は。いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店、工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、上欄「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ　リビナ本館　〒101-0021　東京都千代田区外神田１丁目５番10号　TEL（03）3253ー5111（代表）

ダ・ドリアデ　青山　〒107-0062　東京都港区南青山3丁目16番3号　TEL（03）5770ー1511（代表）

東京営業所　〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台３丁目４番地　TEL（03）3253ー5143（代表）　龍名館本店ビル10階

外商営業本部　〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台３丁目４番地　TEL（03）3253ー5150（代表）　龍名館本店ビル10階

札幌営業所　〒060-0002　北海道札幌市中央区北二条西１丁目10番地　TEL（011）221ー1321（代表）　ピア２・１ビル６階

仙台営業所　〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町１丁目13番22号　TEL（022）227ー1251（代表）　仙台松村ビル３階

横浜営業所　〒231-0032　神奈川県横浜市中区不老町１丁目１番14号　TEL（045）664ー2871（代表）　関内駅前エスビル８階

ヤマギワ　名古屋店　〒460-0006　愛知県名古屋市中区葵１丁目22番20号　TEL（052）931ー2111（代表）

名古屋営業所　〒460-0006　愛知県名古屋市中区葵１丁目22番20号　TEL（052）931ー3223（代表）

ヤマギワ　大阪照明館　〒541-0057　大阪市中央区北久宝町３丁目６番１号　鴻池ビル１階　TEL（06）6258ー6561（代表）

近畿営業部　〒541-0058　大阪府大阪市中央区南久宝寺町３丁目６番６号　TEL（06）6258ー6721（代表）　御堂筋センタービル２階

金沢営業所　〒920-0901　石川県金沢市彦三町２丁目１番45号　TEL（076）222ー6733（代表）明治安田生命金沢第二ビル５階

高松営業所　〒760-0062　香川県高松市塩上町３丁目８番11号　TEL（0878）39ー3195（代表）　クリエイトビル302

広島営業所　〒730-0032　広島県広島市中区立町２番25号　広島ロプロビル９階　TEL（082）249ー5255（代表）

福岡営業所　〒810-0073　福岡県福岡市中央区舞鶴２丁目１番10号　TEL（092）721ー5661（代表）　福岡ロプロビル７階

宇都宮出張所　〒321-0954　栃木県宇都宮市東宿郷６丁目７番16号　TEL（028）638ー1002（代表）　マスミトータルビル２階

高崎出張所　〒370-0071　群馬県高崎宮市小八木町2008番５　三恵レジデンス107　TEL（0273）62ー6920

静岡出張所　〒420-0072　静岡県静岡市葵区二番町７番６号　ローズガーデン406　TEL（054）273ー5305

所在地・電話番号が変更のなることがありますのであらかじめご了承ください。

0609

部品名称と取付方法

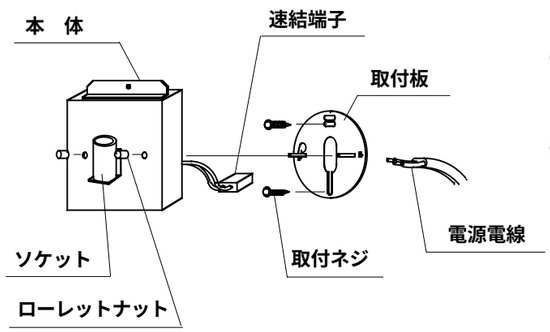

■　器具の組み立て方法

本器具を組み立て終了するまでは、電源が切れてることを確認して下さい

① 取付板に電源電線を通します。

② 取付板を付属の取付ネジ(2本)で取り付けます。
◇器具の取付けは、取付場所の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事を行ってから取付けてください。

③ 電源電線を速結端子に差し込み結線します。
◇電源工事は、電気設備技術基準基準及び内線規定 にしたがって確実に行ってください。
◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

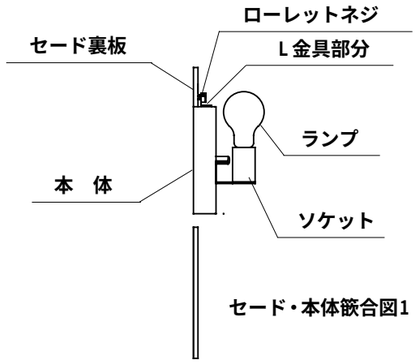

セード・本体嵌合図1

④ 取付板に本体をかぶせ、ローレットナット（2個）で締め付け、確実に固定します。

⑤ 本体にセードをかぶせ、ローレットネジ(1本)で締め付け、確実に固定して下さい。
◇セードの裏板部分には、本体が入る開口部があります、本体上部のL金具部分にセードを引っ掛けてください。
(セード・本体嵌合図1参照)
(セード・本体嵌合図2参照)

セード・本体嵌合図2

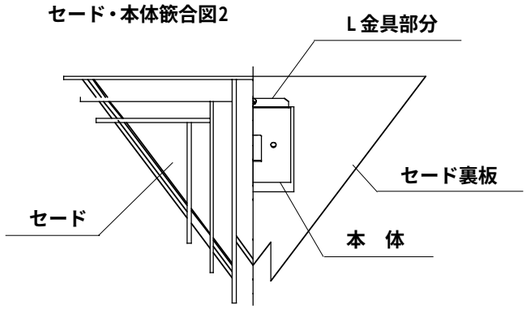

⑥ ソケットにランプをねじ込みます。
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

◇この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用できるよう設計されています。
湿気の多い場所や水のかかる場所･温度の高い場所などには使用しないでください。

■取付ピッチ

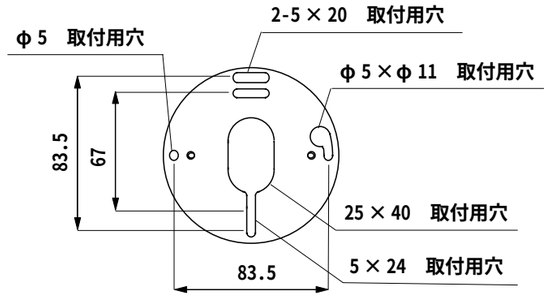

照明器具ご使用についての安全上の注意

⚠警　告

火災のおそれがあります

○器具を布・紙等でおおたっりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
○器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります

○器具及び部品の改造をしないでください。
○器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります

○異常時（煙りが出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

○ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠注　意



◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。

◇この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用できるよう設計されています。
湿気の多い場所や水のかかる場所・温度の高い場所などには使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

お　願　い

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、やわらかい布で仕上げてください。

◇ぬれた手で器具をさわらないでください。

◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。