

定格表



カタログ番号	型番	使用周波数	使用電圧	消費電力	適合ランプ	器具寸法	質量
B2659N	62BA-08B7-1N	50/60HZ 共用	AC100V	40W	E17 ミニクリプトンランプ クリア 40W×1灯	高さ: 203mm 巾 : 150mm 奥 : 110mm	1.5 kg

本品の規格及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

部品名称

■ 分解図

イラストは器具を一部省略してあらわしたものです。

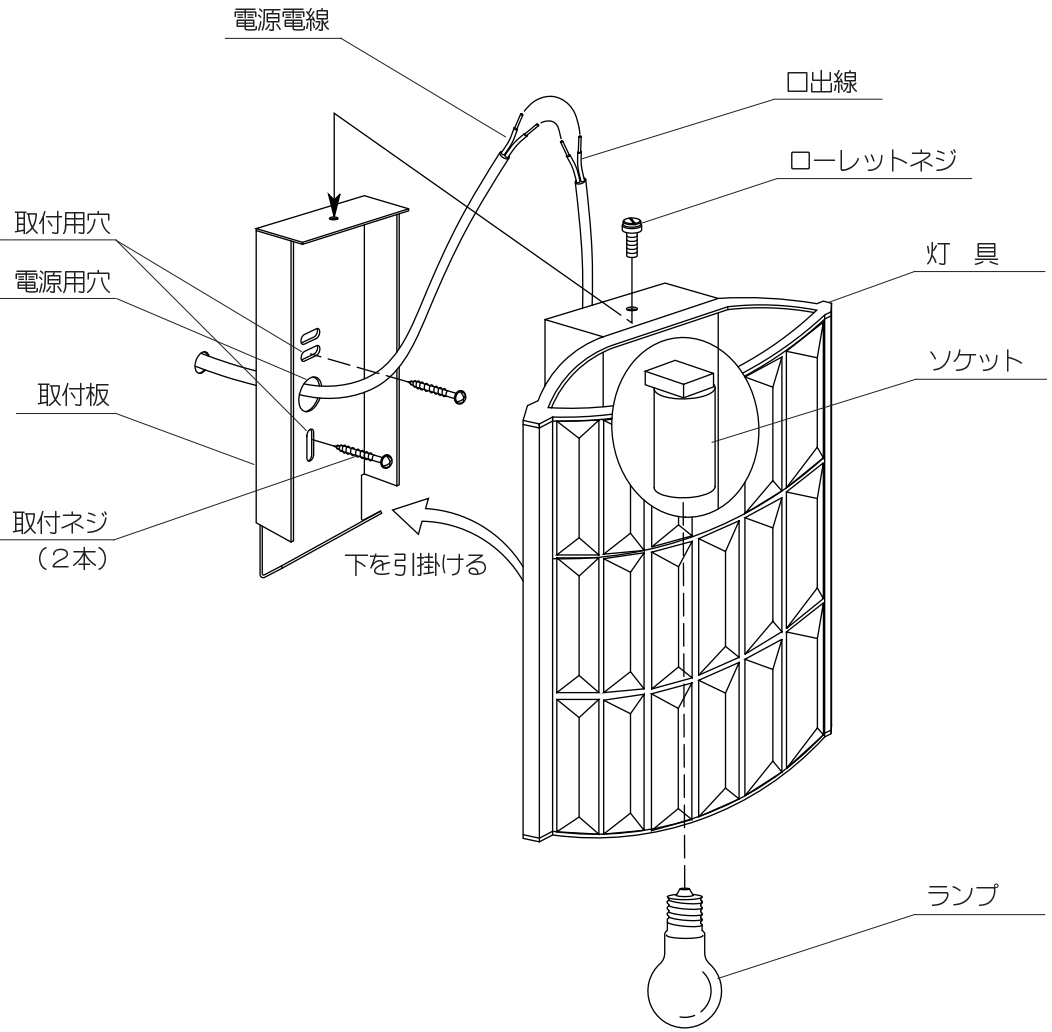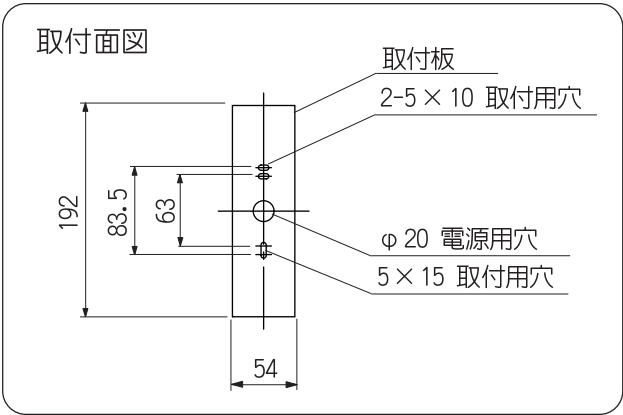

器具の取付方法

【施工の前に】


- 壁の取付部分に電源電線を引き込んでおきます。

①取付板から灯具をはずす

- ローレットネジをゆるめてはずしてから灯具を上の方から離してください。

②取付板を壁に取付ける

- 壁からの電源電線を取付板の電源用穴に通してください。
 - 取付ネジ(2本)を取付板の取付用穴に差込み、ドライバーを使って確実に固定してください。
- ※この器具の取付けには正しい方向があります。
器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り
に取付けてください。間違った方向で取付けると
故障や事故の原因となります。(右図を参照)

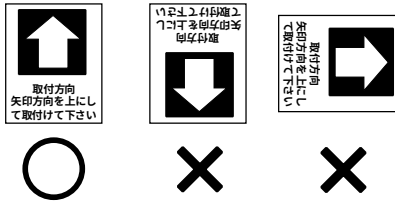

③電源電線を□出線に接続する

④取付板に灯具を取付ける

- ・電源電線と口出線を取付板の中に収めてください。
- ・灯具の下部にある引掛け部を取付板に合わせ、壁に押し付けてください。
- ・先にはずしたローレットネジで確実に固定してください。

⑤ランプをソケットに取付ける

- ・ランプをソケットに確実にねじ込んでください。
- ・ゆるみ・ガタ等がないように、ソケットの奥までねじ込んでください。
- ・不備がありますと火災・不点灯の原因となります。

ランプの交換方法

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 表示に従ったランプのワット数以下のランプを使用してください。
指定ワット数を超えるランプを使用すると**火災の原因**となります。
- ランプ交換は、必ず電源を切り、消灯後約10分経ってから行ってください。
点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手を触れないでください、**やけどの原因**になります。
- ゆるみ・ガタ等がないよう、ソケットの奥まで差込んでください。
不備がありますと**火災・感電・不点の原因**となります。