

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	感電のおそれがあります ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	
	感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電・火災のおそれがあります 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	やけどのおそれがあります 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。	
	火災のおそれがあります 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は使用しないでください。 器具を布・紙等でおおったりしないでください。又カーテン・発揮物等の燃えやすい物に近づけないでください。	

⚠ 注 意

器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。

照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。
3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）


ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、がないかお調べください。

器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となることがあります。

器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。

点灯中及び消灯後のランプにさわらないでください。やけどの原因となります。



保守とお手入れ

⚠ 注 意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ・ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
- ・スイッチが入って入るか？ ・ランプが切れていないか？ ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

お 願 い

器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

ぬれた手で器具に触らないでください。

ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。



アフターサービスのお問い合わせ
yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、3ページの「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田 1丁目5番10号
リビナ本館 TEL(03)3253-5111(代表)
東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田 1丁目5番10号
TEL(03)3253-5143(代表) ヤマギワリビナ本館
外商営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田 1丁目5番10号
TEL(03)3253-5150(代表) ヤマギワリビナ本館
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西 1丁目10番地
TEL(011)221-1321(代表) ビア2-1ビル7階
仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2丁目1番61号
TEL(022)227-1251(代表) 第5タカノビル8階
横浜営業所 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 6丁目89番1号
TEL(045)664-2871(代表) 尾上町スカイビル503
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵 1丁目22番20号
名古屋 TEL(052)931-2111(代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵 1丁目22番20号
TEL(052)931-3223(代表)

ヤマギワ大阪 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3丁目6番6号
TEL(06)6258-6711(代表) 御堂筋センタービル1・2階
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3丁目6番6号
TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町 2丁目1番45号
TEL(076)222-6733(代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町 3丁目8番11号
TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 1丁目1番68号
TEL(082)568-5371(代表) 広島パレスビル2階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 2丁目1番10号
TEL(092)721-5661(代表) ORE福岡赤坂ビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 6丁目7番16号
TEL(028)638-1002 マスミートルビル2階
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町 2008番5
TEL(0273)62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町 7番6号
TEL(054)273-5305 ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

1080

取 扱 説 明 書

白熱灯シャンデリア

CRYSTAL WAVE

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいますと誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け、正しくご使用ください。
この取扱説明書の記載内容は、次の目次の通りです。

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ：照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ：定格表、C2153N 組立方法
- 3 ページ：C2154N / C2155N / C2156N 組立方法、ランプの交換方法
- 4 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意について、
保守とお手入れ、アフターサービス
- 別 紙：アクセサリーの取付位置

照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります 電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 電源配線は、ランプ面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります 取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 器具の取り付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えられるところに確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ランプを取付ける際には、必ず電源を切ってください。
	火災のおそれがあります 器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
	落下によるけがのおそれがあります 傾斜した天井や船底天井、及び取付部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注 意

電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

器具の取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。締め付けが不十分だと、器具落下の原因となることがあります。

器具取付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着材等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
乾燥が不十分だとメッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。

この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となります。

灯具及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お 願 い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。


定格表

カタログ番号	型番	器具タイプ	使用電圧 / 周波数	消費電力	適合ランプ	器具寸法	質量
C 2 1 5 3 N	04CJ-05B1-3N	長さ900mmタイプ	AC100V 50/60HZ 共用	120W	E17 ミニクリプトンランプ クリア 40W×3灯	高さ: 243mm 巾: 900mm 奥: 150mm	6.5 kg
C 2 1 5 4 N	04CJ-06B7-1N	長さ300mmタイプ		40W	E17 ミニクリプトンランプ クリア 40W×1灯	高さ: 243mm 巾: 300mm 奥: 150mm	2.5 kg
C 2 1 5 5 N	04CJ-07B4-1N	四角タイプ		40W	E17 ミニクリプトンランプ クリア 40W×1灯	高さ: 243mm 巾: 150mm 奥: 150mm	1.5 kg
C 2 1 5 6 N	04CJ-08B1-1N	三角タイプ		40W	E17 ミニクリプトンランプ クリア 40W×1灯	高さ: 230mm 巾: 212mm 奥: 106mm	1.0 kg


本品の規格及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

C 2 1 5 3 N 取付方法

C 2 1 5 3 N 組立完成図

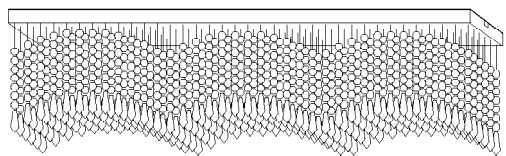


C 2 1 5 3 N 取付面図

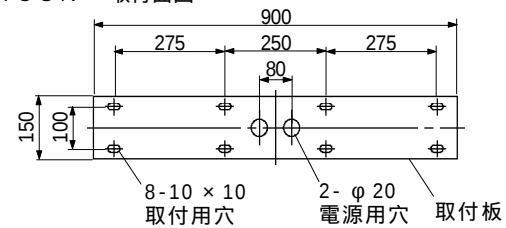

■ 分解図

イラストは器具を一部省略してあらわしたものです。

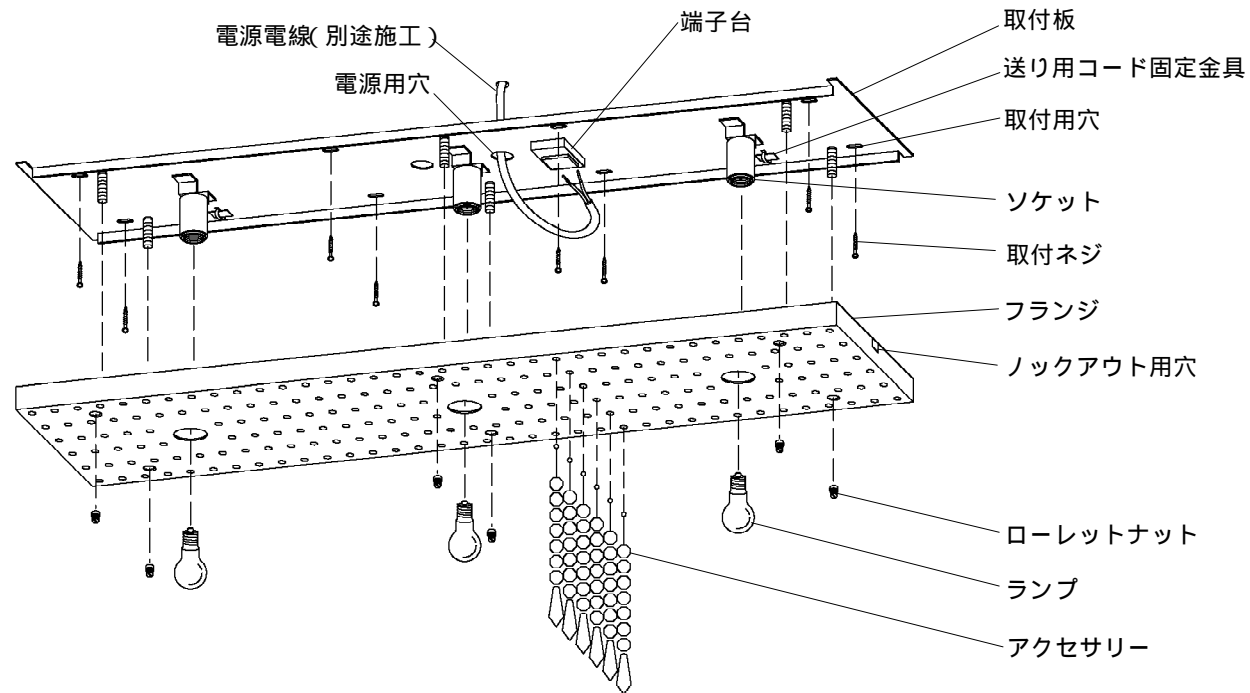

【施工の前に】

- 取付部の強度は器具質量に十分耐えられるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因になります。
- 傾斜した天井には取付けできません。
- 電源電線を取付板の電源用穴に合わせた位置に引き込んでください。

取付板からフランジをはずす

- ・ローレットナットをゆるめてはずしてください。


取付板を天井に取付ける

- ・天井からの電源電線を取付板の電源用穴に通してください。
- ・取付ネジで確実に固定してください。

電源電線を端子台に接続する

- ・電源電線をストリップゲージに合わせ1.5ミリの被服をむいてください。次に、矢印の方向の止まるまで差込んでください。差込んだ後、引張って抜けないことを確認してください。はずすときは、はずし穴をドライバー等で押し、コードを引張ってください。

適合電線: φ1.6、φ2.0 Cu単線
送り容量: 20Aまで

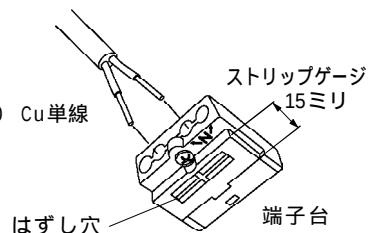

複数の器具を連結して使用する場合


- ・連結する器具の取付板を天井に取付けた後、付属する送りコードで端子台同士を接続してください。
- ・送り用コードは、ソケットに触れたりフランジではさまないように、送りコード固定金具で止めてください。

取付板にフランジを取付ける

- ・電源電線と口出線をフランジの中に収めてください。
- ・フランジを天井に押し付け、先にはずしたフランジ止めナットで確実に固定してください。
- ・送り用コードがある場合は、フランジ側面にあるロックアウト用穴をペンチではずしてください。

アクセサリを取付ける

- ・アクセサリは取付ける位置によって長さが違ってきます。別紙の【アクセサリ取付位置】にしたがって適切な場所に取付けてください。
- ・右図のように、楕円環を半回転させて確実に貫通させてください。

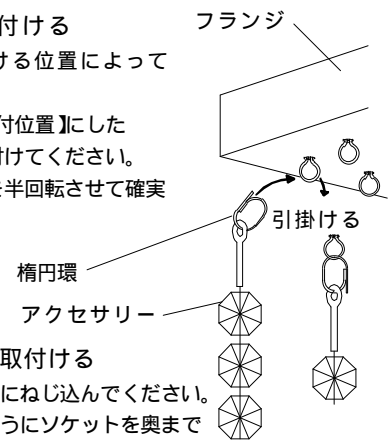

ランプをソケットに取付ける

- ・ランプをソケットに確実にねじ込んでください。
- ・ゆるみ・ガタ等がないようにソケットを奥までねじ込んでください。
- ・不備がありますと火災・不点灯の原因となります。


C 2 1 5 4 N / C 2 1 5 5 N / C 2 1 5 6 N 取付方法

下記の器具につきましてもC 2 1 5 3 Nと同様の手順で取付けができます。


アクセサリの取付けは、別紙の【アクセサリ取付位置】にしたがってください。

C 2 1 5 4 N


組立完成図

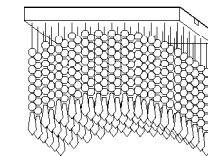

取付面図

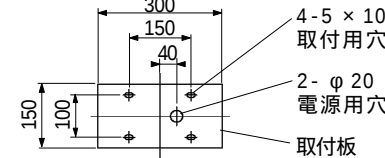


分解図

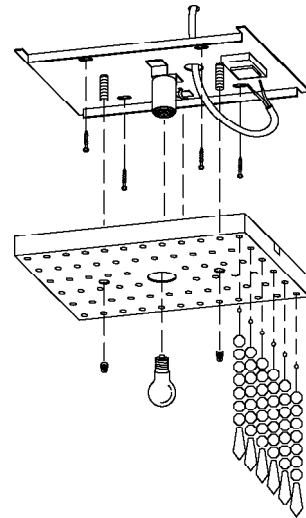


C 2 1 5 5 N


組立完成図



取付面図

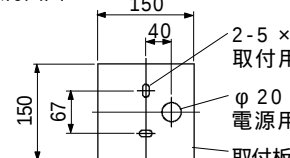


分解図

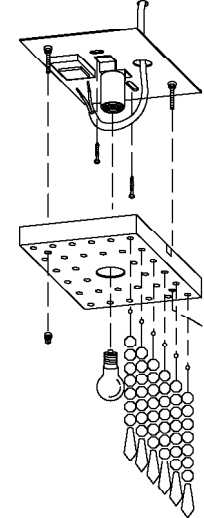


C 2 1 5 6 N


組立完成図



取付面図

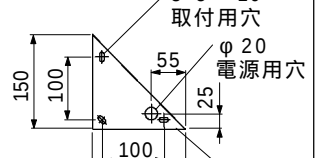

分解図

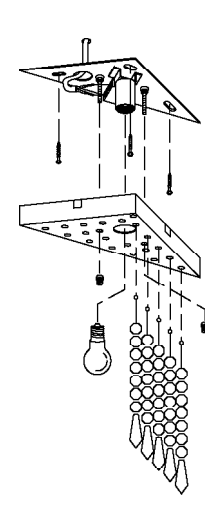

ランプの交換方法

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 表示に従ったランプのワット数以下のランプを使用してください。指定ワット数を超えるランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプ交換は、必ず電源を切り、消灯後約10分経ってから行ってください。点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手を触れないでください、やけどの原因になります。
- ゆるみ・ガタ等がないよう、ソケットの奥まで差込んでください。不備がありますと火災・感電・不点の原因となります。