


部品名称と器具の取付方法


■分解図

1. 取付前の確認

- 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。

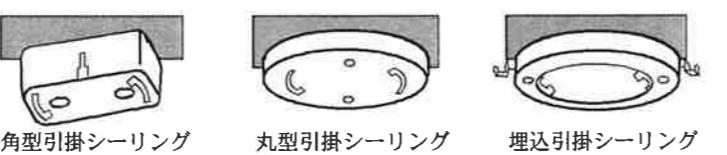


- 角型引掛シーリングボディの取り付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。

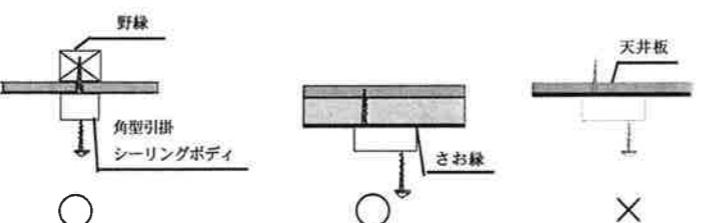

2. 引掛シーリングの接続


- 引掛けシーリングに差し込みひねってください。
- フランジを押し上げ、天井に密着させてください。

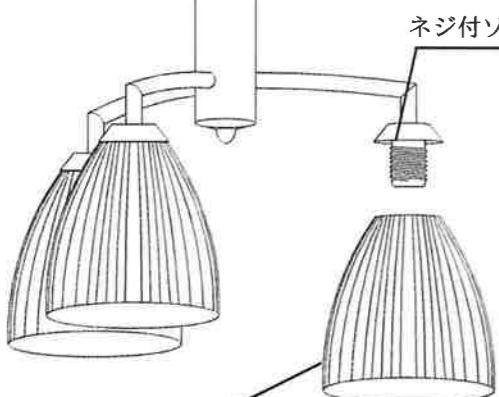

3. フランジの取り付け


フランジに方向性があります。

- 角型引掛けシーリングの場合はⅠ印と引掛けシーリングの長方向を合わせるように埋め込んでください。
- 埋込引掛けシーリングの場合はⅡ印と引掛けシーリングの長方向を合わせるように埋め込んでください。

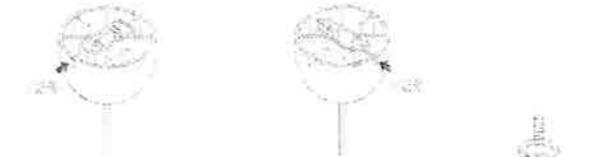

4. コードフックの取り付け

コードハンガーを天井の補強材のある位置に取り付けて器具の高さを調節してください。

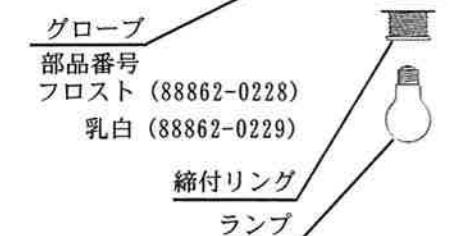

5. ランプの取り付け

ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示してある種類およびワット数以下のものをご使用ください。



部品を購入の際は()内の部品番号でお問い合わせください。

スイッチの故障の場合は、最寄のヤマギワへご連絡ください。

施工時の注意

- 温度の高くなる場所や水のかかる場所にはご使用にならないでください。

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますご了承ください。

取扱説明書

取説No. 62P010A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：定格表・保守とお手入れ・アフターサービス等
- 4ページ：取付方法、部品名称等

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

保管用

yamagawa

照明器具（施工）についての安全上のご注意

△警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

△注意

◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。

◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

△ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

△ 注 意

	◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。	
	◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。	
	◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。	
	◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。	
	◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。	

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
CM 030 K	—	62 CB-16 B9-3K	100V	180W	E17 PS35 ミクリップランプ ホワイト 60WX3	3.3kg
CM 030 S	—	62 CB-16 B9-3 S	100V	180W	E17 PS35 ミクリップランプ ホワイト 60WX3	3.3kg

保守とお手入れのしかた

●異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。
感電の危険があります。

●グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

●ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。
乱暴に扱わないでください。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。
変質・変色の原因になります。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。
金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。



愛情点検

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

ヤマギワ株式会社 本社
ヤマギワリビナ本館
ヤマギワリビナ大阪店
ヤマギワリビナ名古屋店
東京本店
世田谷店
横浜店
青山店
梅田店
外商事業部
住宅営業部
RSP 東日本
札幌営業所
仙台営業所
横浜営業所
名古屋営業所
金沢営業所
近畿営業部
高松営業所
広島営業所
福岡営業所

〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号
〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目1番1号
〒157-0071 東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号
〒231-0047 横浜市中区羽衣町2丁目5番地
〒107-0062 東京都港区青山3丁目16-3 グ・ドリアデ・青山
〒530-0001 大阪市北区北得田1丁目12番39号 新版急ビル1階
〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館6階
〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館3階
〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館7階
〒060-0001 札幌市中央区北一条西2丁目9番地 オーク札幌ビル6階
〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目13番22号 仙台松村ビル3階
〒231-0032 横浜市中区不老町1-1-14 開内駅前エスビル8階
〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号 安田生命ビル6階
〒920-0864 金沢市高岡町3番20号 勇民ビル3階302
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号
〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号 勇民ビル3階302
〒730-0032 広島市中区立町2番25号 日栄広島ビル9階
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル9階

TEL. (03) 3253 - 5111 (大代表)
TEL. (03) 3253 - 5111 (代表)
TEL. (06) 6643 - 2111 (大代表)
TEL. (052) 931 - 2111 (代表)
TEL. (03) 3255 - 3111 (代表)
TEL. (03) 3483 - 3111 (代表)
TEL. (045) 261 - 2111 (代表)
TEL. (03) 570 - 5151 (代表)
TEL. (06) 6345 - 3001 (代表)
TEL. (03) 3253 - 5143 (代表)
TEL. (03) 3253 - 5183.4 (代表)
TEL. (03) 5210 - 5817 (代表)
TEL. (011) 221 - 1321 (代表)
TEL. (022) 227 - 1251 (代表)
TEL. (045) 664 - 2871 (代表)
TEL. (052) 931 - 3223 (代表)
TEL. (076) 222 - 6733 (代表)
TEL. (06) 6643 - 3211 (代表)
TEL. (0878) 39 - 3195 (代表)
TEL. (082) 249 - 5255 (代表)
TEL. (092) 721 - 5661 (代表)