



1. Aの蓋及びバケツ内のランプをはずしてください。
2. 屋内線をBに接続し、しっかり締めてAの蓋を再びかぶせてください。
3. あらかじめ取付箇所にあいている穴に器具を入れてください。
4. 同梱の取付金具（ワンタッチ）を次の順序に従い取り付けてください。

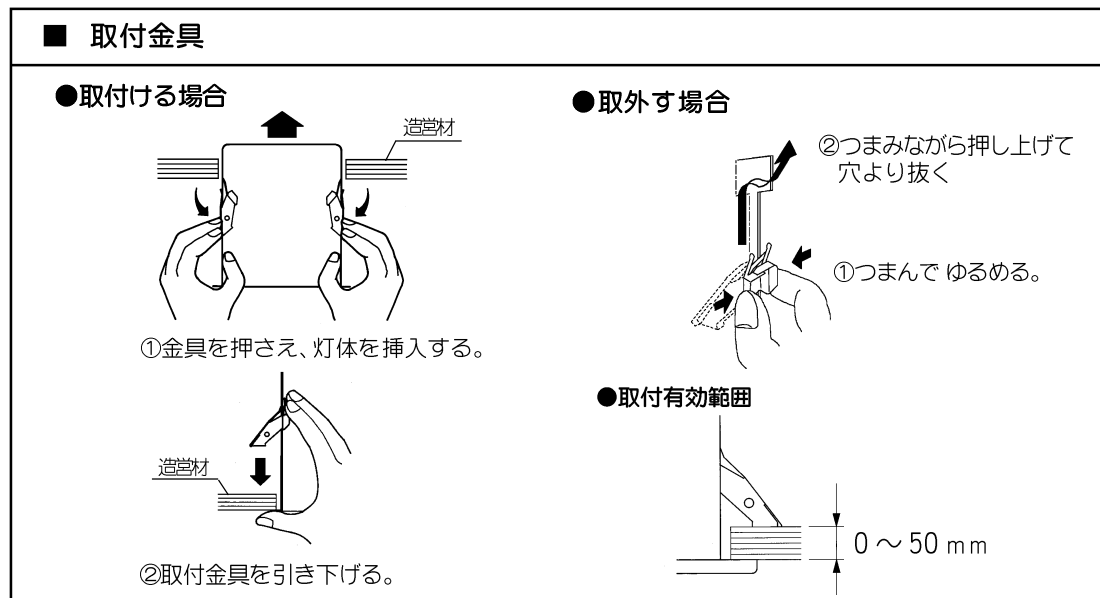


5. ランプをソケットにねじ込み、下部のF（アクリル皿、板、又は木製ルーバー）を取り付けて完了です。

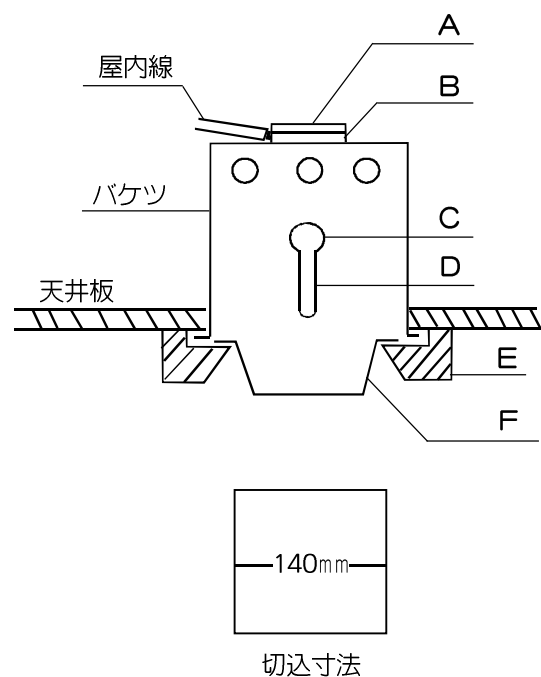

施工時のご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合は下図のように行なってください。

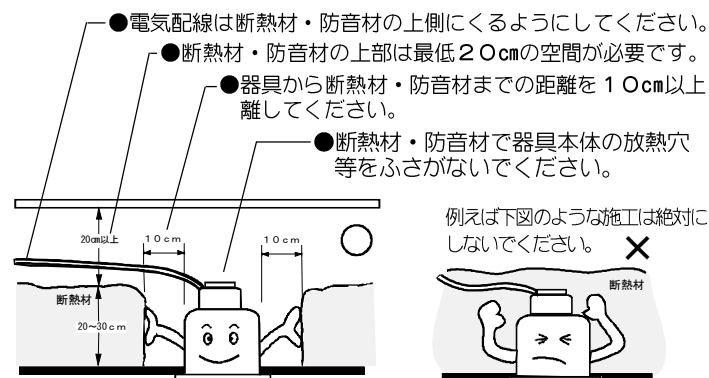

お手入れ方法

- ・アクリル皿及びバケツ内部の汚れが甚だしい時は、中性洗剤で濡らし、固くしぼった柔い布で拭いてください。
- ・木部は固くしぼった柔いきれいな布で拭いてください。
- ・お掃除の時は必ず電源を切ってから作業してください。

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1105

取扱説明書

取説No. 19DOO1B2

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：定格表・アフターサービス等
- 4ページ：部品名称と器具の取付方法

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

保管用

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。


感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇断熱材・防音材でおおわないでください。
- ◇器具と被照射面との距離は、指定距離より近くに取付けしないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、**法律で禁止**されています。
- ◇可燃性材質のドア等の近くの天井に器具を設置する場合には、ドア等開閉範囲でドア等の上部と器具との距離が指定距離より近くなるようにしてください。**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇アース工が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**ランプ不点灯、短寿命、落下の原因**となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。


照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告




火災のおそれがあります

- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具と被照射面との距離は、指定距離より近くで使用しないでください。
- ◇断熱材・防音材でおおわないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

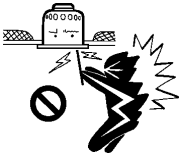

やけどのおそれがあります

- ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）

◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。

◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。



お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ
D-215	19DB-08M3-10	100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60WX1
D-271	19DB-09MO-10	100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60WX1

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京営業部	〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目5番4号ダヴィンチ桜橋6階	TEL.(03)6741-2340（代表）
住宅・マンション部	〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7番1号	TEL.(03)6741-5810（代表）
札幌営業所	〒060-0906 札幌市東区北6条東2丁目3番6号松崎ビル4階	TEL.(011)742-1311
仙台営業所	〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノボルビル8階	TEL.(022)227-1251（代表）
横浜営業所	〒231-0015 横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503	TEL.(045)664-2871
名古屋営業所	〒460-0007 名古屋市中区新栄2丁目19番6号グランスクエア新栄ビル5階	TEL.(052)238-4633
金沢営業所	〒920-0901 金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733（代表）
近畿営業部	〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258-6721（代表）
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39-3195（代表）
広島営業所	〒732-0057 広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568-5371（代表）
福岡営業所	〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721-5661（代表）
宇都宮出張所	〒321-0953 宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マスマートアルビル2階	TEL.(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072 静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

1104

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。