


電気工事店様へ・・・工事が終りましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

防浸形地中埋設器具


部品名称

取付方法

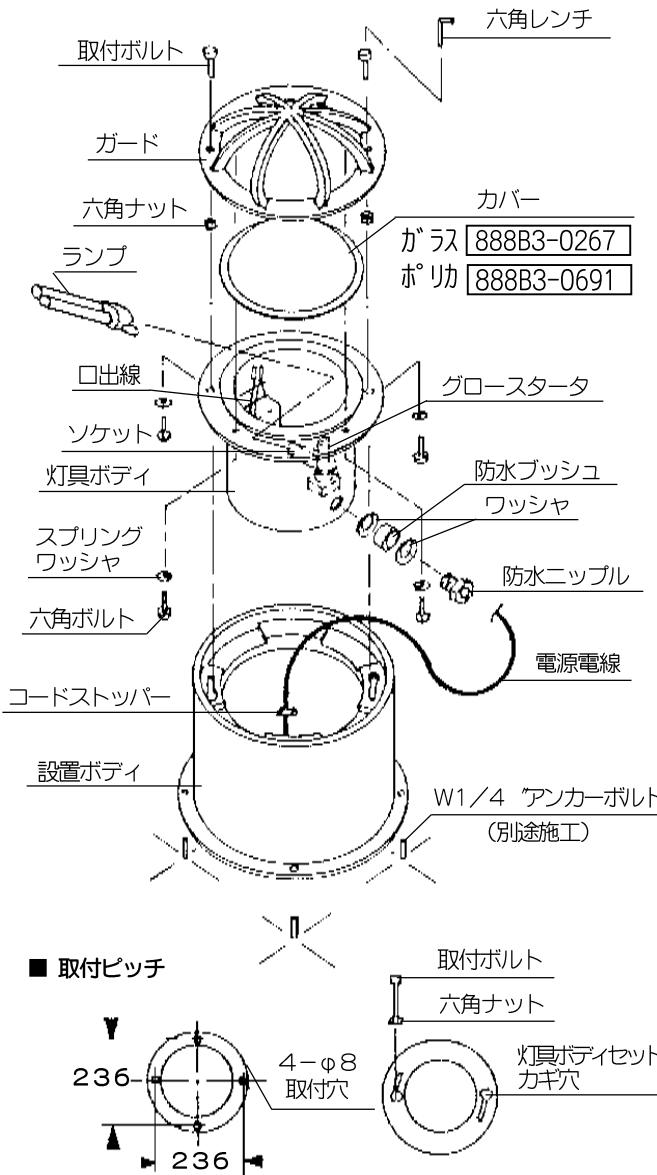

部品を購入の際は□内の部品番号でお問い合わせください。

■ 埋込図

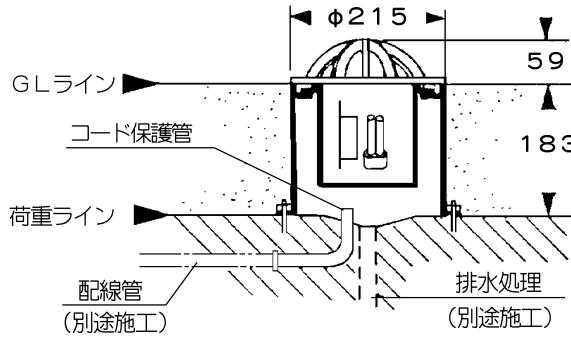

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧 周 波 数	入力電流	消費電力	ランプ 電 力	適合ランプ	グロー ⁺ スター	質 量
D4551B	—	B3JU-51BO-1B	100V 50/60Hz共用	0.147A	8.7W	6W	コンパクト蛍光ランプ FPL 6W×1	FG-7E	5.2kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0707C

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目 次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上の注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上の注意
- 3ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No. B3D551A3

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上の注意

警 告



火災のおそれがあります

- ◇電気工事は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取付けないでください。

注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇カバーガラスの着脱は、両手で静かに扱い、取付け前にはガラスパッキンの砂などを丁寧に取除いてください。水侵入の原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命の原因となることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終りましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります
 ◇器具を布・紙等でおおつたりしないでください。
 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。
 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります
 ◇器具及び部品の改造をしないでください。
 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります
 ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります
 ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



⚠ 注 意

◇点灯中、消灯直後のランプおよび器具にさわらないでください。やけどの原因となります。
 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。けがの原因となることがあります。
 ◇カバーガラスの着脱は両手で静かに扱い、取付け前にはガラスパッキンの砂などを丁寧に取除いてください。水侵入の原因となります。
 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 • 器具のネジや部品のゆるみがないか、排水口のつまりがないかお調べください。

お 願 い

• ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
 • 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
 • お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
- ランプやグロースタータが寿命になると管端が黒くなったり、点滅をくりかえします。早くお取り替えください。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - スイッチが入っているか？
 - ランプがソケットにきっちりセットされているか？
 - グロースタータがゆるんでいないか？
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 低温時の点灯では、チラツキや点灯の遅れ照度不足（光束不足）を生じることがあります
が、故障ではありません。時間の経過と共に安定器の温度やランプの温度が上昇すれば正常に戻ります。
- ガラスグローブやセードに衝撃を加えないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。



愛情点検

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111 (代表)
ダ・ドリアデ青山	〒107-0062	東京都港区南青山6丁目16番3号	TEL.(03)5770-1511
東京営業部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
外商営業本部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
札幌営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル6階	TEL.(011)221-1321 (代表)
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松ビル3階	TEL.(022)227-1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0032	横浜市中区不老町1丁目1番14号閑内駅前エスピル8階	TEL.(045)664-2871
ヤマギワ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733 (代表)
ヤマギワ大阪照明館	〒541-0057	大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号鴻池ビル1階	TEL.(06)6258-6561 (代表)
近畿営業部	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL.(06)6258-6721 (代表)
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(087)39-3195 (代表)
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2番25号広島ロブロビル9階	TEL.(082)249-5255 (代表)
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号福岡ロブロビル7階	TEL.(092)721-5661 (代表)
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マスミトータルビル2階	TEL.(028)638-1002
高崎出張所	〒370-0071	高崎市小八木町2008番5三恵レジデンス107	TEL.(027)62-6920
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。