


保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがきサンドペーパー等は使用しないでください。
器具の破損・錆の原因になります。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。
器具の変質・変色の原因になります。

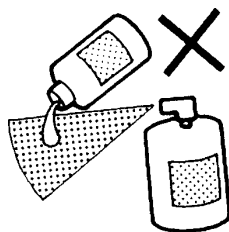


- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入って入るか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。



- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。
感電の原因になります。

- 点灯および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください、やけどの原因になります。

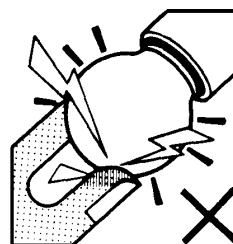

[お読になりましたら、この取扱説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保存してください。]



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

東京営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5143 (代表)
住宅・マンション部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5183 (代表)
札幌営業所	〒060-0906	札幌市東区北6条東2丁目3番6号松崎ビル4階	TEL.(011)742-1311
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノポルビル8階	TEL.(022)227-1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0015	横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503	TEL.(045)664-2871
名古屋営業所	〒460-0007	名古屋市中区新栄2丁目19番6号グランスクエア新栄ビル5階	TEL.(052)238-4633
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733 (代表)
近畿営業部	〒542-0081	大阪市中央区南船場2丁目9番8号シマノ・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258-6721 (代表)
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39-3195 (代表)
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568-5371 (代表)
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721-5661 (代表)
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マストータルビル2階	TEL.(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書

CONE DOWN LIGHT DD

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け正しくご使用ください。
この取扱説明書の記載内容は、次の目次の通りです。
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1ページ：器具型番、定格表、照明器具の施工方法について
- 2ページ：照明器具の施工（取付）方法について
- 3ページ：照明器具のご使用方法について
- 4ページ：お手入れ方法、アフターサービスについて

定格表

■ CONE DOWN LIGHT

切込寸法 (単位:mm)	外径寸法 (単位:mm)	カタログ番号/型番		定格適合ランプ	質量	照 射 面 近接限度
160		コーン	D5064N 88DD-84Y1-1N	AC100V E26 ビームランプ150W (レフランプ150W使用可) <ランプ別売>	1.0kg	1.0m

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


施工説明

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付けおよび傾斜天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

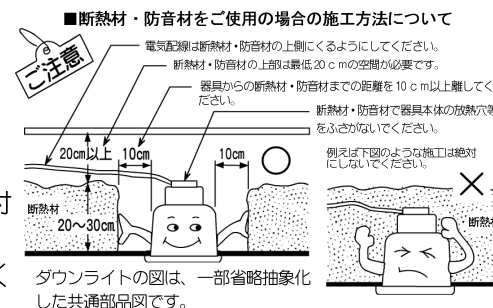


⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。


施工説明

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

各部のなまえと取付けかた

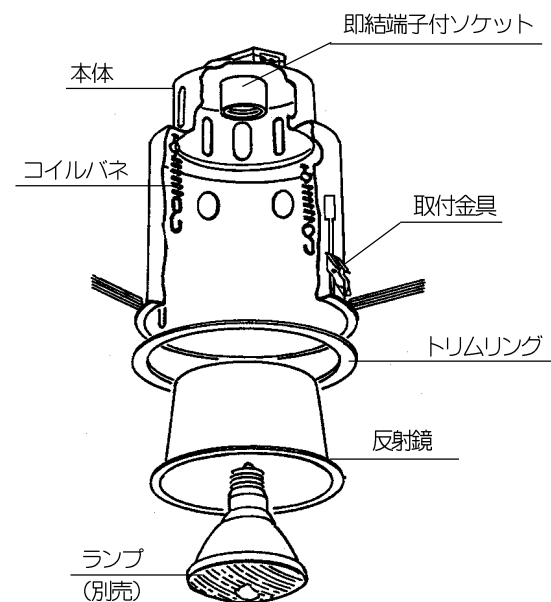

(図1)

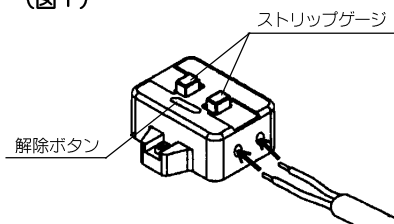


適合電線：φ1.6, φ2.0単線
送り容量：15A

電源電線をストリップゲージに合わせて被覆を剥いてから矢印の方向に、止まるまでぐっと差し込んだあと、引っ張ってみて抜けないことを確認してください。外すときはドライバーの先端等を使用して解除ボタンを押込んで外してください。


(図2)

● 取付ける場合

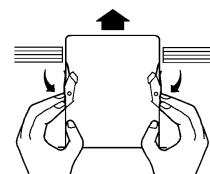


①金具を押さえ
灯体を挿入する。

● 取外す場合



②引下げる。


● 取外す場合




①つまんで緩める。

②つまみながら
押し上げて
穴より抜く

● 取付有効範囲

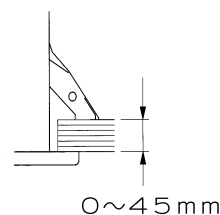

(図3)

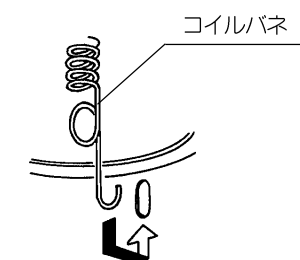

①取付まへの確認をする。

取付部の強度は器具重量に十分耐えるようにします。不備がありますと**器具落下の原因**となります。

②切込寸法（1ページ）に従って天井に丸穴をあける。

切込寸法公差は±2mmとしてください。不備がありますと**器具落下の原因**となります。

③電源電線を端子台に接続する。

電源電線を差込み穴に確実に差込みます。(図1) 端子台の送り容量は15A以下です。接続が不完全な場合、容量がオーバーした場合は**火災・感電・不点灯の原因**となります。

④本体を取付ける。

本体を切込穴に入れ、取付金具で確実に固定します。不備がありますと**器具落下の原因**となります。(図2)

⑤反射鏡を取付ける。

反射鏡を本体に入れ、バネで固定します。

■トリムリングと反射鏡をコイルバネで吊上げます。不備がありますと**反射鏡落下の原因**となります。(図3)

⑥ランプを取付ける。

3ページの(■ランプの取付方法について)に従って、ランプを取付けます。不備がありますと**火災・感電・不点灯の原因**となります。

取扱説明


お客様へ、この説明書は大切に保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は1ページの照射面近接限度の距離以上離してください。
被照射物の火災・変色の原因となります。

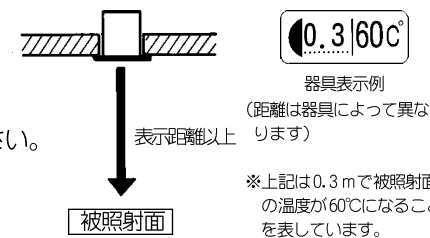

⚠ 注意

- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切って、約20分間待ってから行ってください。
感電・やけどの原因となります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、**火災の原因**となります。
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。(使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。)

ランプ交換のしかた


⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

■ ランプ取付方法について

- 本体表示に従って、右記のランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと**火災の原因**になります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。やけどの原因になります。
- ゆるみ・ガタ等がないように、ソケットの奥までねじ込んでください。不備がありますと**火災・感電・不点灯の原因**となります。

定格・適合ランプ

E26 ビームランプ(S・F) 150W×1
(レフランプ 150W使用可)

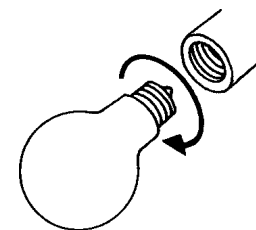

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

