


保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがきサンドペーパー等は使用しないでください。
器具の破損・錆の原因になります。



- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。
器具の変質・変色の原因になります。

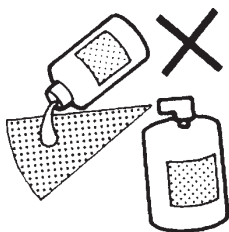


- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入って入るか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。

- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。
感電の原因になります。

- 点灯および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。
やけどの原因になります。

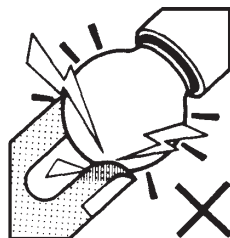

[お読になりましたら、この取扱説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保存してください。]



アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いている型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、2ページの「部品名称」のイラストをご参照ください。

リビナ本館	〒101 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL (03) 3253-5111 (代表)
リビナ千葉店	〒260 千葉県千葉市中央区祐光3丁目2番1号 TEL (043) 225-2111 (代表)
世田谷店	〒157 東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号 TEL (03) 3483-3111 (代表)
外商事業本部	〒102 東京都千代田区五番町12番5号 WY5五番町ビル内 TEL (03) 5275-3111 (代表)
商事営業部	〒101 東京都千代田区外神田1丁目11番5号 スパビル3F TEL (03) 5811-8620 (代表)
札幌営業所	〒060 北海道札幌市中央区北一条西1丁目5番1号 安田生命ビル内 TEL (011) 221-1321 (代表)
仙台営業所	〒980 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 太陽ビルTWIN-2内 TEL (022) 227-1251 (代表)
宇都宮営業所	〒321 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目2番24号 TEL (0249) 33-6860 (代表)
横浜営業所	〒231 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目5番地 TEL (045) 252-6773 (代表)
名古屋営業所	〒460 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL (052) 931-3223 (代表)

金沢営業所	〒920 石川県金沢市高岡町3番20号安田生命ビル6階 TEL (0762) 22-6733 (代表)
近畿営業部	〒556 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号 TEL (06) 643-3211 (代表)
京都営業所	〒604 京都府京都市中京区御池通烏丸東入ル京ビル2号館5階 TEL (075) 252-1751 (代表)
神戸営業所	〒651 兵庫県神戸市中央区磯上通7丁目1番18号 三宮パレス7階 TEL (078) 241-2111 (代表)
広島営業所	〒730 広島県広島市中区本通7番29号 アビニリアエスト広島ビル6階 TEL (082) 249-5255 (代表)
高松営業所	〒760 香川県高松市番町1丁目10番21号 読売新聞高松ビル5階 TEL (0878) 39-3195 (代表)
福岡営業所	〒810 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 カラビビル9階 TEL (092) 712-9494 (代表)
お客様相談室	〒101 東京都千代田区外神田4丁目1番1号 TEL (03) 3253-0555 (代表)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。



yamagiwa

取扱説明書

MINI CONIX

DD
DK

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取付け正しくご使用ください。
この取扱説明書の記載内容は、次の目次の通りです。
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ：器具型番、定格表、照明器具の施工方法について
- 2 ページ：照明器具の施工（取付）方法について
- 3 ページ：照明器具のご使用方法について
- 4 ページ：お手入れ方法、アフターサービスについて

定格表

切込寸法 (単位MM)	外径寸法 (単位MM)	カタログ番号/型番		定格適合ランプ	重量	照射面 近接限度
		コーンタイプ	バツフルタイプ			
105		D5074N 88DD-91Y4-1N	D5080W 88DG-61G4-1W	 AC12V GU5.3 ダイクロミックミラー付 ローボルトハロゲンランプ 12V50Wx1 (ランプ・トランス別売)	0.4 K G	0.5 M
		D5077N 88DK-61Y3-1N	D5083W 88DK-61G6-1W			
115		D5075N 88DD-92Y1-1N	D5081W 88DG-62G1-1W	 AC12V GU5.3 ダイクロミックミラー付 ローボルトハロゲンランプ 12V65Wx1 (ランプ・トランス別売)	0.5 K G	
		D5078N 88DK-62Y0-1N	D5084W 88DK-62G3-1W			

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


施工説明

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付けおよび傾斜天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

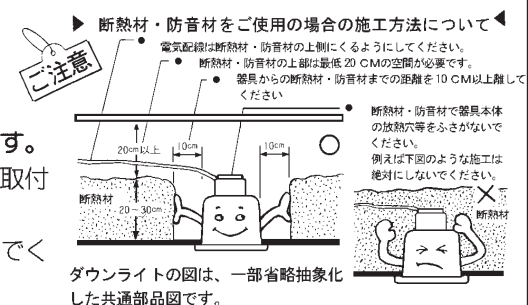

⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

施工説明

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

各部のなまえと取付けかた


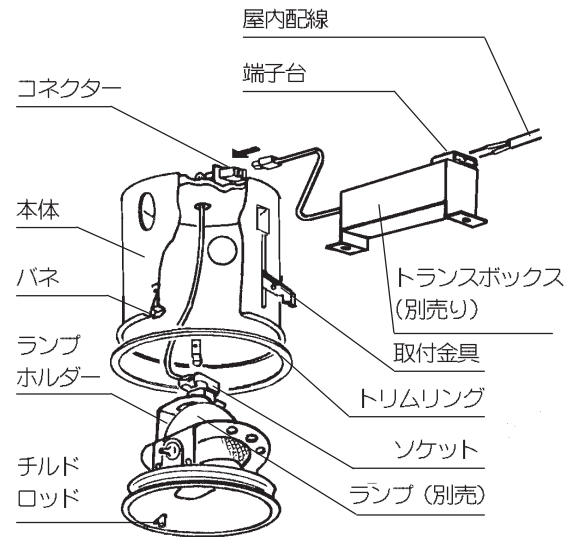




図1

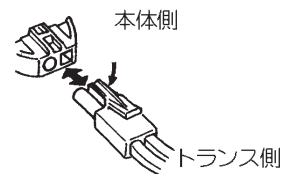


コネクターはロックされるまで確実に差し込んでください。外す時はロックを解除してから抜いてください。

図2

●取付ける場合

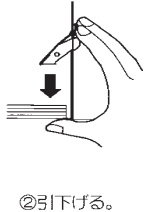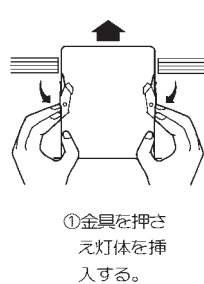

●取外す場合



●取付有効範囲


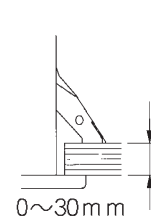


図3

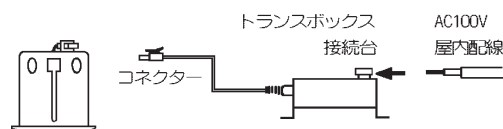

適合電線：φ1.6 2.0単線
送り容量：20Aまで

①取付まへの確認をする。

取付部の強度は器具重量に十分耐えるようにします。
不備がありますと**器具落下の原因**となります。

②切込寸法（1ページ）に従って天井に丸穴をあける。
切込寸法公差は±2MMとしてください。不備がありますと**器具落下の原因**となります。

③電源電線を端子台に接続する。

屋内配線を専用トランスボックス（別売）の端子台に接続したあと、天井裏に設定します。次に本体側とトランス側のコネクターを接続します。（図1）接続が不完全な場合、容量がオーバーした場合、**火災・感電・不点灯の原因**となります。

④本体を取付ける。

反射鏡を本体から外します。次に本体を取付金具を押さえながら天井穴に入れ、取付金具を引下げ固定します。（図2）不備がありますと**器具落下の原因**となります。

⑤ランプを取付ける。

3ページの（■ランプの取付方法について）に従って、ランプを取付けます。不備がありますと **火災・感電・不点灯の原因**となります。

⑥照射方向の調整

3ページの照射方向の調整に従って、照射方向を設定してください。

⑦灯具ユニットを取付ける。

灯具ユニットを本体に押し上げてください。
不備がありますと**火災・感電・不点灯の原因**となります。

取扱説明


お客様へ、この説明書は大切に保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は50 CM以上離してください。
被照射物の火災・変色の原因となります。

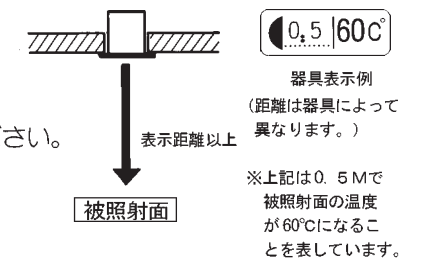


⚠ 注意

- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切って、約20分間待ってから行ってください。
感電・やけどの原因となります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、**火災の原因**となります。
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）

照射方向の調整方法

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

- 水平方向（図1） 水平方向を定めてから灯具ユニットを本体に押し上げる。
- 垂直方向（図2） チルドロッドをコイン等によって回転させ、垂直方向の照射向きを調整します。

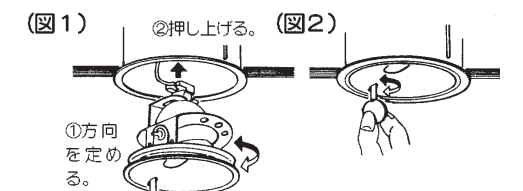


ランプ交換のしかた

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

■ ランプ取付方法について

- 本体表示に従って、右記のランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと**火災の原因**になります。
- 灯具ユニット上のランプホルダーのスリットにランプの首を合わせて押し込みます。外す時は、ランプホルダーを上手持ち上げながら引き抜いてください。取付方法に従って確実に取付けください。
不備がありますと**火災・感電・不点灯の原因**となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手をふれないでください。やけどの原因になります。

カタログ番号	定格・適合ランプ
D5074、D5077	GU5.3 ダイクロミック・付ラソ [®] 12V 50W
D5080、D5083	
D5075、D5078	GU5.3 ダイクロミック・付ラソ [®] 12V 65W
D5081、D5084	

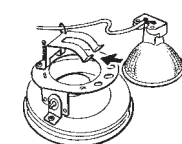

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

