


保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 器具が汚れた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしほって拭いてください。金属みがきサンドペーパー等は使用しないでください。
器具の破損・錆の原因になります。

- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。
器具の変質・変色の原因になります。

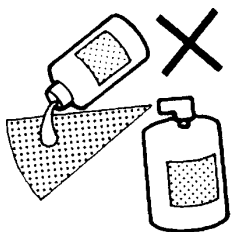


- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入って入るか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。



- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。
感電の原因になります。

- 点灯および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。
やけどの原因になります。

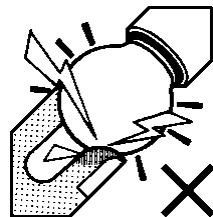

[お読になりましたら、この取扱説明書は、いつでもご覧になれる所に、大切に保存してください。]



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

東京営業部	〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目5番4号 TEL (03) 6741-2340 (代表) ダヴィンチ桜橋 6 階
住宅・マンション部	〒104-0031 東京都中央区京橋 1 丁目 7 番 1 号 TEL (03) 6741-5810 (代表)
札幌営業所	〒060-0906 北海道札幌市東区北 6 条東 2 丁目 3 番 6 号 TEL (011) 742-1311 松崎ビル 4 階
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 6 1 号 TEL (022) 227-1251 (代表) 第 5 タカノボルビル 8 階
横浜営業所	〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 6 丁目 8 9 番 TEL (045) 664-2871 (代表) 尾上町スカイビル 503
名古屋営業所	〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄 2 丁目 1 9 番 6 号 TEL (052) 238-4633 (代表) グランスクエア新栄ビル 5 階
近畿営業部	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2 丁目 9 番 8 号 TEL (06) 6258-6721 (代表) シマノ・住友生命ビル 3 階

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書
いある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工
事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、
2 ページの「部品名称」のイラストをご参照ください。

金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町 2 丁目 1 番 4 5 号 TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル 5 階
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町 3 丁目 8 番 1 1 号 TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル 302
広島営業所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里 1 丁目 1 番 6 8 号 TEL (082) 568-5371 (代表) 広島バレスビル 2 階
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 2 丁目 1 番 10 号 TEL (092) 721-5661 (代表) ORE 福岡赤坂ビル 7 階
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 6 丁目 7 番 1 6 号 TEL (028) 638-1002 マスミトータルビル 2 階
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町 7 番 6 号 TEL (054) 273-5305 ローズガーデン 406

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書

CONE・BAFFLE DOWN LIGHT

DD
DG

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け正しくご使用ください。
この取扱説明書の記載内容は、次の目次の通りです。
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ：器具型番、定格表、照明器具の施工方法について
- 2 ページ：照明器具の施工（取付）方法について
- 3 ページ：照明器具のご使用方法について
- 4 ページ：お手入れ方法、アフターサービスについて

定格表

切込寸法 (単位:mm)	外径寸法 (単位:mm)	カタログ番号/型番		定格適合ランプ	質量	照 射 面 近接限度
		バツフル	コーン			
75	φ70 φ85 118	D5054B・W 88DG-02G3-1B・W	D5051W 88DD-04G1-1W	AC100V 30 W E17 ミニレフランプ 30 W×1	0.2 kg	0.3 m
85	φ80 φ94 118	D5214B・W 88DG-12G1-1B・W	D5215W 88DD-25G1-1W	AC100V 50 W E17 ミクリア°トルフラソ° 50 W×1	0.3 kg	
105	φ100 φ117 151	D5216B・W 88DG-13G7-1B・W	D5217W 88DD-26G9-1W	AC100V 60 W E26 レフランプ 60 W×1 (普通ランプシリカ 40W 使用可)	0.4 kg	
130	φ125 φ143 184	D5218B・W 88DG-14G4-1B・W	D5219W 88DD-27G6-1W	AC100V 100 W E26 レフランプ 100 W×1 (普通ランプシリカ 60W 使用可)	0.5 kg	0.5 m

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


施工説明

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

△ 警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付けおよび傾斜天井への取付
けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでく
ださい。落下・感電・火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工されている屋根や天井には使用しないでください。法律で禁止されています。
- 住宅の断熱施工天井では使用できません。住宅以外の建物に使用するときは、上図のように行って下さい。

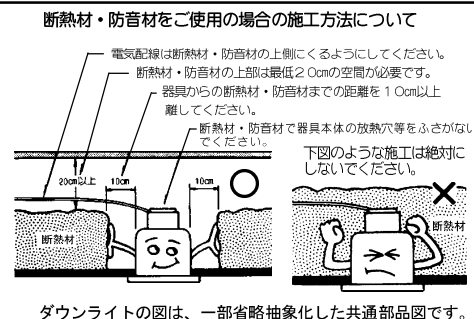

△ 注意


- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する
場所では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

施工説明


電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

各部のなまえと取付けかた


■ D5051、D5054、D5216、D5217、D5218、D5219
即結端子付ソケット

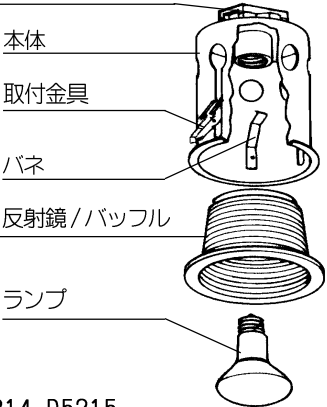


■ D5214、D5215

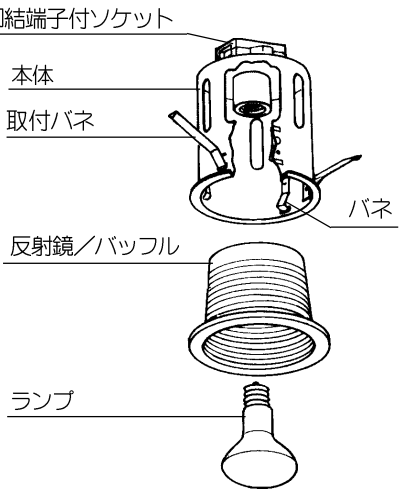




(図1) D5051、D5054、D5214、D5215

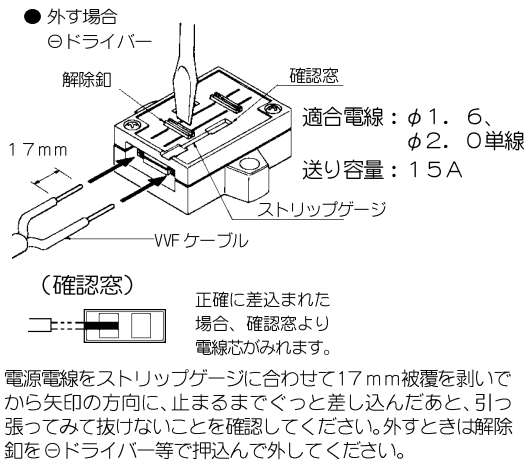

(図2) D5216、D5217、D5218、D5219

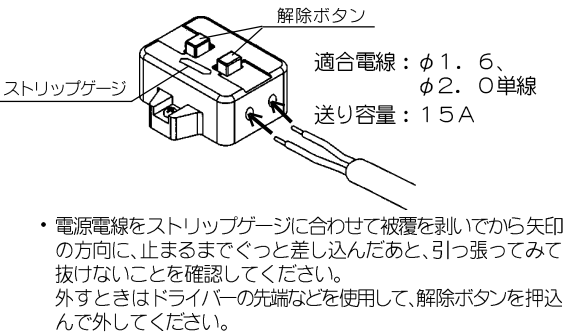

- ①取付前の確認をする。
取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにします。
不備がありますと**器具落下の原因**となります。
- ②切込寸法（1ページ）に従って天井に丸穴をあける。
切込寸法公差は±2mmとしてください。不備がありますと**器具落下の原因**となります。
- ③電源電線を端子台に接続する。
電源電線を差込み穴に確実に差込みます。(図1、2)
端子台の送り容量は15A以下です。接続が不完全な場合、容量がオーバーした場合は**火災・感電・不点灯の原因**となります。
- ④本体を取付ける。
本体を切込穴に入れ、取付金具で確実に固定します。(図3)
■ D5214・D5215 タイプは取付パネを灯体に合わせながら
取付穴に確実に固定します。(図4)
不備がありますと**器具落下の原因**となります。
- ⑤反射鏡／バッフルを取付ける。
(■ D5051、D5054、D5216、D5217、D5218、D5219)
反射鏡／バッフルを本体に入れ、パネで固定します。
不備がありますと**反射鏡／バッフル落下の原因**となります。
- ⑥ランプを取付ける。
3ページの「■ランプの取付方法について」に従って、
ランプを取付けます。
不備がありますと**火災・感電・不点灯の原因**となります。

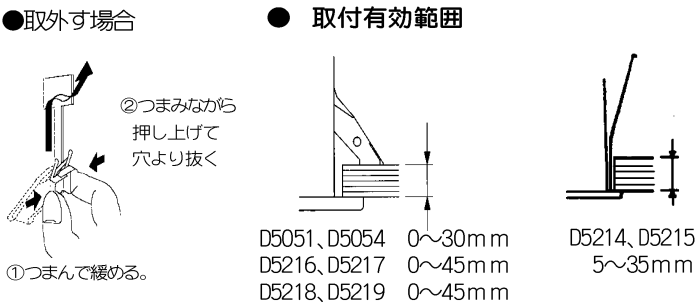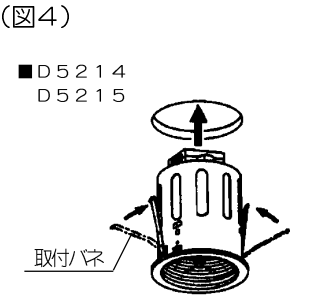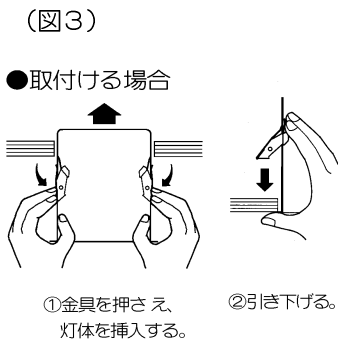

取扱説明


お客様へ、この説明書は大切に保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は1ページの照射面近接限度の距離以上離してください。
被照射物の火災・変色の原因となります。

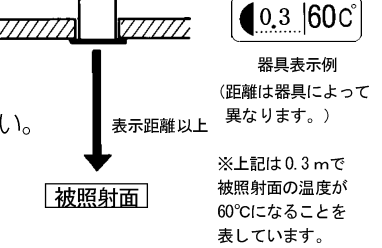

注意

- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切って、約20分間待ってから行ってください。
感電・やけどの原因となります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと、**火災の原因**となります。
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）


ランプ交換のしかた

注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

■ ランプ取付方法について

- 本体表示に従って、右記のランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと**火災の原因**になります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手をふれないでください。**やけどの原因**になります。
- ゆるみ・ガタ等がないように、ソケットの奥までねじ込んでください。
不備がありますと**火災・感電・不点灯の原因**となります。

カタログ番号	定格・適合ランプ
D5051 D5054	E17 ミニレフランプ 30W×1
D5214 D5215	E17 ミニクリプトンレフランプ 50W×1
D5216 D5217	E26 レフランプ 60W×1 (普通ランプシリカ 40W使用可)
D5218 D5219	E26 レフランプ 100W×1 (普通ランプシリカ 60W使用可)

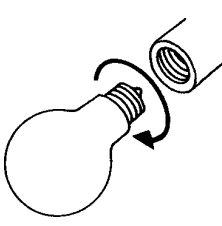

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

