

保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？

お 願 い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。
- 汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかな布で仕上げてください。
- ◇ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。感電するおそれがあります。
- ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをするおそれがあります。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアデ 青山 東京営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表)
外商営業本部	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL(03)5770-1511(代表)
札幌営業所	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5143(代表)
仙台営業所	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5150(代表)
横浜営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL(011)221-1321(代表)
ヤマガワ 名古屋店 名古屋営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL(022)227-1251(代表)
	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表)
	TEL(052)931-3223(代表)

ヤマギワ 大阪照明館 近畿営業部	〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL(06)6258-6561(代表)
金沢営業所	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL(06)6258-6721(代表)
高松営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号 TEL(076)222-6733(代表)
広島営業所	〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 TEL(0878)39-3195(代表)
福岡営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL(082)249-5255(代表)
宇都宮出張所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL(092)721-5661(代表)
高崎出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号 TEL(028)638-1002
静岡出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5 TEL(0273)62-6920
	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号 TEL(054)273-5305

0360

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書

MINI GLEX / BAFFLE GLEX

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。


目 次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：定格表・寸法図、部品名称と取付方法
- 3 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意、ランプ交換の方法
- 4 ページ：保守とお手入れ、アフターサービス


照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

△ 警 告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付場所（天井）の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇被照射面との距離は、2ページ表の照射面近接限度の距離以上に離してください。 ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。 ◇断熱材・防音材でおおわないでください。

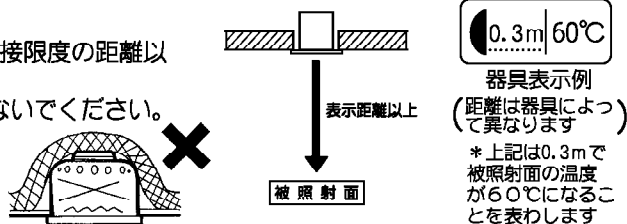

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について

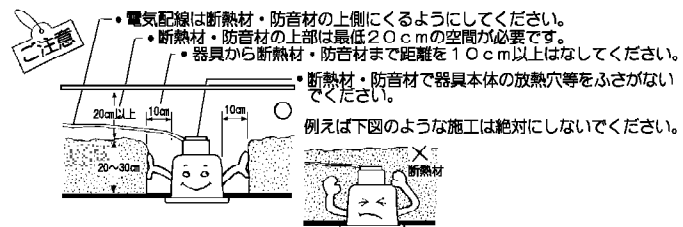

- ◇住宅の断熱施工された天井には使用できません。法律で禁じられています。
- ◇断熱材で覆わないでください。火災の原因になります
- ◇住宅以外の建物に使用するときは、左図のように行って下さい。

△ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ◇断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◇天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付けおよび傾斜天井への取付けはしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- ◇表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇可燃性材質のドア等の近くに設置する場合は、ドア等の開閉により、指定距離を下回る位地に可燃物が近づかないようにご注意ください。火災の原因になります。

お 願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

定格表


■MINI GLEX

切込寸法 (単位:mm)	カタログ番号/型番				定格適合ランプ(同梱)	質量	被照射面 照度距離
105	ダウン ライト	D5270N 88DD-A0Y3-1N	ウォール ウォッシャ	D5462N 88DD-C9Y1-1N	100/110V 60形 E17 PS35 ミニクリプトンランプホワイト 54W×1 ランプ同梱 (40形使用可)	0.4kg	0.3m
	木 枠	D5280K 88DB-O5Y5-1K				0.3kg	
	浅 型 ダウン ライト	D-520N 88DD-68Y6-1N	浅 型 ウォール ウォッシャ	D5463N 88DD-D0Y2-1N		0.5kg	
115	ダウン ライト	D5425N 88DD-C7Y7-1N	ウォール ウォッシャ	D5426N 88DD-C8Y4-1N	100/110V100形 E17 PS45 ミニクリプトンランプホワイト 90W×1 ランプ同梱 (75形使用可)	0.5kg	
	木 枠	D5427K 88DB-O7Y1-1K				0.4kg	
	浅 型 ダウン ライト	D-522N 88DD-70Y4-1N	浅 型 ウォール ウォッシャ	D5464N 88DD-D1Y1-1N			

■BAFFLE GLEX

切込寸法 (単位:mm)	カタログ番号/型番				定格適合ランプ(同梱)	質量	被照射面 照度距離
105	バツフル	D5278W 88DG-15Y9-1W			100/110V 60形 E17 PS35 ミニクリプトンランプホワイト 54W×1 ランプ同梱 (40形使用可)	0.4kg	0.3m
	浅 型 バツフル	D-556W 88DG-11Y1-1W				0.3kg	
115	バツフル	D5279W 88DG-16Y6-1W			100/110V100形 E17 PS45 ミニクリプトンランプホワイト 90W×1 ランプ同梱 (75形使用可)	0.5kg	
	浅 型 バツフル	D-557W 88DG-12Y7-1W				0.4kg	

各部のなまえと取付けかた

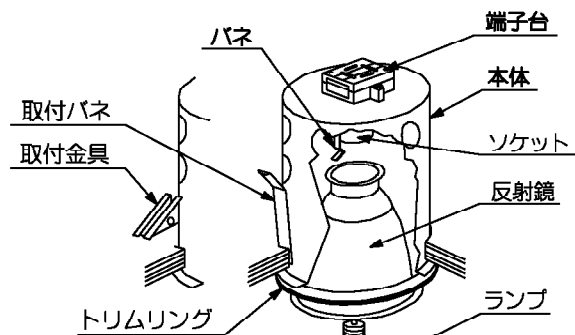


(図は器具を省略、抽象化したものです。)

(図1)

(確認窓)


正確に差込まれた場合、確認窓より電線芯が見えます。

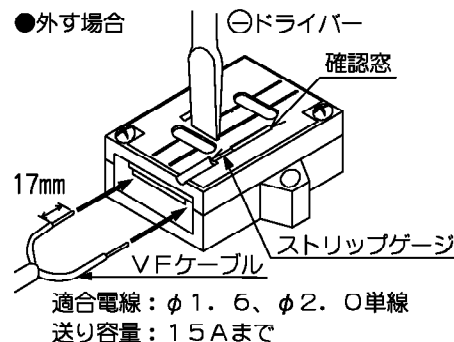

電源電線をストリップゲージに合わせて17mm被覆を剥いてから、矢印の方向に止まるまでぐっと差し込んだあと、引っ張ってみて抜けを確認して下さい。電線を外すときは解除金をドライバー等で押し込んで外して下さい。

- 取付まへの確認をする。
取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにします。不備がありますと器具落下の原因となります。
- 切込寸法(上記)に従って天井に丸穴をあける。
切込寸法公差は±2mmとしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。
- 電源線を端子台に接続する(図1)
電源電線を差込穴に確実に差込みます。端子台の送り容量を超えるなど不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。
- 本体を取付ける(図2)
本体を切込穴に入れ、取付金具または取付パネで確実に固定します。不備がありますと器具落下の原因となります。
- 反射鏡を取付ける(図3)
反射鏡を本体に入れ、パネで固定します。ウォールウォッシャタイプは取付方向を正確にセットしてください。
- ランプを取付ける。
3ページの『ランプの取付方法について』に従って、ランプを取付けます。
不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。

●取付ける場合
(図2-1)

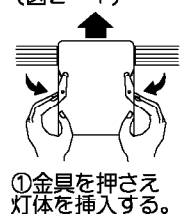

①金具を押さえ
灯体を挿入する。
②金具を引
き下げる



(図2-2)




①取付パネを本体に
合わせながら、天井
にしっかりと固定し
ます。
有効取付範囲
5~15mm

●取外す場合



(図3)

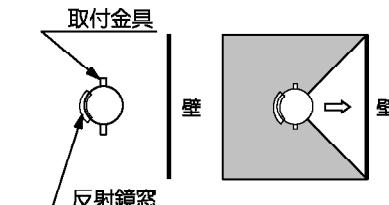

取付金具
反射鏡窓
ウォールウォッシャは、取付方向を正確にセットしないと、光学特性が低下しますのでご注意ください。方向指示の表示にしたがって正しく取り付けてください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

- 感電のおそれがあります
◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- 感電・火災のおそれがあります
◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- 感電・火災のおそれがあります
◇器具及び部品の改造をしないでください。
◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。
- やけどのおそれがあります
◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。
- 火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
◇断熱材・防音材でおおわないでください。

⚠ 注意

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ◇ランプ、ソケット台、及びフードの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇点灯中及び、消灯後はランプにさわらないでください。やけどの原因となります。

ランプ交換の方法

- ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

カタログ番号	定格・適合ランプ
D5270N D5462N D5280K D-520N D5463N D5278W D-556W	100/110V 60形 E17 PS35 ミニクリプトンランプホワイト 60Wまで×1(40形使用可)
D5425N D5426N D5427K D-522N D5464N D5279W D-557W	100/110V100形 E17 PS45 ミニクリプトンランプホワイト 100Wまで×1(75形使用可)

■ランプ取付方法について

- 本体表示に従って、上記のランプを使用してください。
指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。
手をふれないでください。やけどの原因となります。
- ランプは確実にソケットにねじ込んでください。
不備がありますと火災・感電・落下・不点灯の原因となります。

ランプ交換は必ず電源を切って約20分待ってから行ってください。

