


## 保守とお手入れ



**注意** 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。


- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。  
感電や火災の原因になります。
- 器具が汚れた場合は水でしめしたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は使用しないでください。  
器具の破損・錆の原因になります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。  
器具の変質・変色の原因になります。

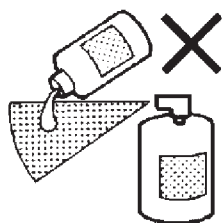

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
  - ・スイッチが入って入るか？
  - ・ランプが切れていないか？
  - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
- ご使用中に異常が生じた時は、ご使用になるのをやめ、速やかに電源を切って、お買い上げいただきました販売店・工事店へご相談ください。



- 器具のすきまに金属類（針金・ピン等）を差し込まないでください。  
感電の原因になります。
- 点灯および消灯直後のランプは高温になっています。手をふれないでください。  
やけどの原因になります。

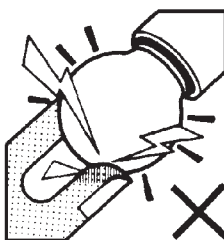

[ お読になりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。]



アフターサービスのお問い合わせ

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| リビナ本館   | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号<br>TEL(03)3253-5111(代表)            |
| リビナ千葉店  | 〒260-0007 千葉県千葉市中央区花光3丁目2番1号<br>TEL(043)225-2111(代表)            |
| 世田谷店    | 〒157-0071 東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号<br>TEL(03)3483-3111(代表)            |
| 外商事営業本部 | 〒102-0076 東京都千代田区五番町12-5 ヤマギワ五番町ビル<br>TEL(03)5275-3111(代表)      |
| 商事営業部   | 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里4丁目5番18号 桜が丘ビル内<br>TEL(03)5811-8620(代表)     |
| 札幌営業所   | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西2丁目9番地 オーク札幌ビル6階<br>TEL(011)221-1321(代表) |
| 仙台営業所   | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号<br>TEL(022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階 |
| 宇都宮営業所  | 〒321-0954 栃木県宇都宮市元和泉4丁目18番19号リサーチビル101号<br>TEL(028)638-1002(代表) |

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 横浜営業所  | 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目5番地<br>TEL(045)252-6773(代表)           |
| 名古屋営業所 | 〒460-0006 愛知県名古屋市中区榮1丁目22番20号<br>TEL(052)931-3223(代表)          |
| 金沢営業所  | 〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階<br>TEL(0762)22-6733(代表)      |
| 近畿営業部  | 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号<br>TEL(06)6643-3211(代表)          |
| 広島営業所  | 〒730-0035 広島県広島市中区本通7番29号<br>TEL(082)249-5255(代表) 平和ビル16階      |
| 高松営業所  | 〒760-0018 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 勇民ビル号室<br>TEL(0878)39-3195(代表)     |
| 福岡営業所  | 〒810-004 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号<br>TEL(092)712-9494(代表) サラットビル9階 |
| お客様相談室 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目1番1号<br>TEL(03)3253-0555(代表)            |

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。



yamagiwa

## 取扱説明書

## SPREAD LENS DOWN LIGHT

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。  
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け正しくご使用ください。  
この取扱説明書の記載内容は、次の目次の通りです。

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

### 目次

- 1 ページ：器具型番、定格表について
- 2 ページ：照明器具の施工（取付）方法について
- 3 ページ：照明器具のご使用方法について
- 4 ページ：お手入れ方法、アフターサービスについて

## 定格表

| 切込寸法<br>(単位MM) | 外径寸法<br>(単位MM) | カタログ番号／型番                     | 定格適合ランプ                                                      | 質量     | 照 射 面<br>近接限度 |
|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 115            |                | <b>D5318W</b><br>88DD-46G1-1W | E11<br>ダイクロイックミラー付<br>ハロゲンランプ Φ70<br><b>85W×1</b> (ランプ別売)    | 0.6 kg | 0.5 m         |
|                |                | <b>D5320W</b><br>88DJ-55G3-1W | E26<br>メタルハイドランプ<br>CDM-R PAR20<br><b>35W×1</b> (ランプ・安定器 別売) | 0.6 kg | 1.5 m         |
| 160            |                | <b>D5319W</b><br>88DD-47G9-1W | E26<br>ビームランプ<br><b>150W×1</b><br>(ランプ別売)                    | 1.3 kg | 1.0 m         |
|                |                | <b>D5321W</b><br>88DJ-56G0-1W | E26<br>メタルハイドランプ<br>CDM-R PAR30<br><b>70W×1</b> (ランプ・安定器 別売) | 1.2 kg | 2.5 m         |

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


### 施工説明

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意

#### 警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付けおよび傾斜天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。

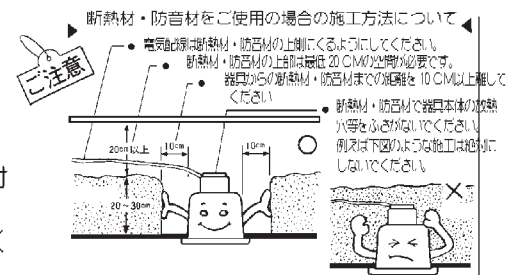

ダウンライトの図は、一部省略描化した共通品図です。


#### 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

## 施工説明

電気工事店様へ、この説明書はお客様に必ずお渡しください。

## 各部のなまえと取付けかた

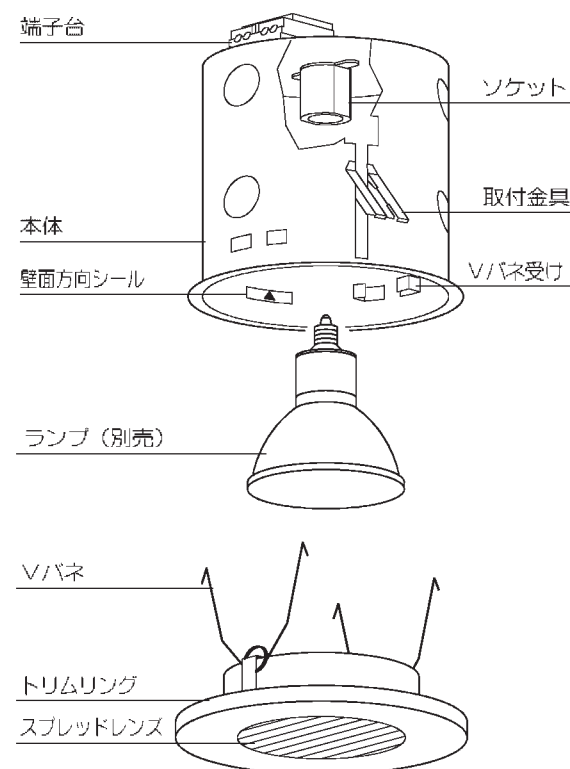

## ①取付まへの確認をする。

取付部の強度は器具重量に十分耐えるようにします。  
不備がありますと器具落下の原因となります。

## ②切込寸法（１ページ）に従って天井に丸穴をあける

切込寸法公差は±2MMとしてください。  
不備がありますと器具落下の原因となります。

## ③電源電線(D5318W・D5320W) または管灯回路電線(D5319W・D5321W) を端子台に接続する。

電源電線または管灯回路電線を差込み穴に確実に差込みます。  
(図1) 接続が不完全な場合、容量オーバーした場合は火災・感電・不点灯の原因となります。

## ④本体を取付ける。

本体を切込穴に入れ、壁面方向シールの位置を確認して、取付金具で確実に固定します。(図2)  
不備がありますと器具落下の原因となります。

## ⑤ランプを取付ける(ランプは別売です)


3ページの『ランプ交換のしかた』に従って、ランプを取付けます。不備がありますとランプ落下の原因となります。

## ⑥トリムリングを取付ける。

トリムリングのVバネをVバネ受けに取付けて、本体内部へ押し上げてください。(図3)  
不備がありますと器具落下の原因となります。


(図1)

(外す場合)

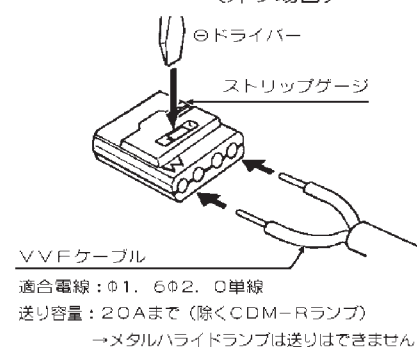

電線をストリップゲージに合わせて14mm被覆を剥いてください。矢印の方向に止まるまでぐっと強く差し込んだあと引っ張ってみて抜けないことを確認してください。外すときは解除釘をφドライバー等で押込みながら外して下さい。

(図3)

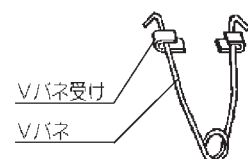

## 取扱説明


お客様へ、この説明書は大切に保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

## ⚠ 警告

- 器具を改造しないでください。  
落下・感電・火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。  
火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。  
感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は1ページの照射面近接限度の距離以上離してください。  
被照射物の火災・変色の原因となります。

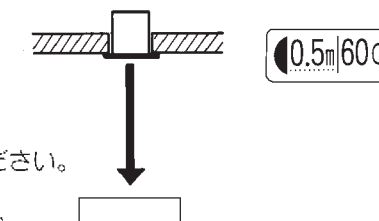

## ⚠ 注意


- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。  
火災の原因となります。
- この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するよう設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切って、約40分間待ってから行ってください。  
感電・やけどの原因となります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。  
指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
- 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）

## ランプ交換のしかた

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- 本体表示に従って、下記のランプを使用してください。  
指定以外のランプを使用しますと火災の原因になります。
- 点灯中・消灯直後のランプは高温になっています。  
手をふれないでください。やけどの原因になります。
- ランプはガタがないように、ソケットの奥までねじ込んでください。  
不備がありますと火災・感電・不点灯の原因となります。

| カタログ番号 | 定格・適合ランプ                              |
|--------|---------------------------------------|
| D5318W | E11 ダイクロミックラークハロゲンランプ<br>φ70 110V 85W |
| D5319W | E26 ビームランプ 150W                       |
| D5320W | E26 メタルハイドランプ<br>CDM-R PAR20 35W      |
| D5321W | E26 メタルハイドランプ<br>CDM-R PAR30 70W      |

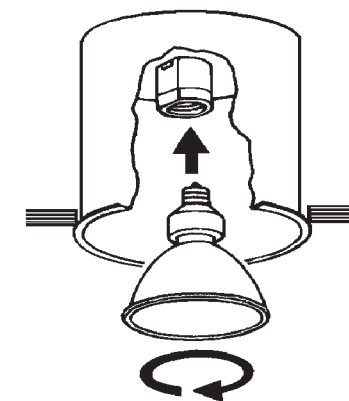

ランプ交換は必ず電源を切って約40分待ってから行ってください。

